
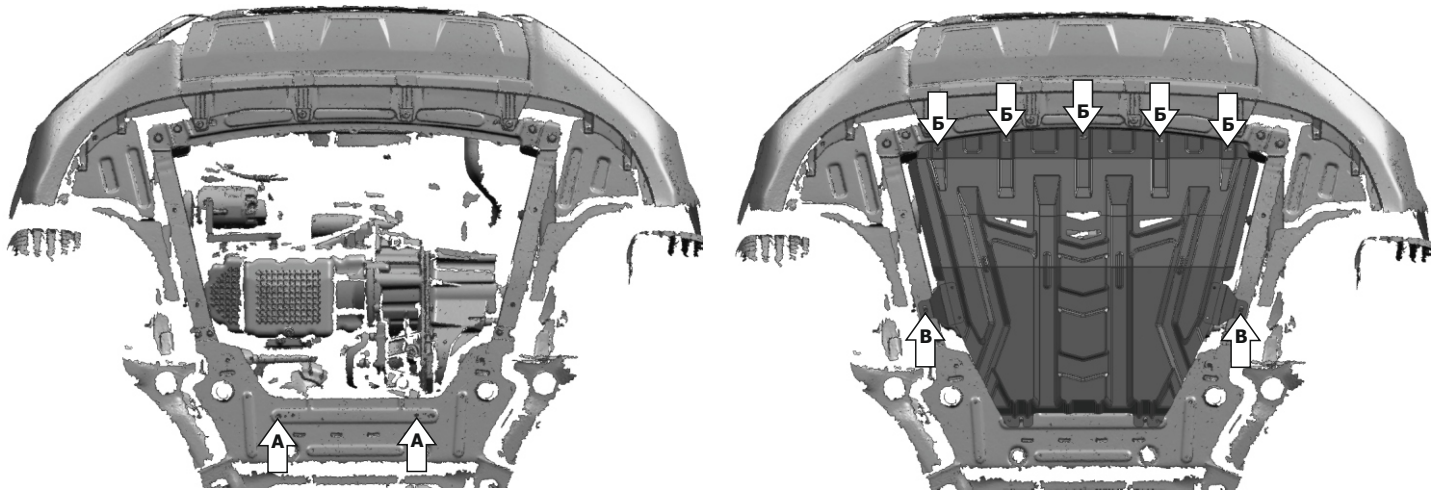


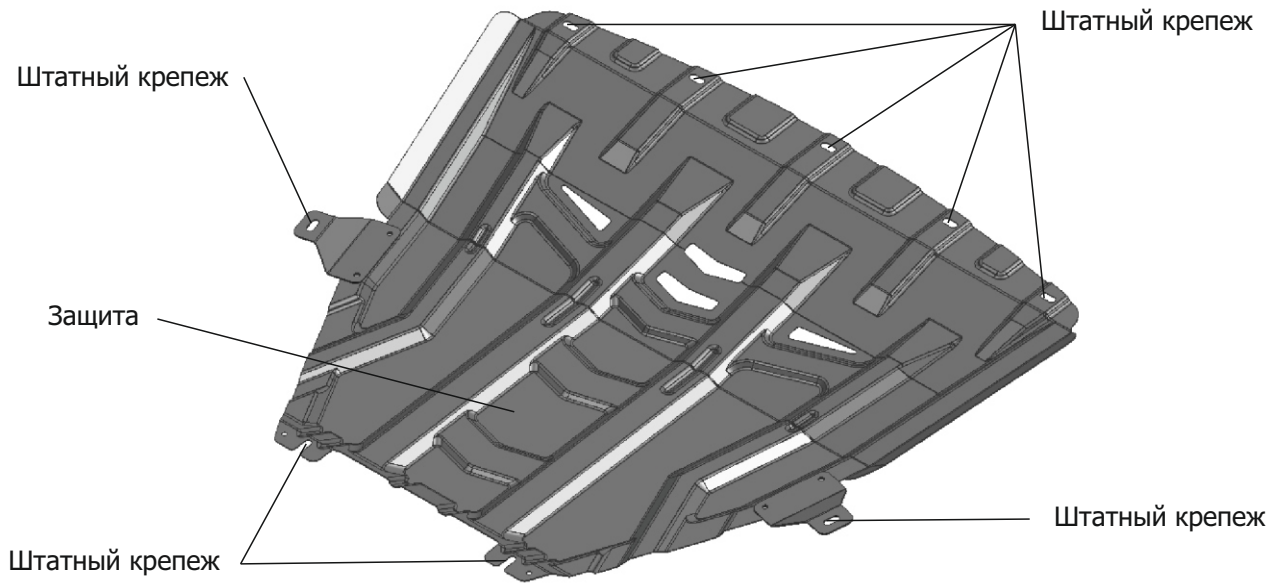

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить штатный крепеж в отверстия (А) на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: завести заднюю часть на штатный крепеж (А), переднюю часть закрепить штатным крепежом в отверстия (Б), среднюю часть закрепить штатным крепежом в отверстия (В).
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 Шт.	
Кронштейн	2 Шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
LADA	Vesta	2015-2023	1,6	FWD	МКПП
LADA	Vesta	2015-2023	1,6	FWD	РКПП
LADA	Vesta	2015-2023	1,6	FWD	МКПП
LADA	Vesta	2015-2023	1,6	FWD	CVT
LADA	Vesta	2015-2023	1,8	FWD	МКПП
LADA	Vesta SW	2017-2023	1,6	FWD	МКПП
LADA	Vesta SW	2017-2023	1,6	FWD	РКПП
LADA	Vesta SW	2017-2023	1,6	FWD	CVT
LADA	Vesta SW	2017-2023	1,8	FWD	МКПП
LADA	Vesta SW	2017-2023	1,8	FWD	РКПП
LADA	Vesta NG	2022-	1,6	FWD	МКПП
LADA	Vesta Cross	2017-2023	1,6	FWD	МКПП
LADA	Vesta Cross	2017-2023	1,6	FWD	CVT
LADA	Vesta Cross	2017-2023	1,8	FWD	МКПП
LADA	Vesta Cross	2017-2023	1,8	FWD	РКПП
LADA	Vesta Cross	2018-2022	1,6	FWD	МКПП
LADA	Vesta Cross	2018-2022	1,6	FWD	CVT
LADA	Vesta Cross	2018-2022	1,8	FWD	МКПП
LADA	Vesta Cross	2018-2022	1,8	FWD	РКПП
LADA	Vesta SW Cross	2022-	1,6	FWD	МКПП
LADA	Vesta Sport	2018-2022	1,8	FWD	МКПП