



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Volkswagen Tiguan (2017).

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Шуруповерт



Сверло  
Ø8 мм




Пластиковые  
фиксаторы из комплекта  
поставки (Ø8 мм)




Штатные  
саморезы

1

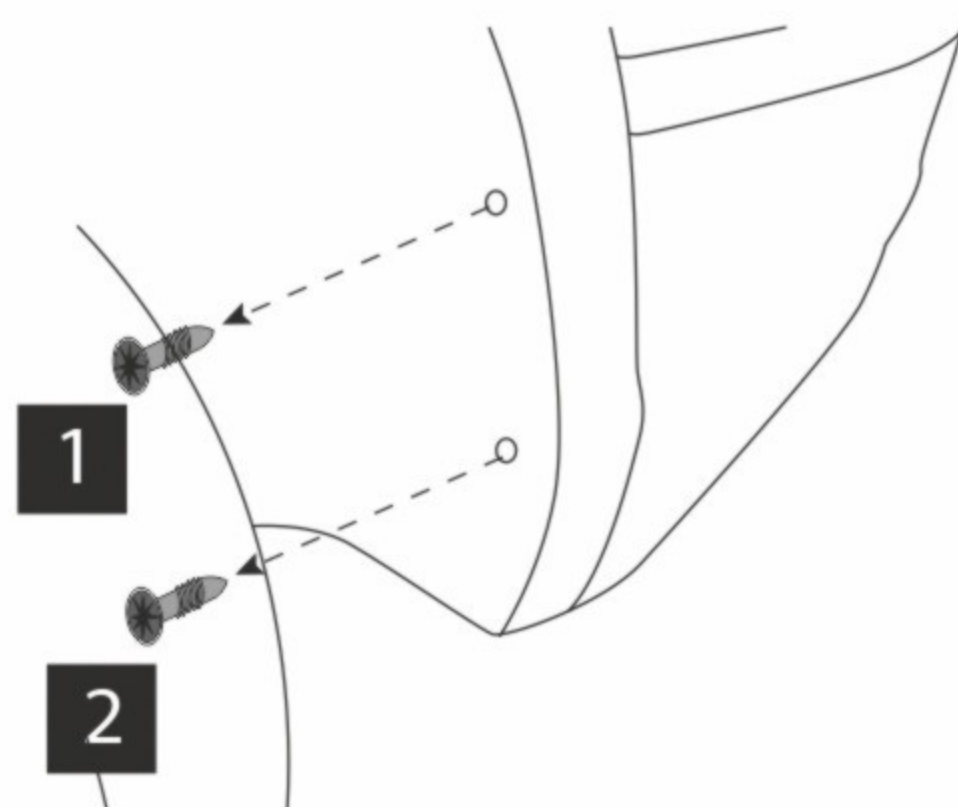

Используя шуруповерт, произвести демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.

2

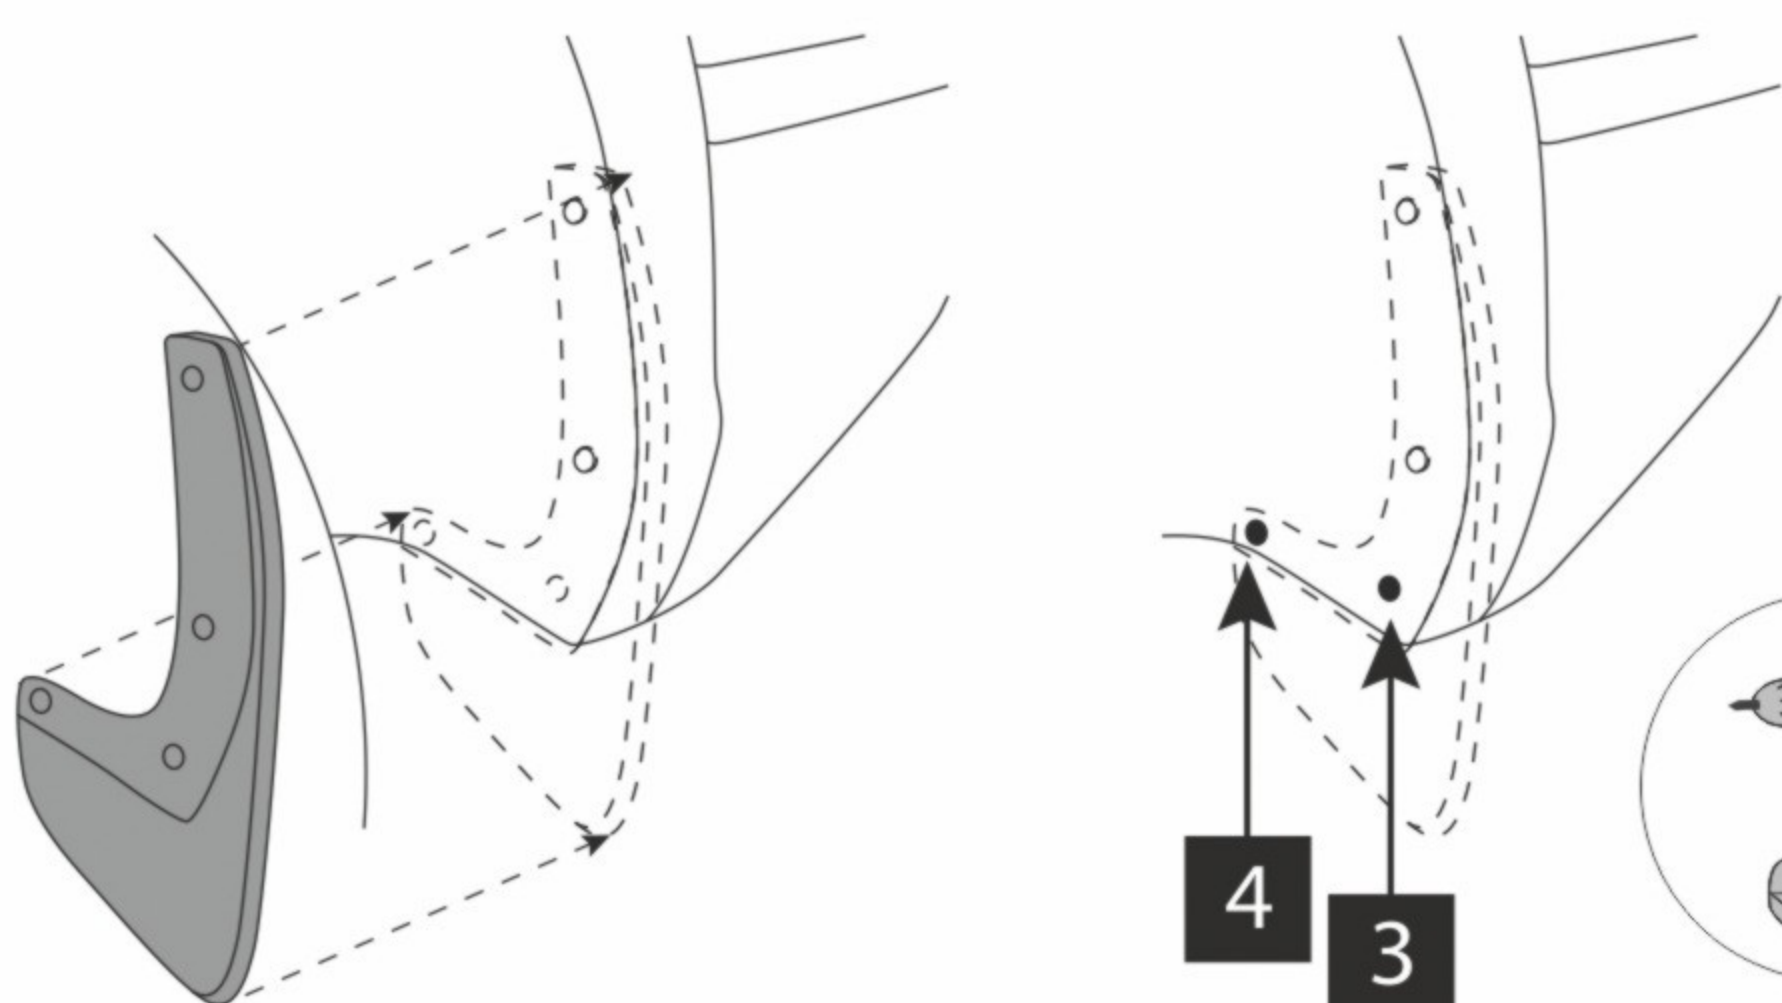


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.


В точках 3 и 4 отметить места под сверление в колесной арке.

Снять брызговик. Используя сверло Ø 8 мм просверлить отверстия в колесной арке в точках 3 и 4.

3

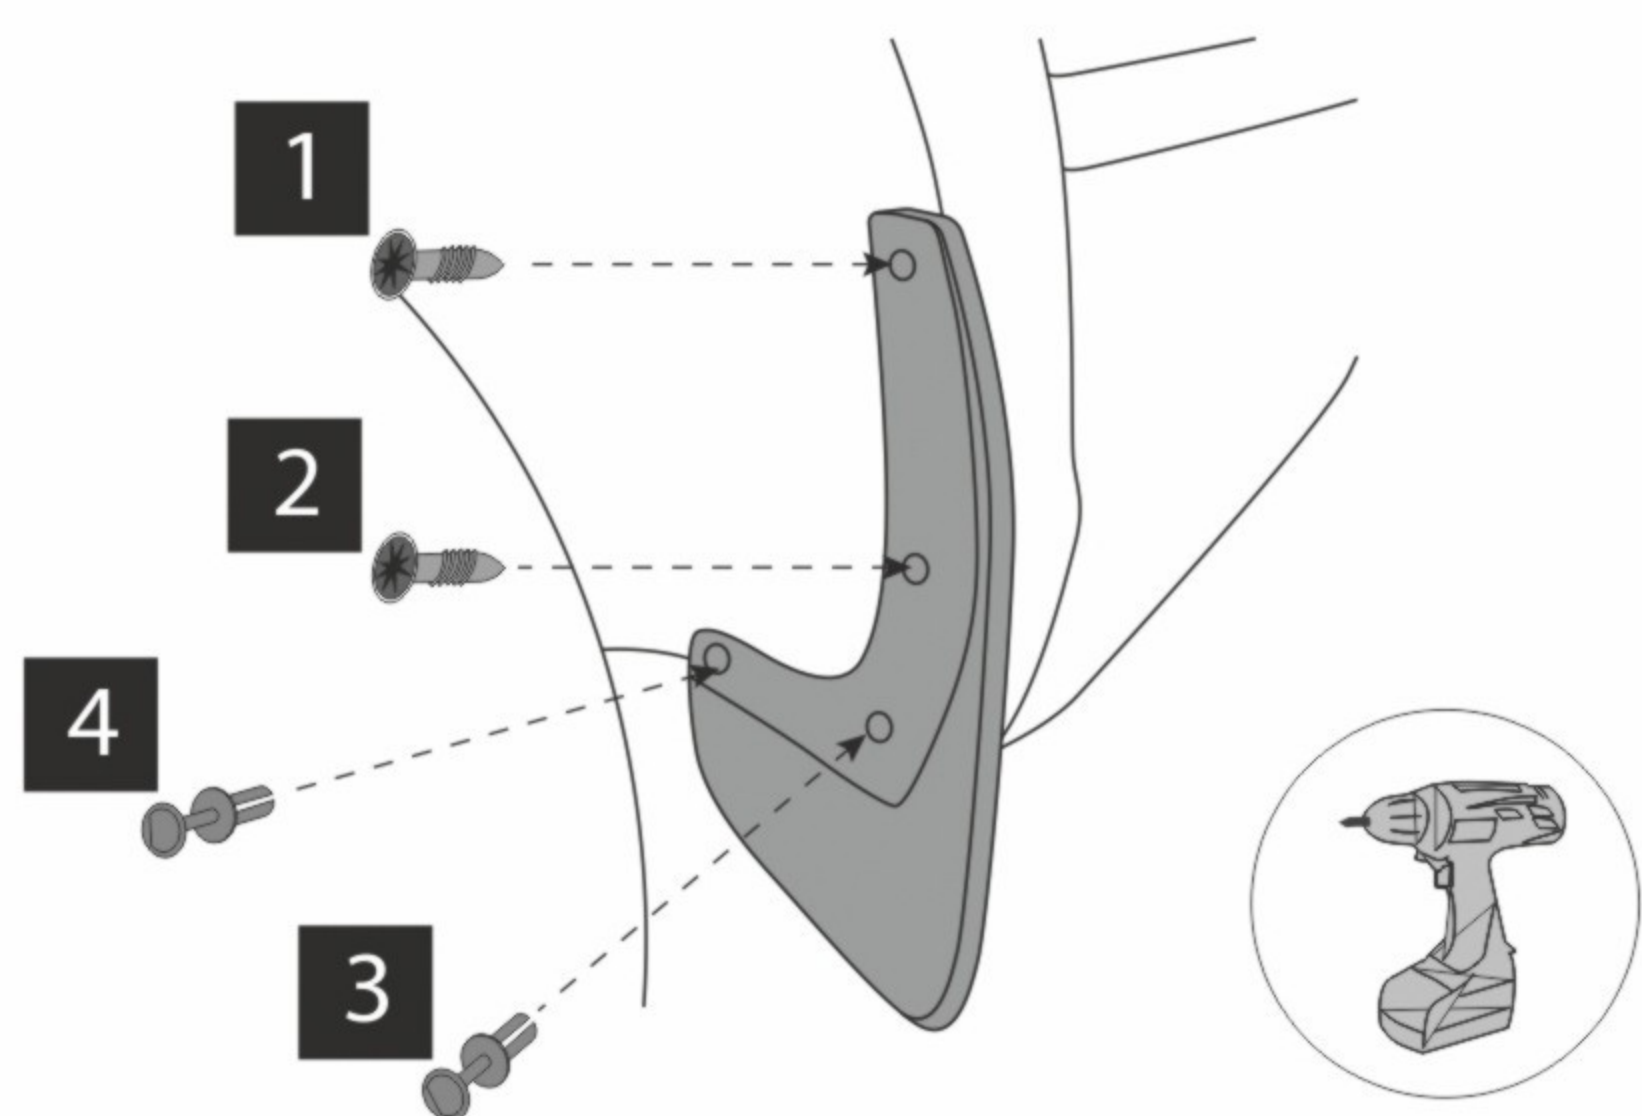

Используя шуруповерт, установить штатные саморезы в точках 1 и 2.  
В точках 3 и 4 установить пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.

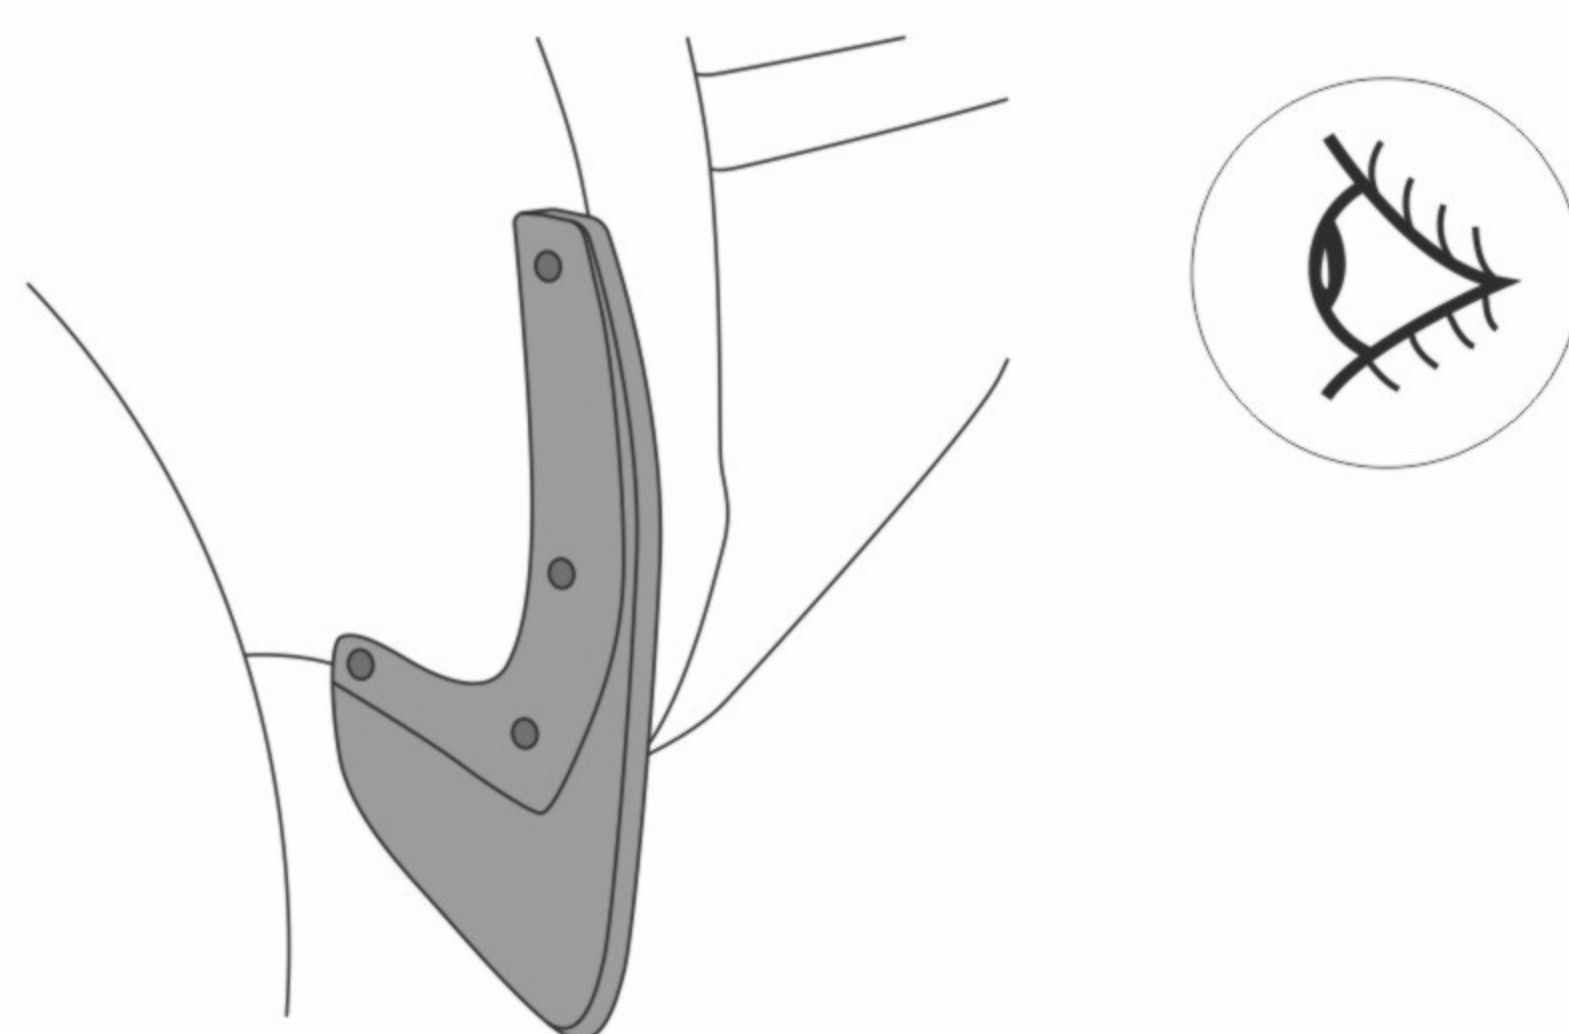

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.