



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Skoda Rapid.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Балонный  
ключ



Шуруповерт  
с крестообраз-  
ной насадкой,  
сверло Ø8мм



Штатные  
саморезы




Пластиковый  
фиксатор из  
комплекта (Ø8мм)




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

1

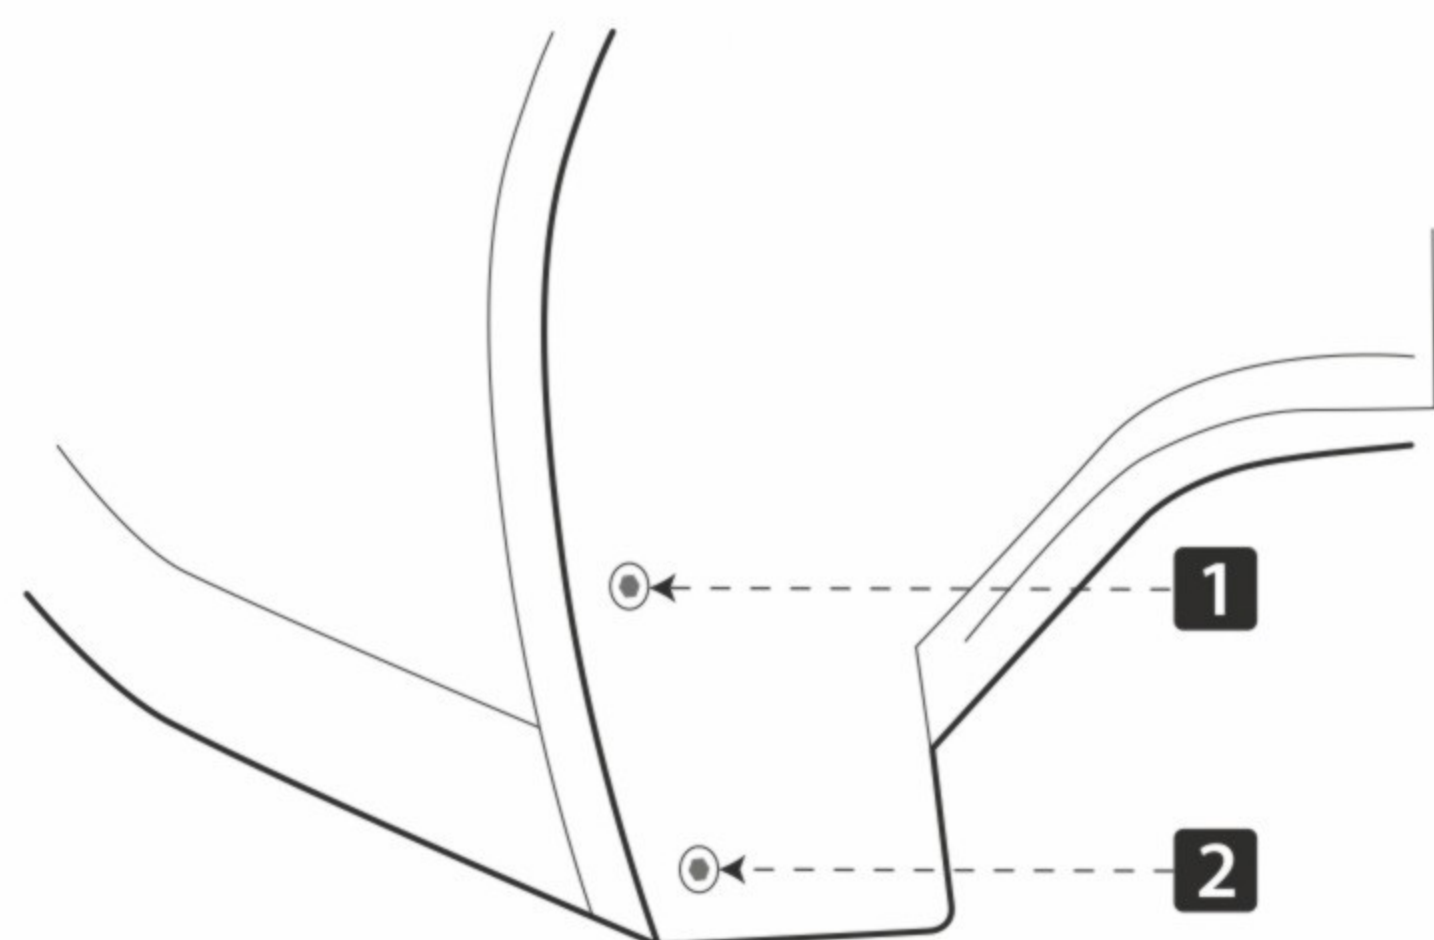


Используя шуруповерт с крестообразной насадкой, открутите два штатных самореза.

2

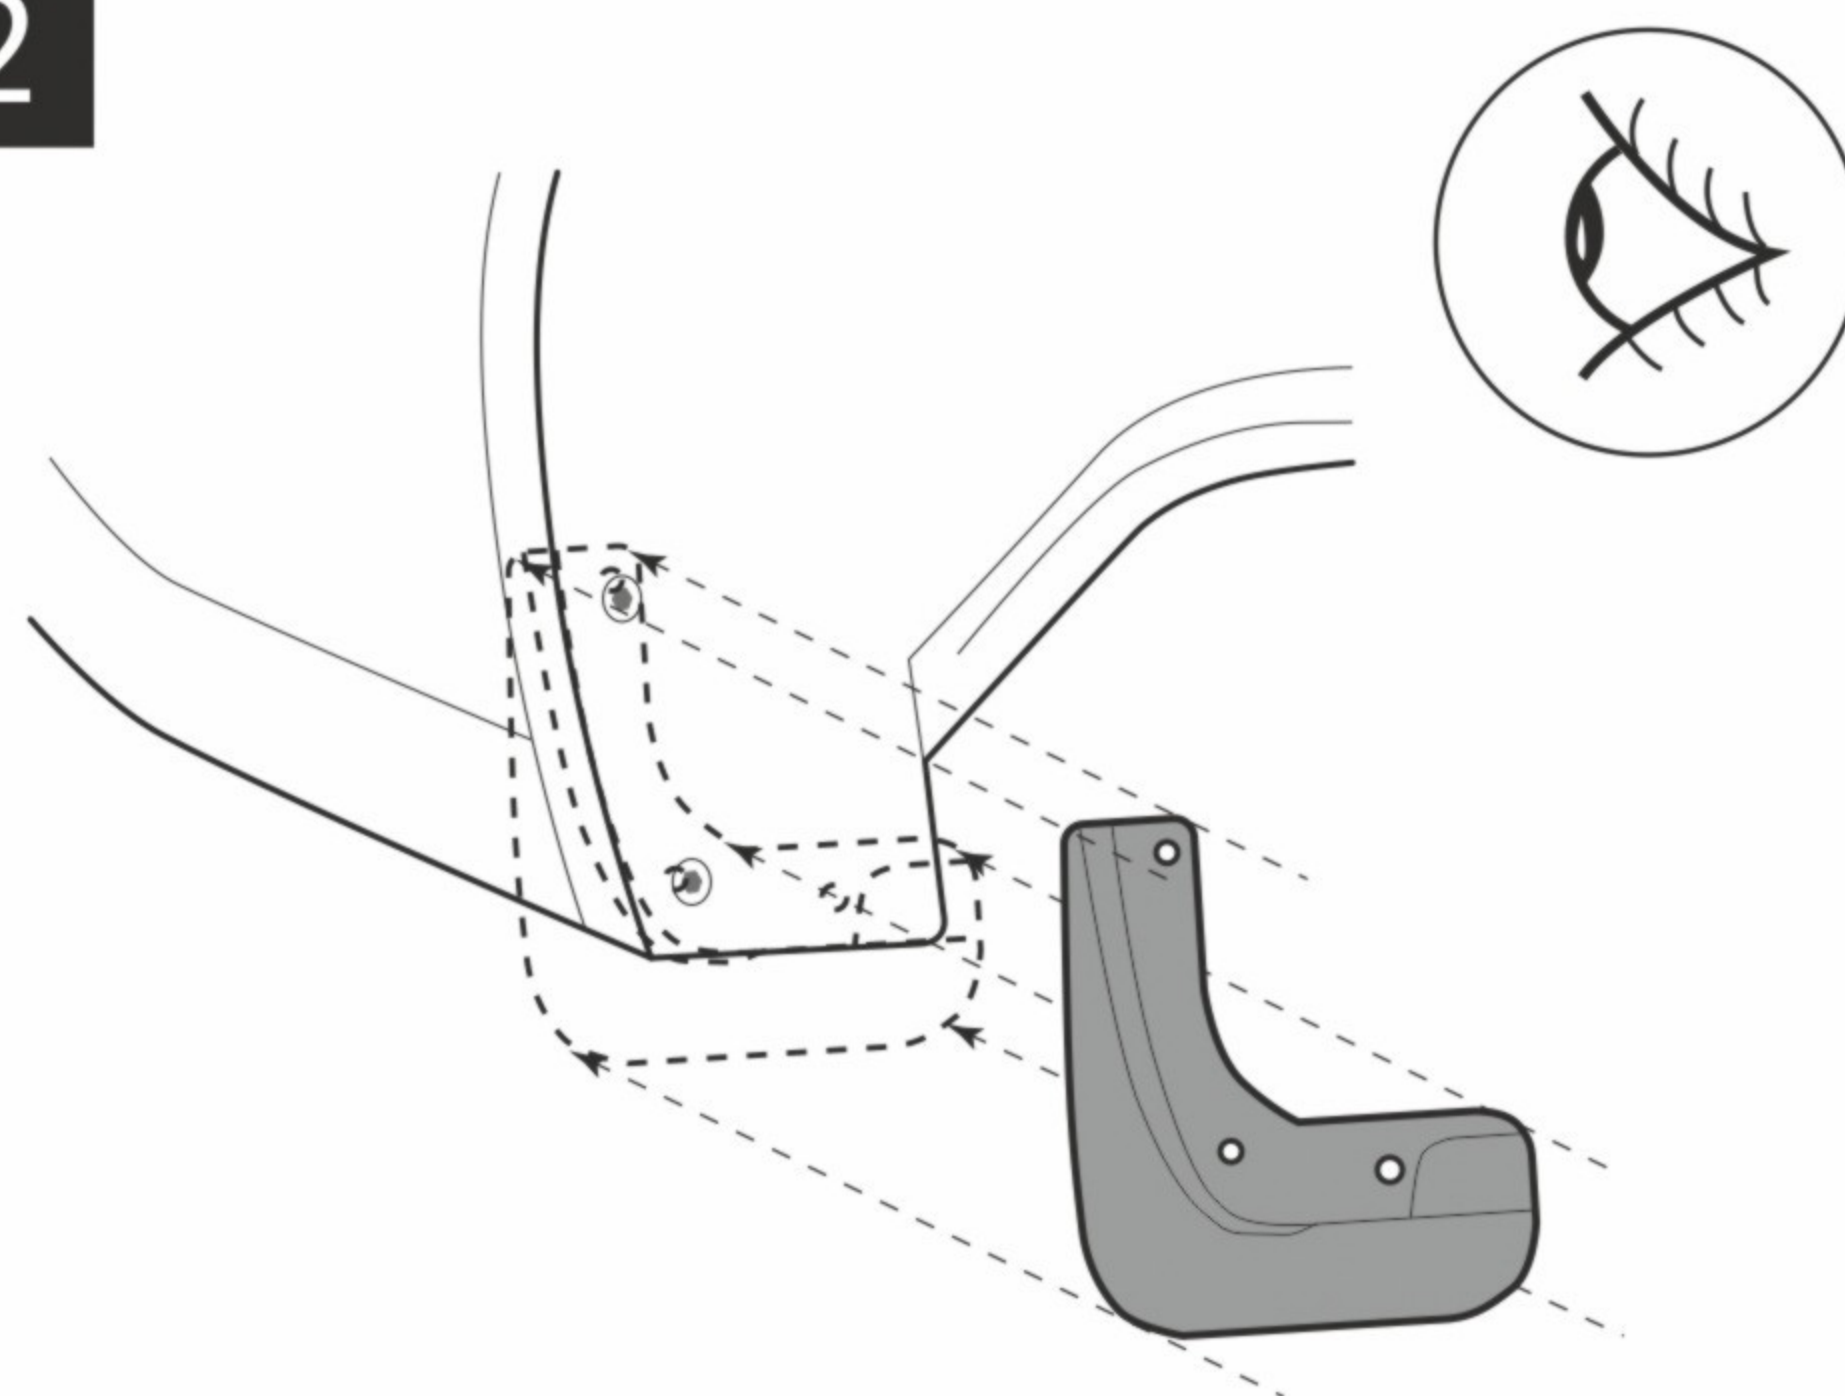


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

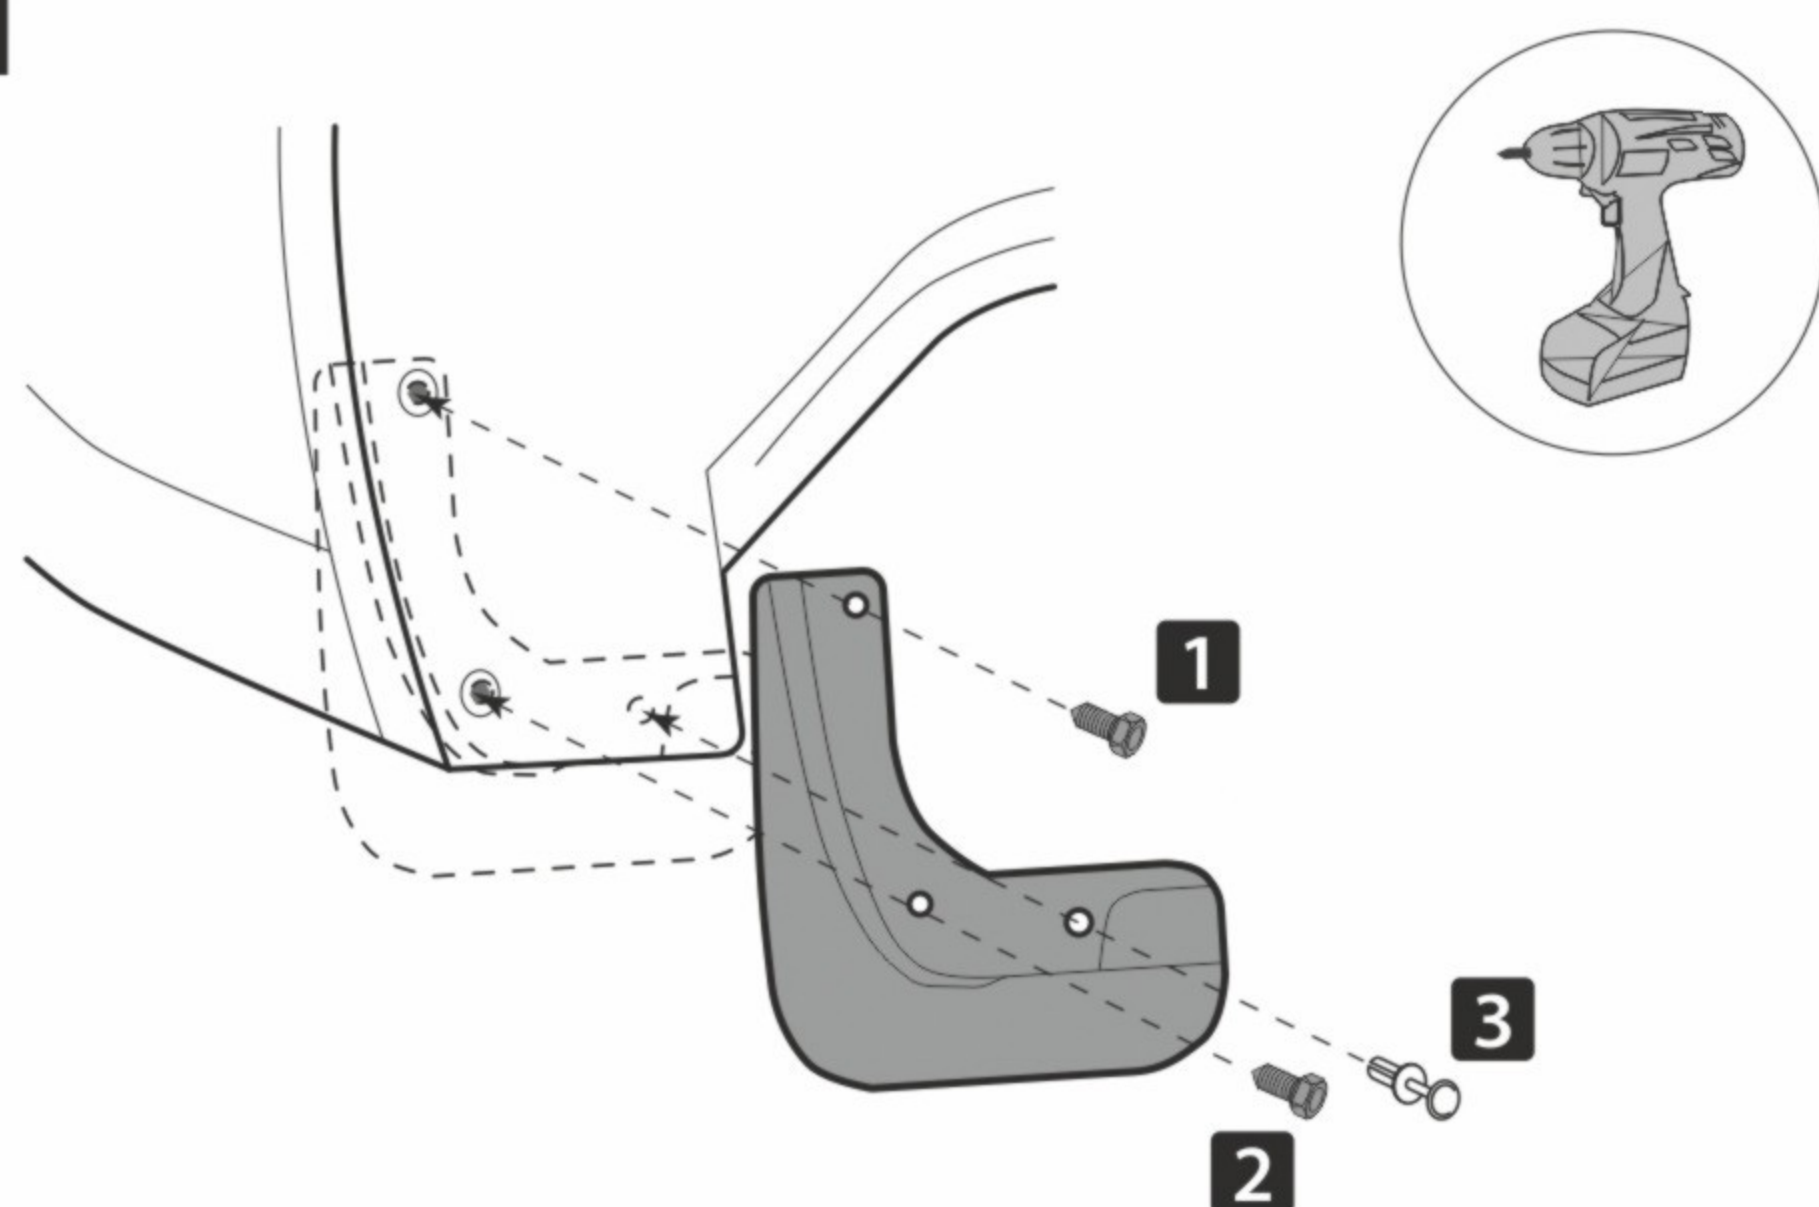

Используя шуруповерт с крестообразной насадкой, закрутите штатные саморезы в точках 1 и 2. Используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм просверлите отверстие в точке 3, установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

4

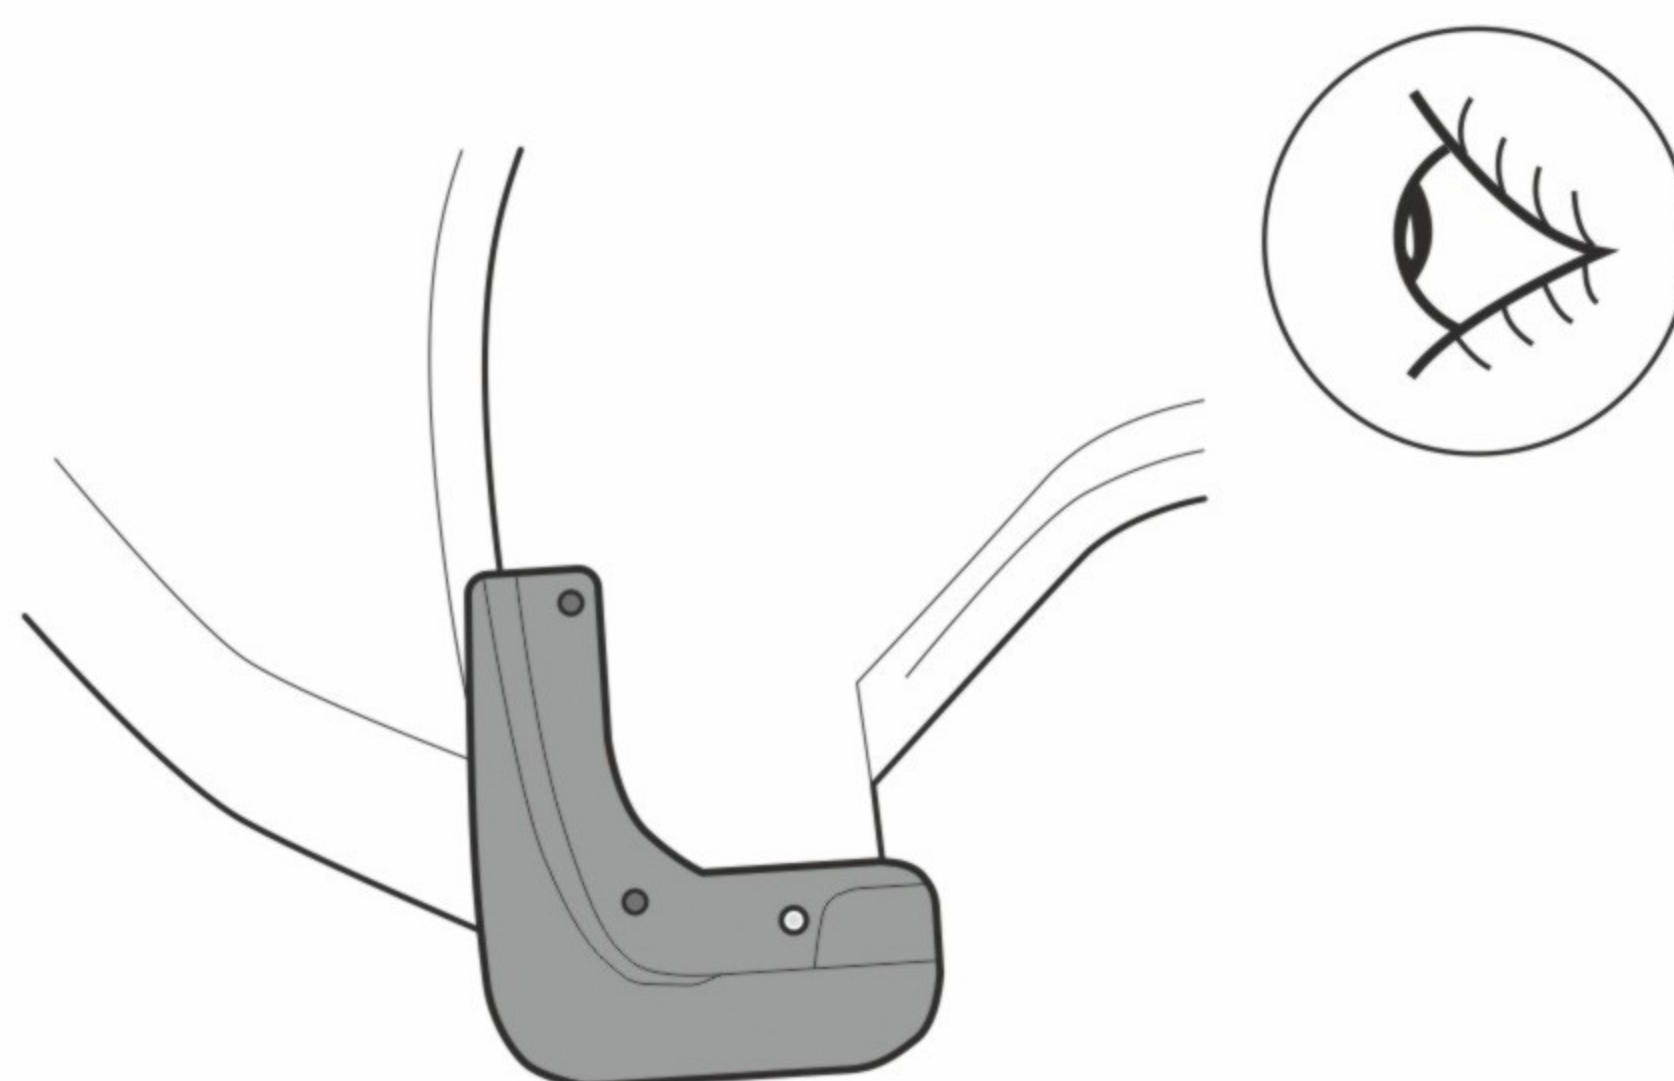

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.