

## SKODA OCTAVIA A7

Артикул: Сталь 111.05111.1 Картер и КПП

Кузов: Седан  
Год выпуска (Объем двигателя) 2013-2017 (1,4 TSI; 1,8 TSI; 1,6 MPI)  
2017- (1,4 TSI; 1,8 TSI; 1,6 MPI МКПП)


Тип КПП: Все  
Тип привода: FWD (2013-2017); Все (2017-)

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	5 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	5 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
6. Кронштейн левый.....	1 Шт.
7. Кронштейн правый.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник двигателя.
2. Вкрутить в гайки закладные М10х65/15 болты М10х30, установить в отверстия лонжеронов.
3. Закрепить на установленные болты М10х30 кронштейны левый и правый.
4. Вкрутить болты М8х30 в штатные места в задней части подрамника автомобиля.

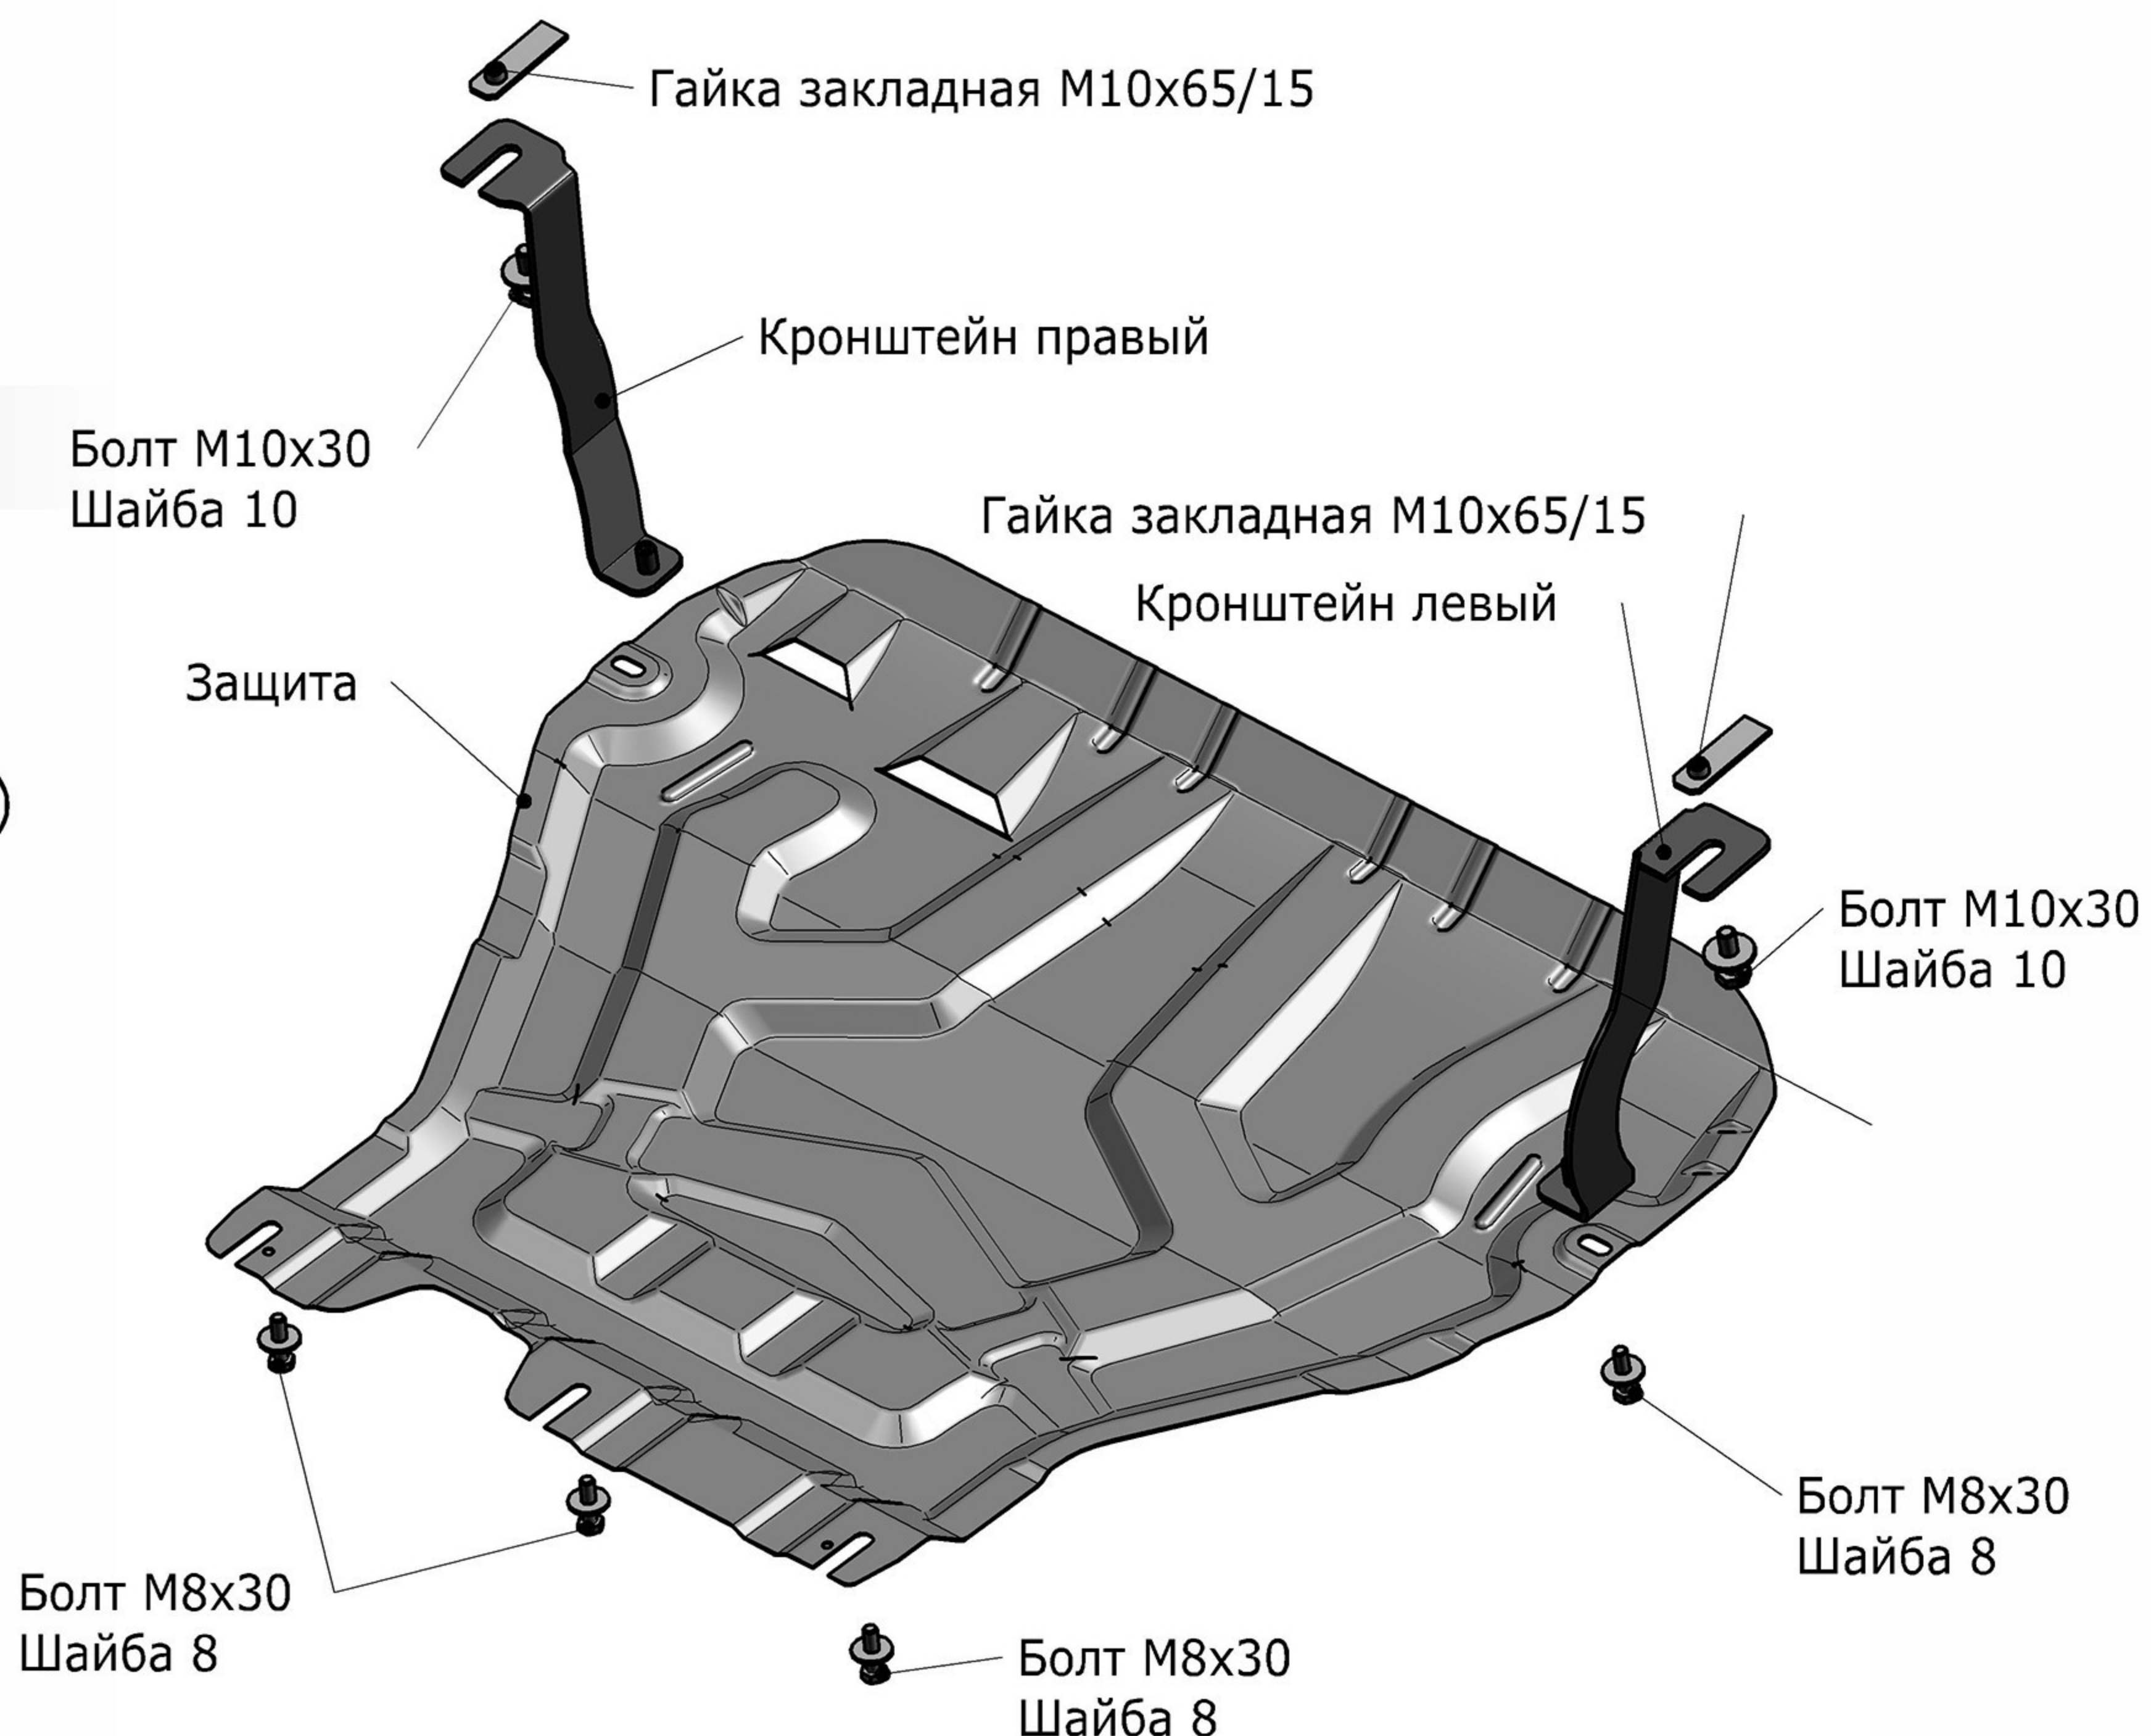

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

5. Установить пластиковый пыльник обратно. Наметить и просверлить отверстия в пыльнике под крепления передней части защиты.
6. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М8х30.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента разрешено.

*авто*  
**БРОНЯ**