






Инструкция по установке


LADA PRIORA

(2007-2018)




Арт.: F.6018.001

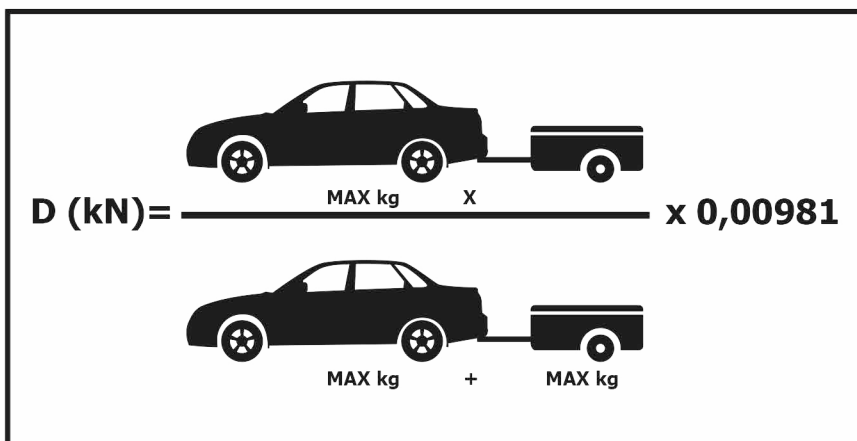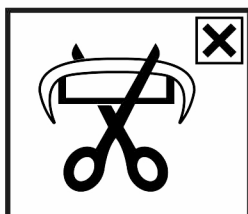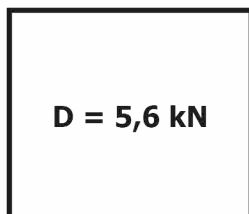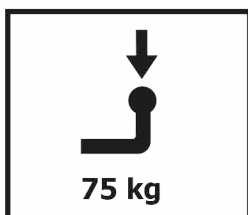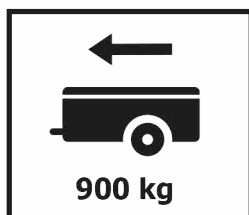


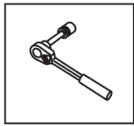

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

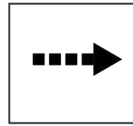


Движение

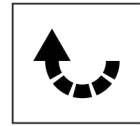

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая


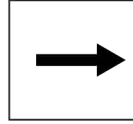


Расположение


Используемый инструмент:




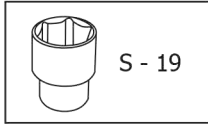
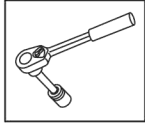




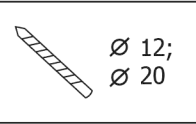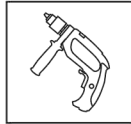

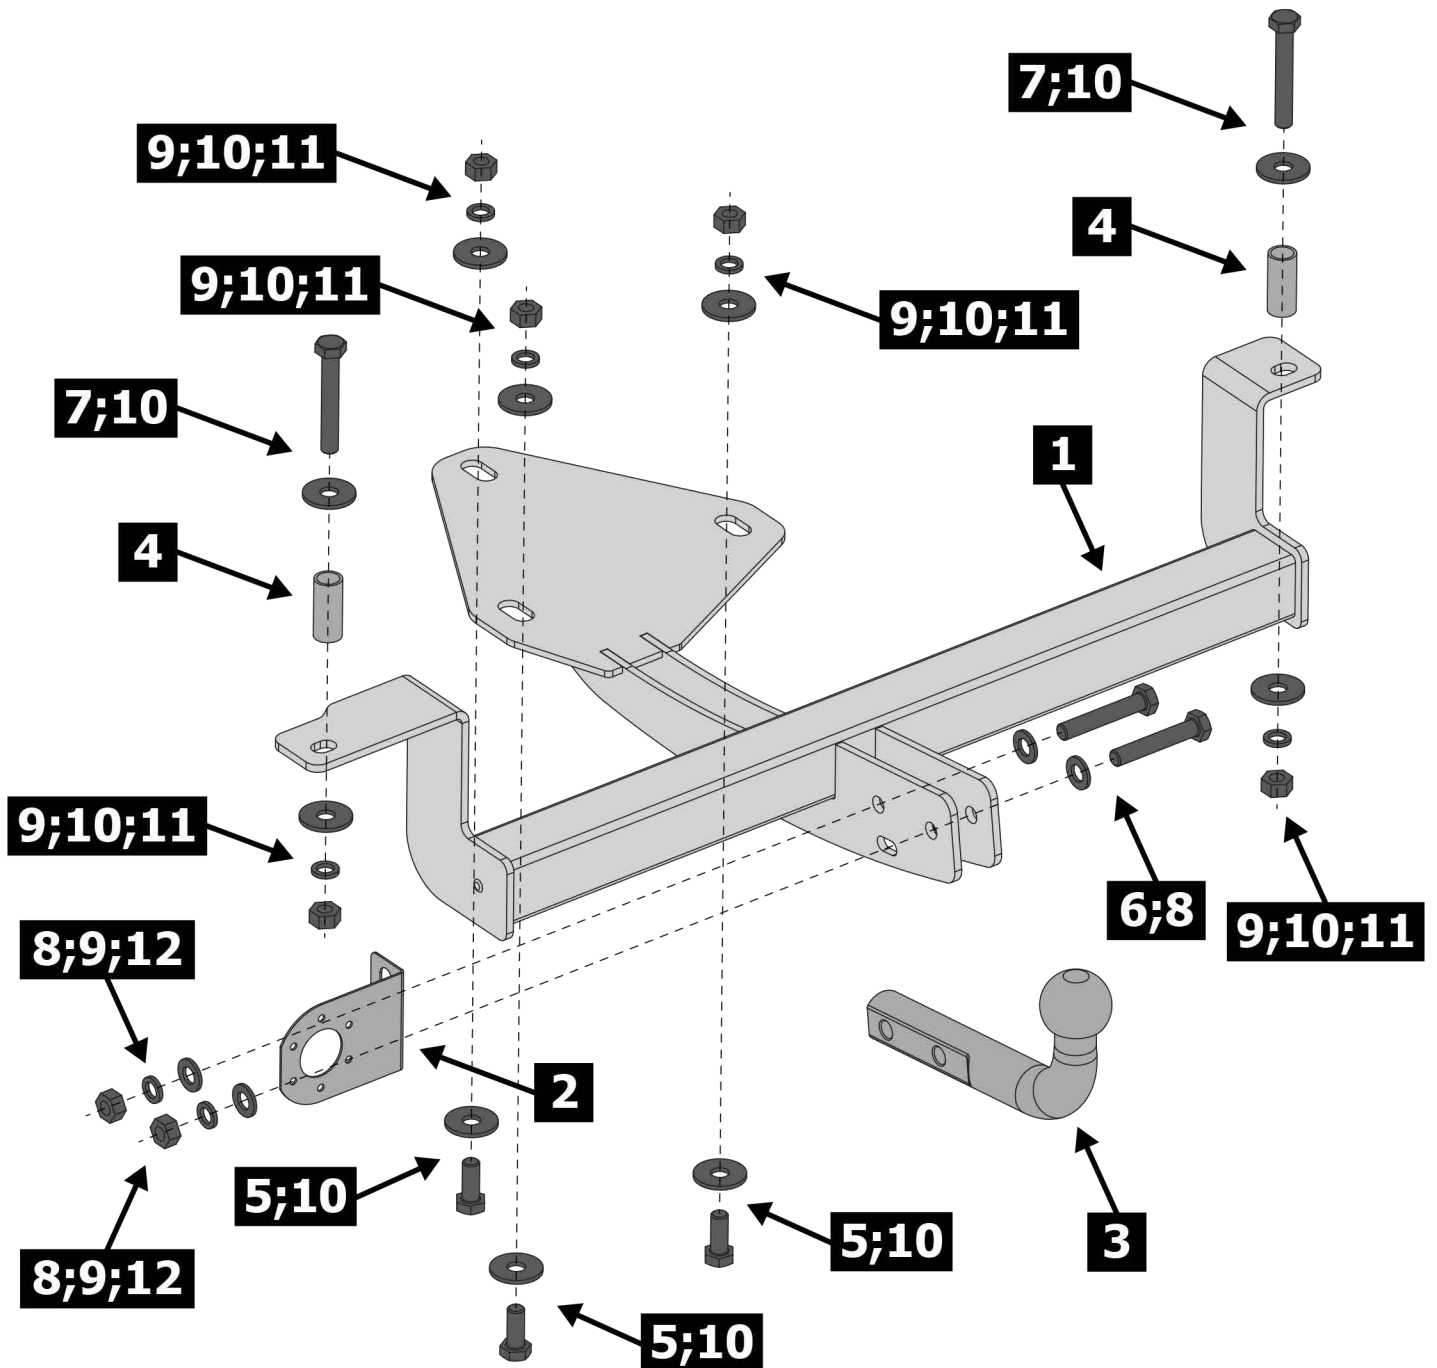

S - 19

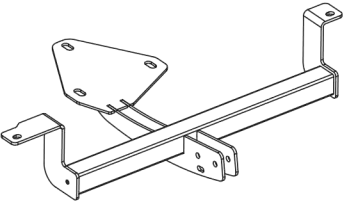

Ø 12;
Ø 20



1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x2	Втулка	
5	x3	M12x30	
6	x2	M12x1,25x70	
7	x2	M12x80	
8	x4	Ø12	
9	x7	Ø12	
10	x10	Ø12	
11	x7	M12	
12	x2	M12x1,25	