

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.	Закладная М6.....	2 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Закладная М8.....	2 шт.
Кронштейн капота .....	2 шт.	Шайба 6 .....	2 шт.
Болт М6х20.....	2 шт.	Шайба 8 .....	2 шт.
Болт М8х20.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.


### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Tracker (2021-)

Артикул: А.СТ.1006.1

### Схема установки

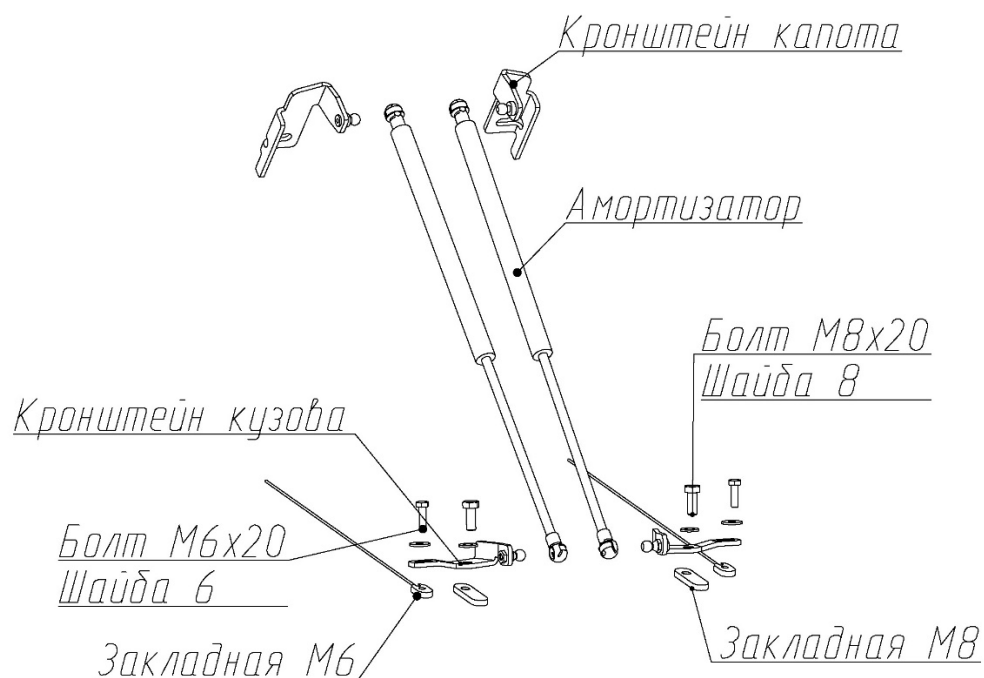

## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить верхнюю гайку крепления капота (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн капота, уперев его фланцем в петлю капота. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием предписанным заводом изготовителем (Рис.2).



Рис.3

3. Демонтировать пистон крепления пыльника, расположенный ближе к фаре. Под указанным технологическим отверстием расположить закладную М8. (Рис.3).



Рис.4

4. Установить кронштейн, заведя фланец под пыльник на крыле, и закрутить болт М8х20 с шайбой 8 на несколько оборотов в закладную М8.



Рис.5

5. Завести закладную М6 под отверстие крепления пыльника крыла. Закрутить в нее на несколько оборотов болт М6х20 с шайбой 6. Сдвинуть кронштейн в сторону фары и затянуть кронштейн, придерживая закладные. Болт М8 необходимо затянуть с усилием 23 Нм, а болт М6 – 9Нм.



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Демонтировать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**