


SKODA SUPERB

Артикул: Сталь 111.05107.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все
 Год выпуска: 2008-2015
 Объем двигателя: Все
 Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | | |
|-----------------------------------|---|-----|
| 1. Болт М6х20..... | 1 | шт. |
| 2. Болт М6х25..... | 2 | шт. |
| 3. Болт М8х25..... | 2 | шт. |
| 4. Болт М10х25..... | 2 | шт. |
| 5. Болт М10х30..... | 2 | шт. |
| 6. Шайба 6..... | 2 | шт. |
| 7. Шайба 8..... | 3 | шт. |
| 8. Шайба 10..... | 4 | шт. |
| 9. Гайка закладная М10х65/20..... | 2 | шт. |
| 10. Кронштейн левый..... | 1 | шт. |
| 11. Кронштейн правый..... | 1 | шт. |
| 12. Втулка h=6 мм..... | 2 | шт. |
| 13. Защита..... | 1 | шт. |
| 14. Заглушки..... | 2 | шт. |

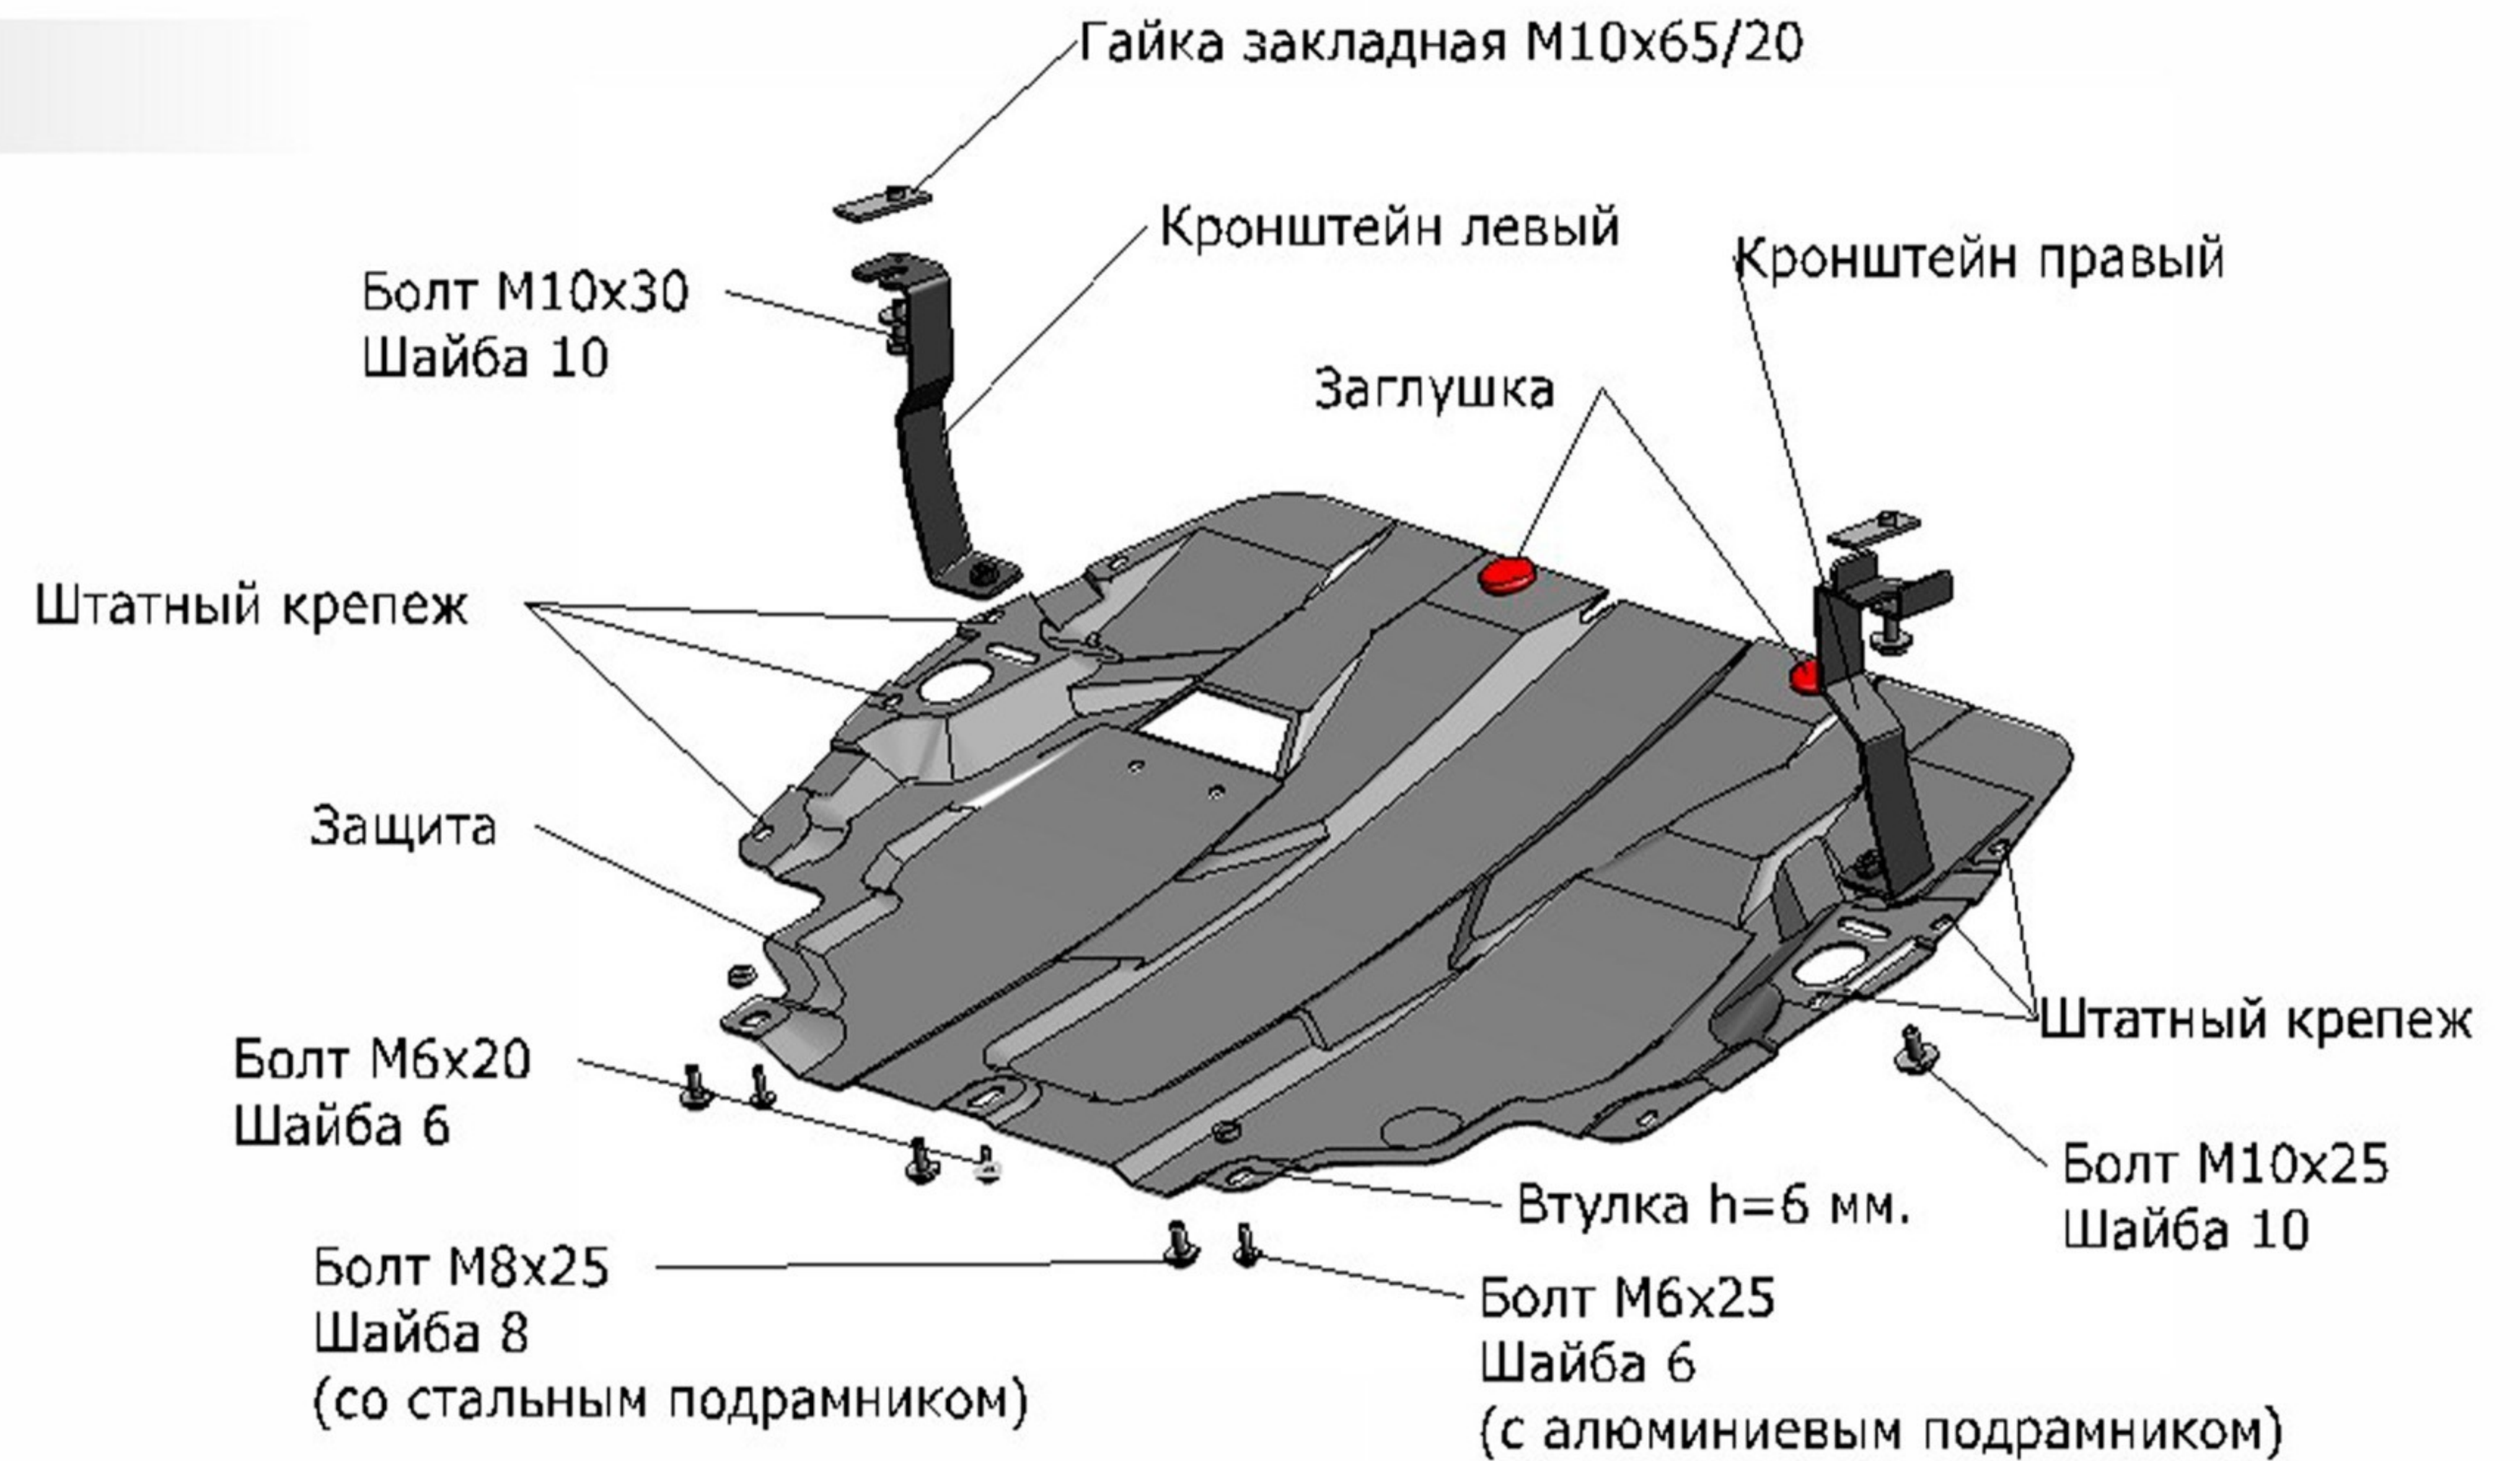

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 с болтами М10х30 в отверстия лонжеронов.
3. Прикрепить кронштейны к установленным болтам М10х30, болты подтянуть так, чтобы кронштейны могли двигаться.
4. **На а/м с Webasto:** снять выхлопную трубу с Webasto, установить кронштейн правый, установить выхлопную трубу Webasto.
5. На автомобиле с алюминиевым подрамником: вкрутить болт М6х20 в центральное резьбовое отверстие подрамника. На автомобиле со стальным подрамником: вкрутить болт

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм |

М8х25 в центральное резьбовое отверстие подрамника.

5. Надеть заднюю часть защиты на установленный болт. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам.

6. На автомобиле с алюминиевым подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами М6х25 через втулки h=6 мм. На автомобиле со стальным подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами М8х25 через втулки h=6 мм.

7. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ.