



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Volkswagen Tiguan Sportline 2017.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Шуруповерт



Сверло
Ø8 мм



Пластиковый
фиксатор из комплекта
поставки (Ø8 мм)




Саморез
из комплекта
поставки.




Перед началом монтажа ослабьте колесные болты, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите болты и снимите колесо.

1

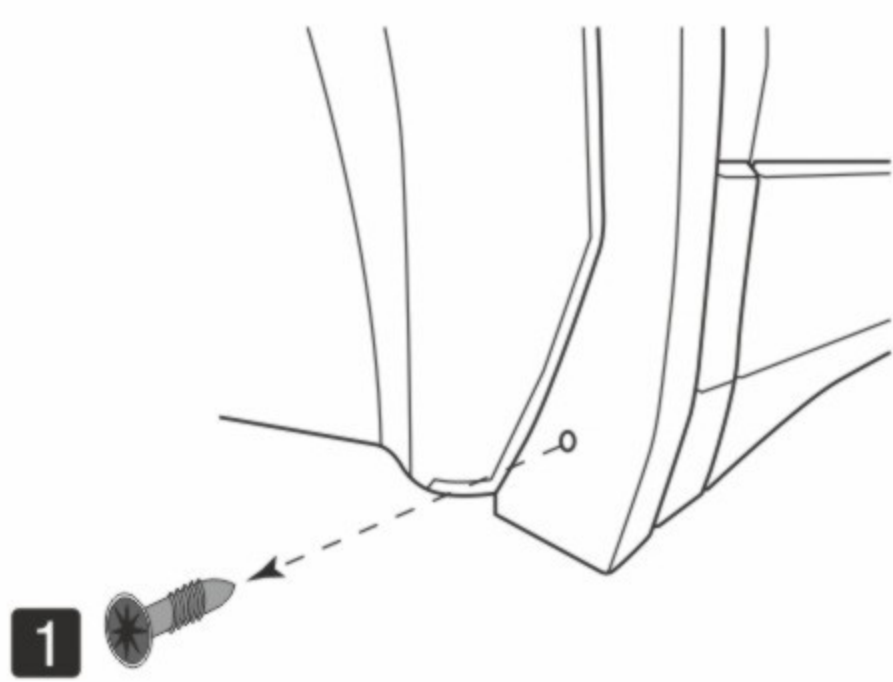

Используя шуруповерт, произведите демонтаж штатного самореза в точке 1.


2

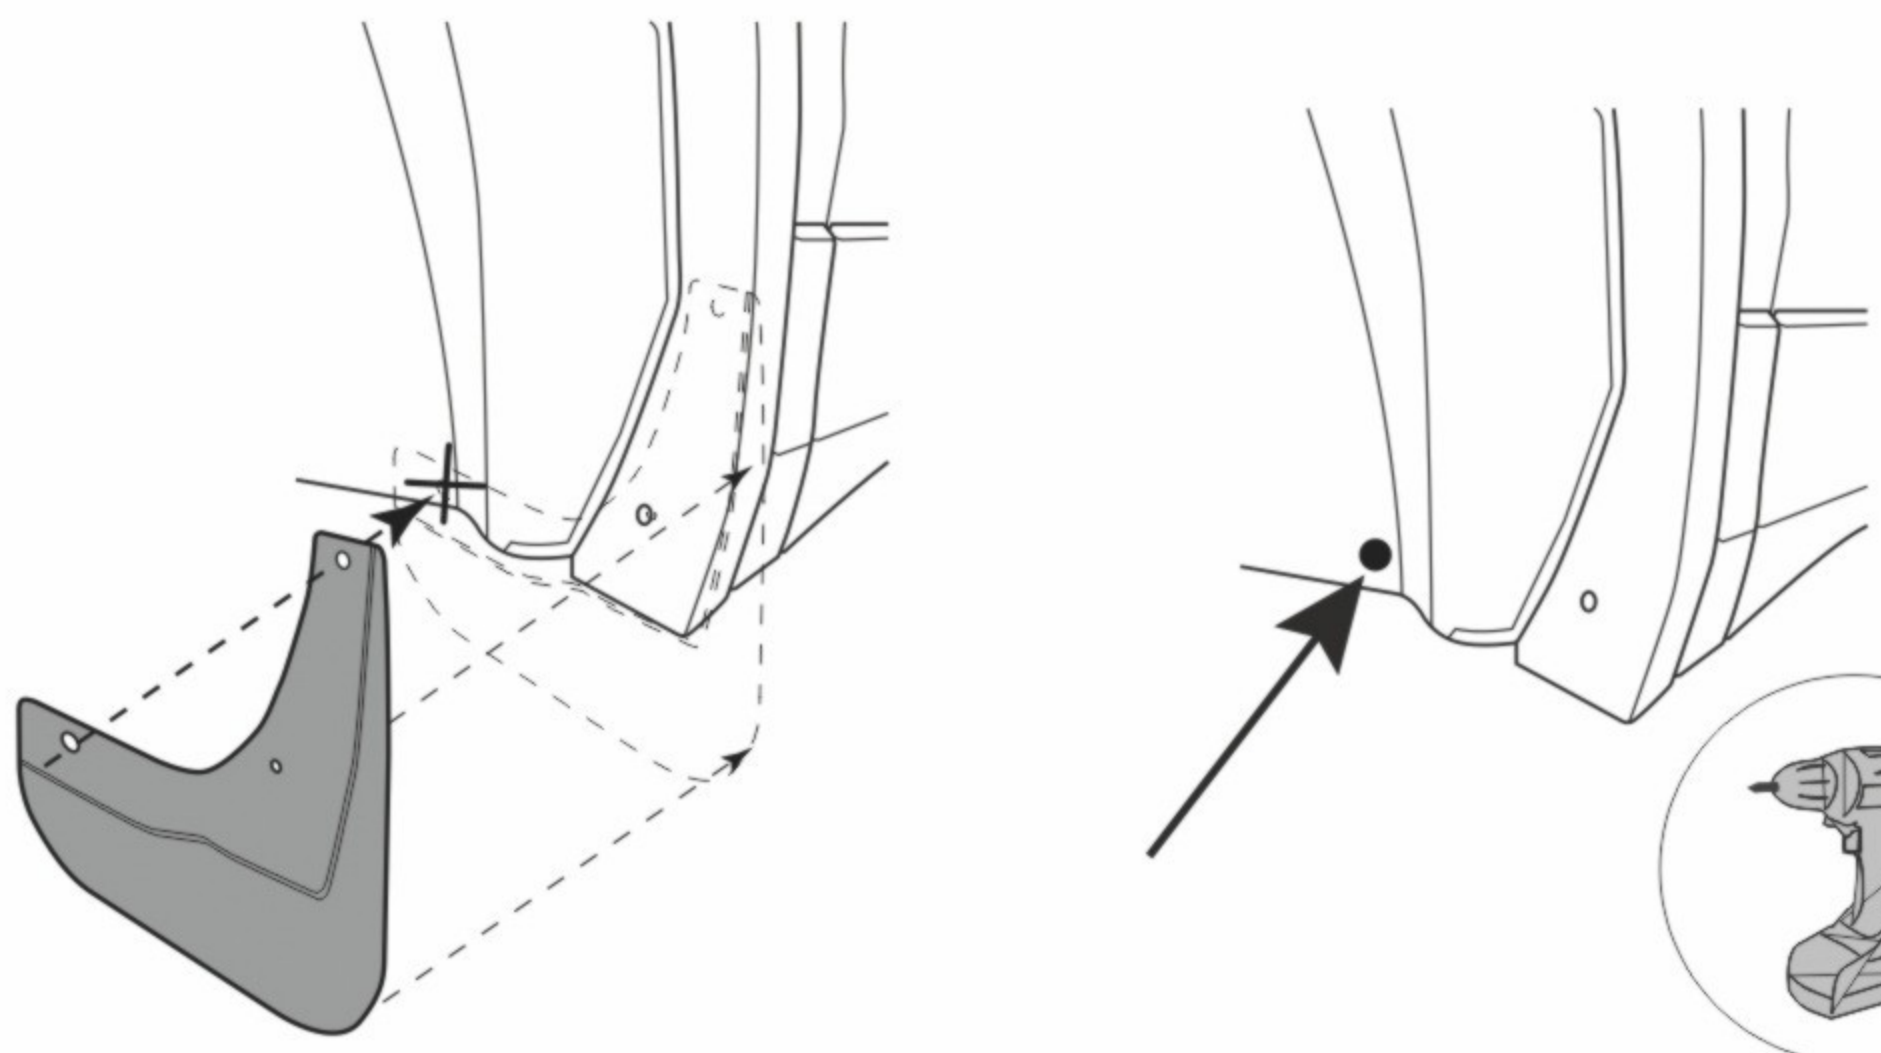


Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки. Отметьте точку сверления в колесной арке. Снимите брызговик.

Используя сверло Ø8 мм, просверлите отверстие в колесной арке.

3

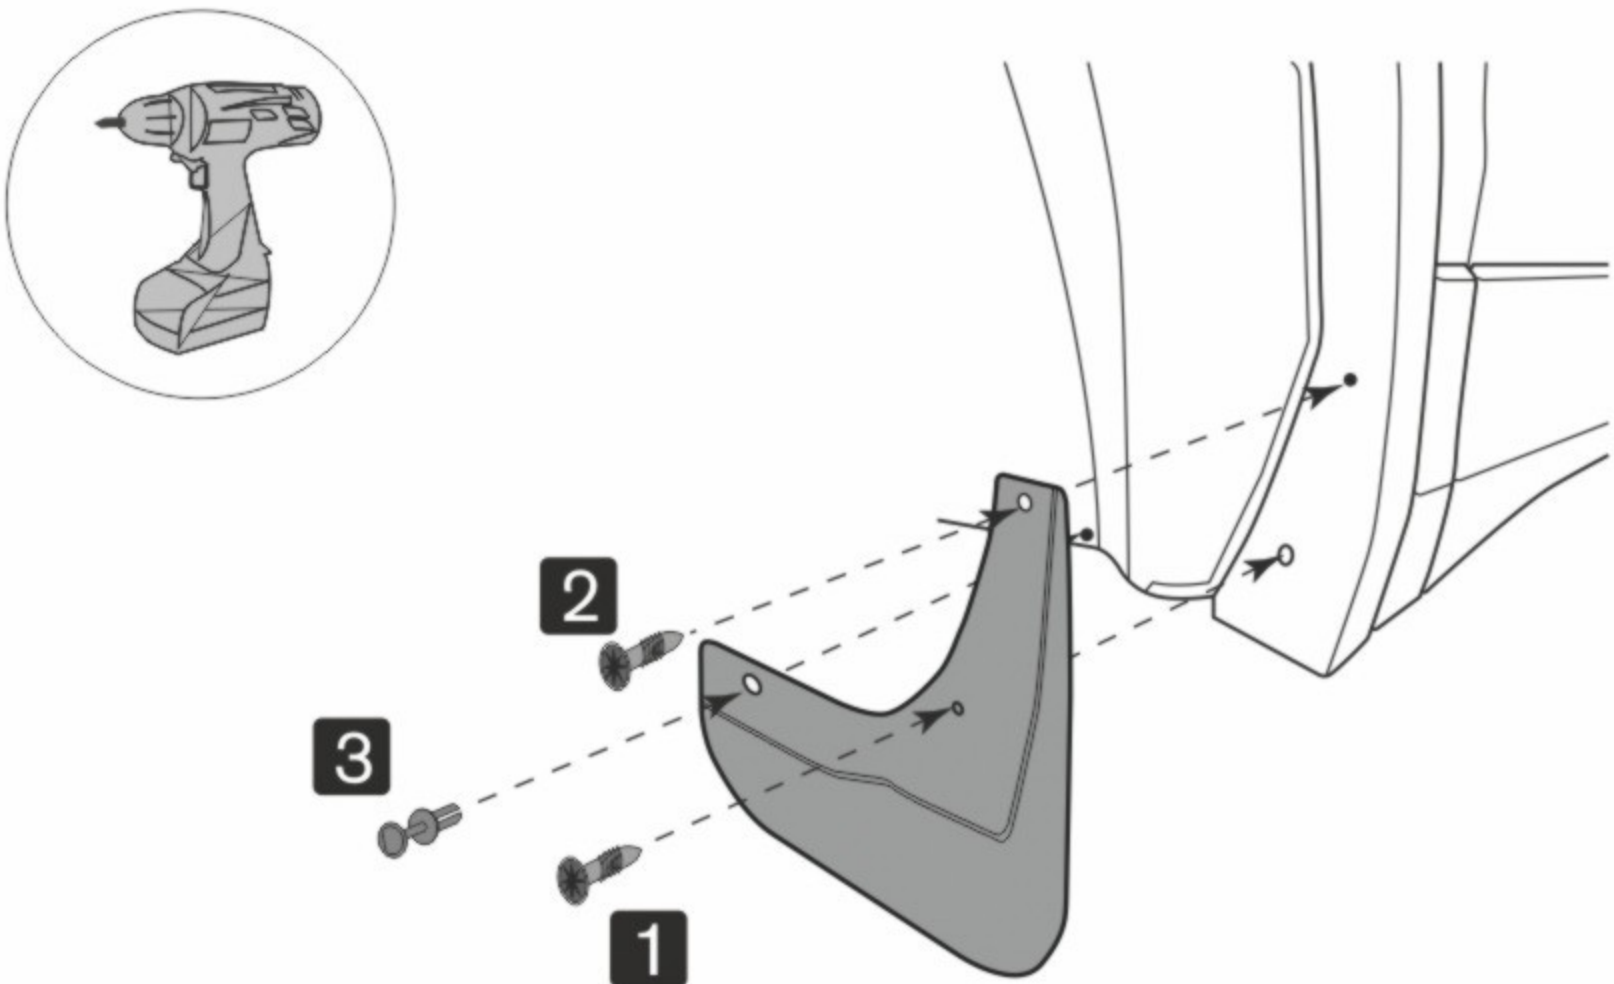

В точке 1 установите штатный саморез.
В точке 2 установить саморез из комплекта.
В точке 3 установить пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

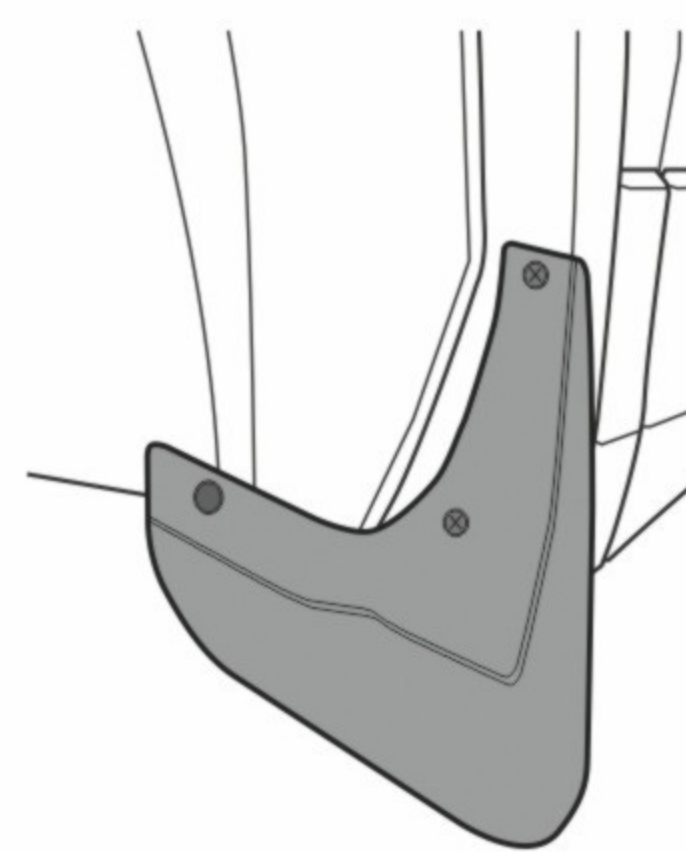

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.