


FORD RANGER/MAZDA BT 50

Артикул: Сталь 111.1821.1 Картер,
111.1809.1 КПП, 111.1810.1 РК

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2012/2006-2012
Объем двигателя: 2,5Т
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт 10x30.....	3 Шт.
2. Болт 10x80.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	5 Шт.
4. Гайка закладная М10x80.....	1 Шт.
5. Гайка закладная М10x60.....	1 Шт.
6. Гайка закладная М10x50.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 Шт.

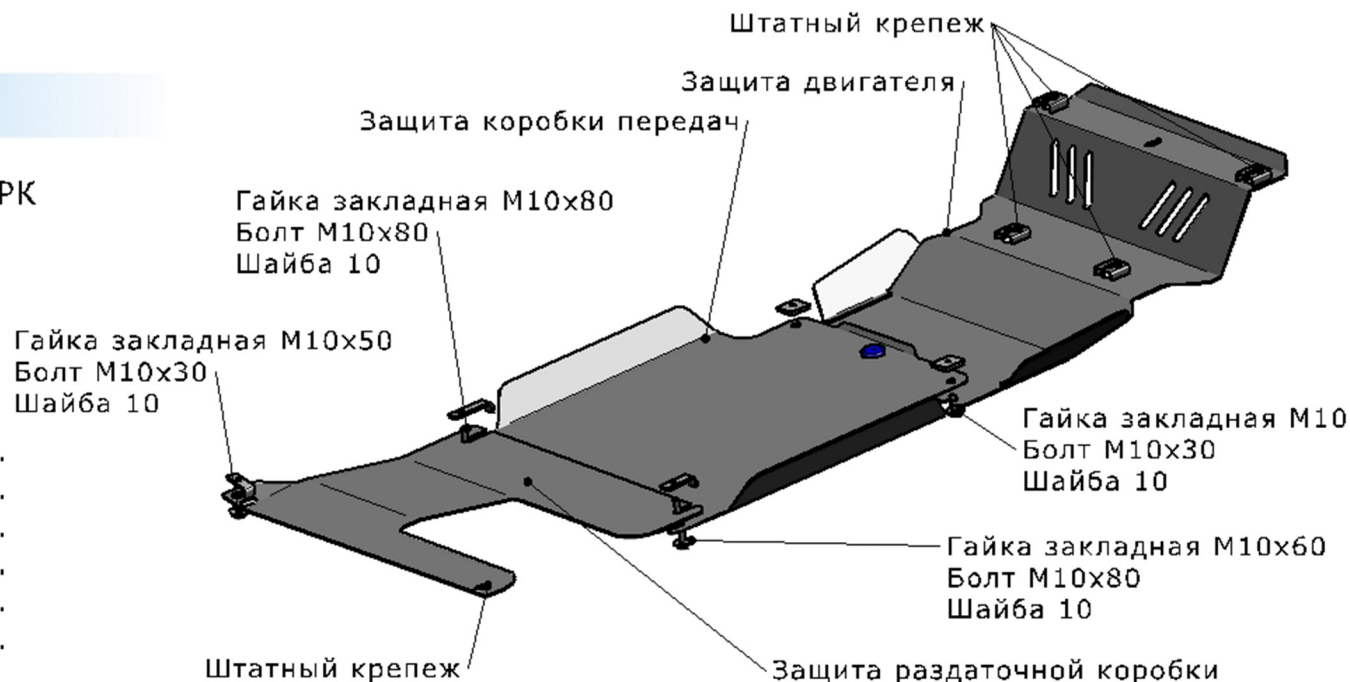

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10x80 и М10x60 по верх поперечной балки рамы автомобиля. Вкрутить в них на несколько оборотов болты М10x80.
3. Вставить гайки закладные М10 в пазы балки передней подвески.
4. Надеть заднюю часть защиты коробки передач на болты М10x80, переднюю часть защиты крепить болтами М10x30 к установленным закладным гайкам М10.

5. Завести заднюю часть защиты двигателя между защитой коробки передач и болтами М10x30, переднюю часть защиты закрепить штатными болтами.

6. Надеть переднюю часть защиты раздаточной коробки на болты М10x80, заднюю часть закрепить при помощи гайки закладной М10x50, болта М10x30 и штатного болта.

7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

