


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....	2шт.	Планка закладная.....	2шт.
Кронштейн кузова	2шт.	Шайба 6.....	2шт.
Шарнир.....	2шт.	Шайба 8.....	2шт.
Болт М8х25.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.

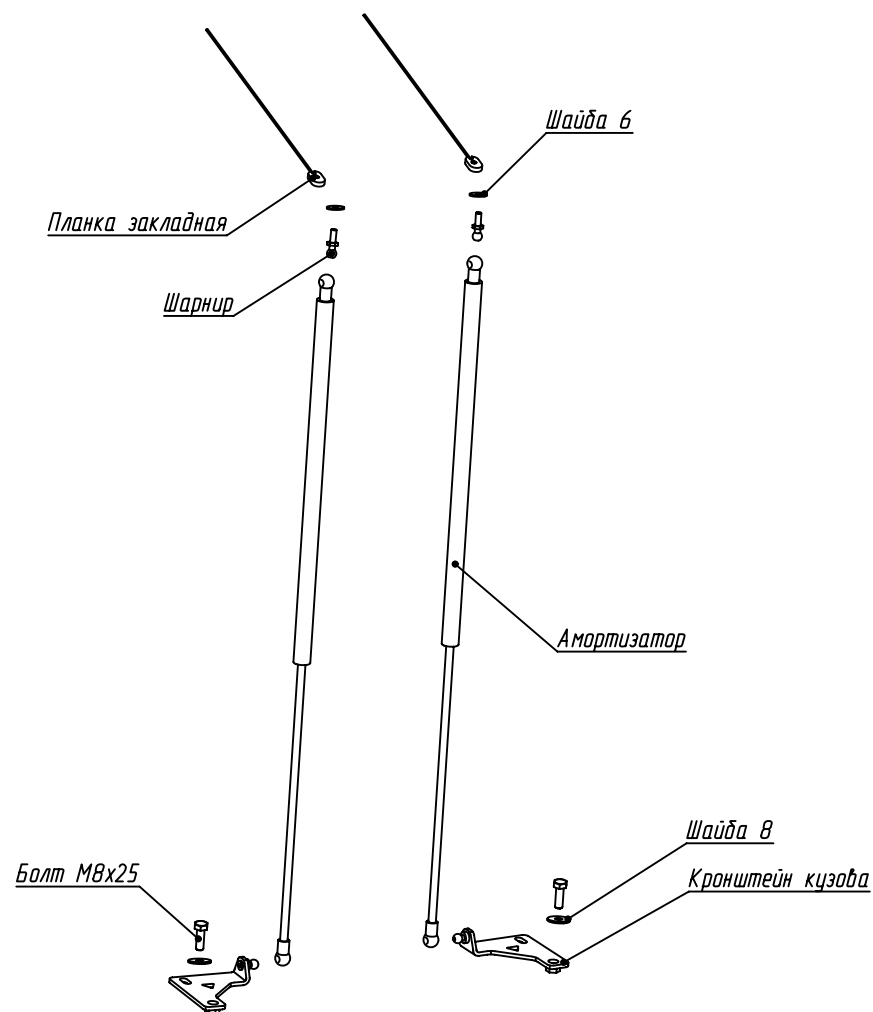

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Changan CS35 Max (2025-)

Артикул: UCHCS3013



УСТАНОВКА



Рис.1

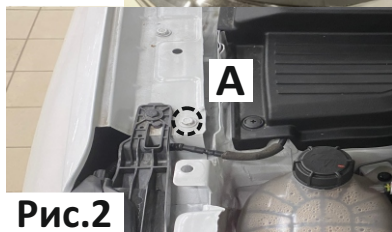


Рис.2

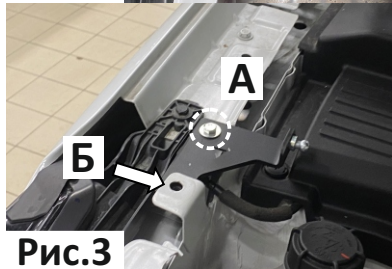


Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления пластиковой накладки (Рис.1).

2. Торцевой головкой №10 открутить штатный крепёж (А) (Рис.2).

3. Установить кронштейн кузова: выставить соосность отверстия крыла с гайкой на кронштейне кузова (Б); вкрутить штатный крепёж (А) торцевой головкой №10 с усилием, предусмотренным заводом-изготовителем (Рис.3).

4. Сделать вырез в пластиковой накладке, как показано на Рис.4.

5. Установить пластиковую накладку на штатные точки крепления (Рис. 5). В точку (Б) вкрутить болт М8х25 с шайбой 8. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.

6. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (В) (Рис.6).



Рис.5

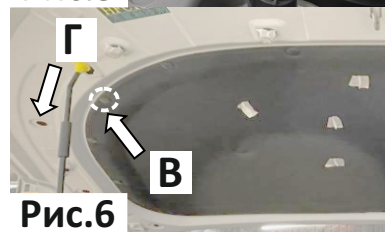


Рис.6



Рис.7



Рис.8

7. Завести планку закладную в отверстие капота (Г). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (В) (Рис.6).

8. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.7).

9. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

11. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.8)

12. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!