

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Changan	CS75 Plus	2024-	2,0	FWD	АКПП

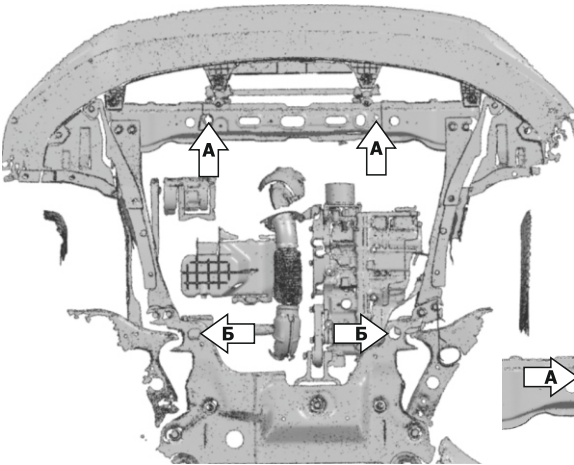
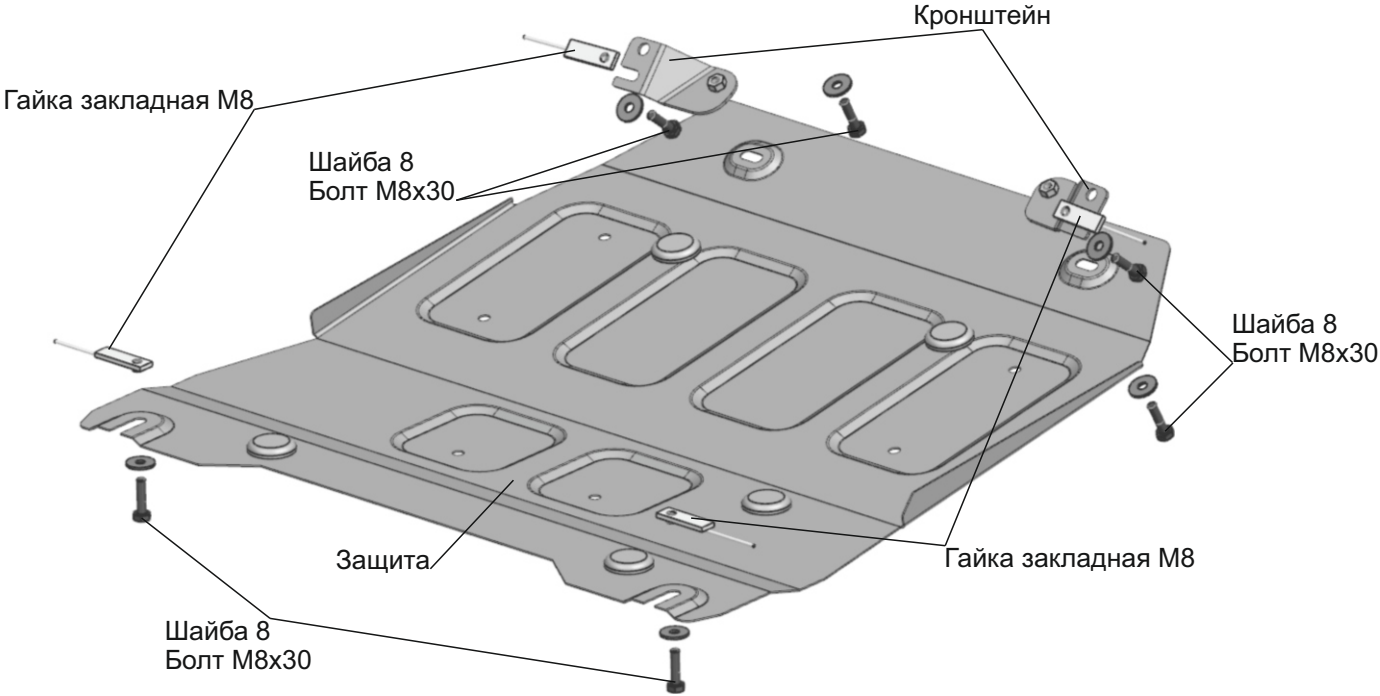


Рис.1

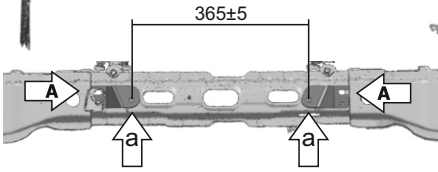


Рис.2

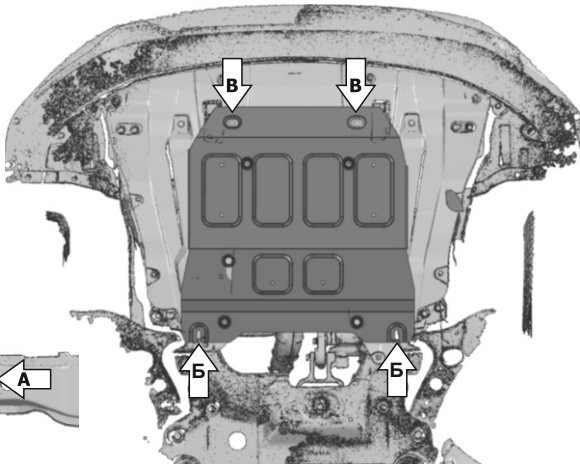


Рис.3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить Гайки закладные М8 в позиции А и Б (рис.1).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8х30 с шайбами 8 в установленные Гайки закладные М8 в позициях Б.
4. Установить кронштейны, с помощью болтов М8х30 с шайбами 8, на установленные Гайки закладные М8 в позициях А, чтобы межосевое расстояние между точками (а-а) равнялось 365±5 мм. (рис.2).
5. Наметить и вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты в позициях Б и В (рис.3).
6. Установить штатный пыльник.
7. Установить защиту: Заднюю часть завести открытыми пазами на установленные болты М8х30 с шайбами 8 в позициях Б. Переднюю часть закрепить болтами М8х30 с шайбами 8 в позициях В (рис.3).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	6 шт.	24 Нм
Гайка закладная М8	4 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Шайба 8	6 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43