


HONDA ACCORD

Артикул: Сталь 111.02101.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2012
Объем двигателя: 2,0; 2,4
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	1 Шт.
2. Болт М10х1,25х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	5 Шт.
5. Шайба 14.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	1 Шт.

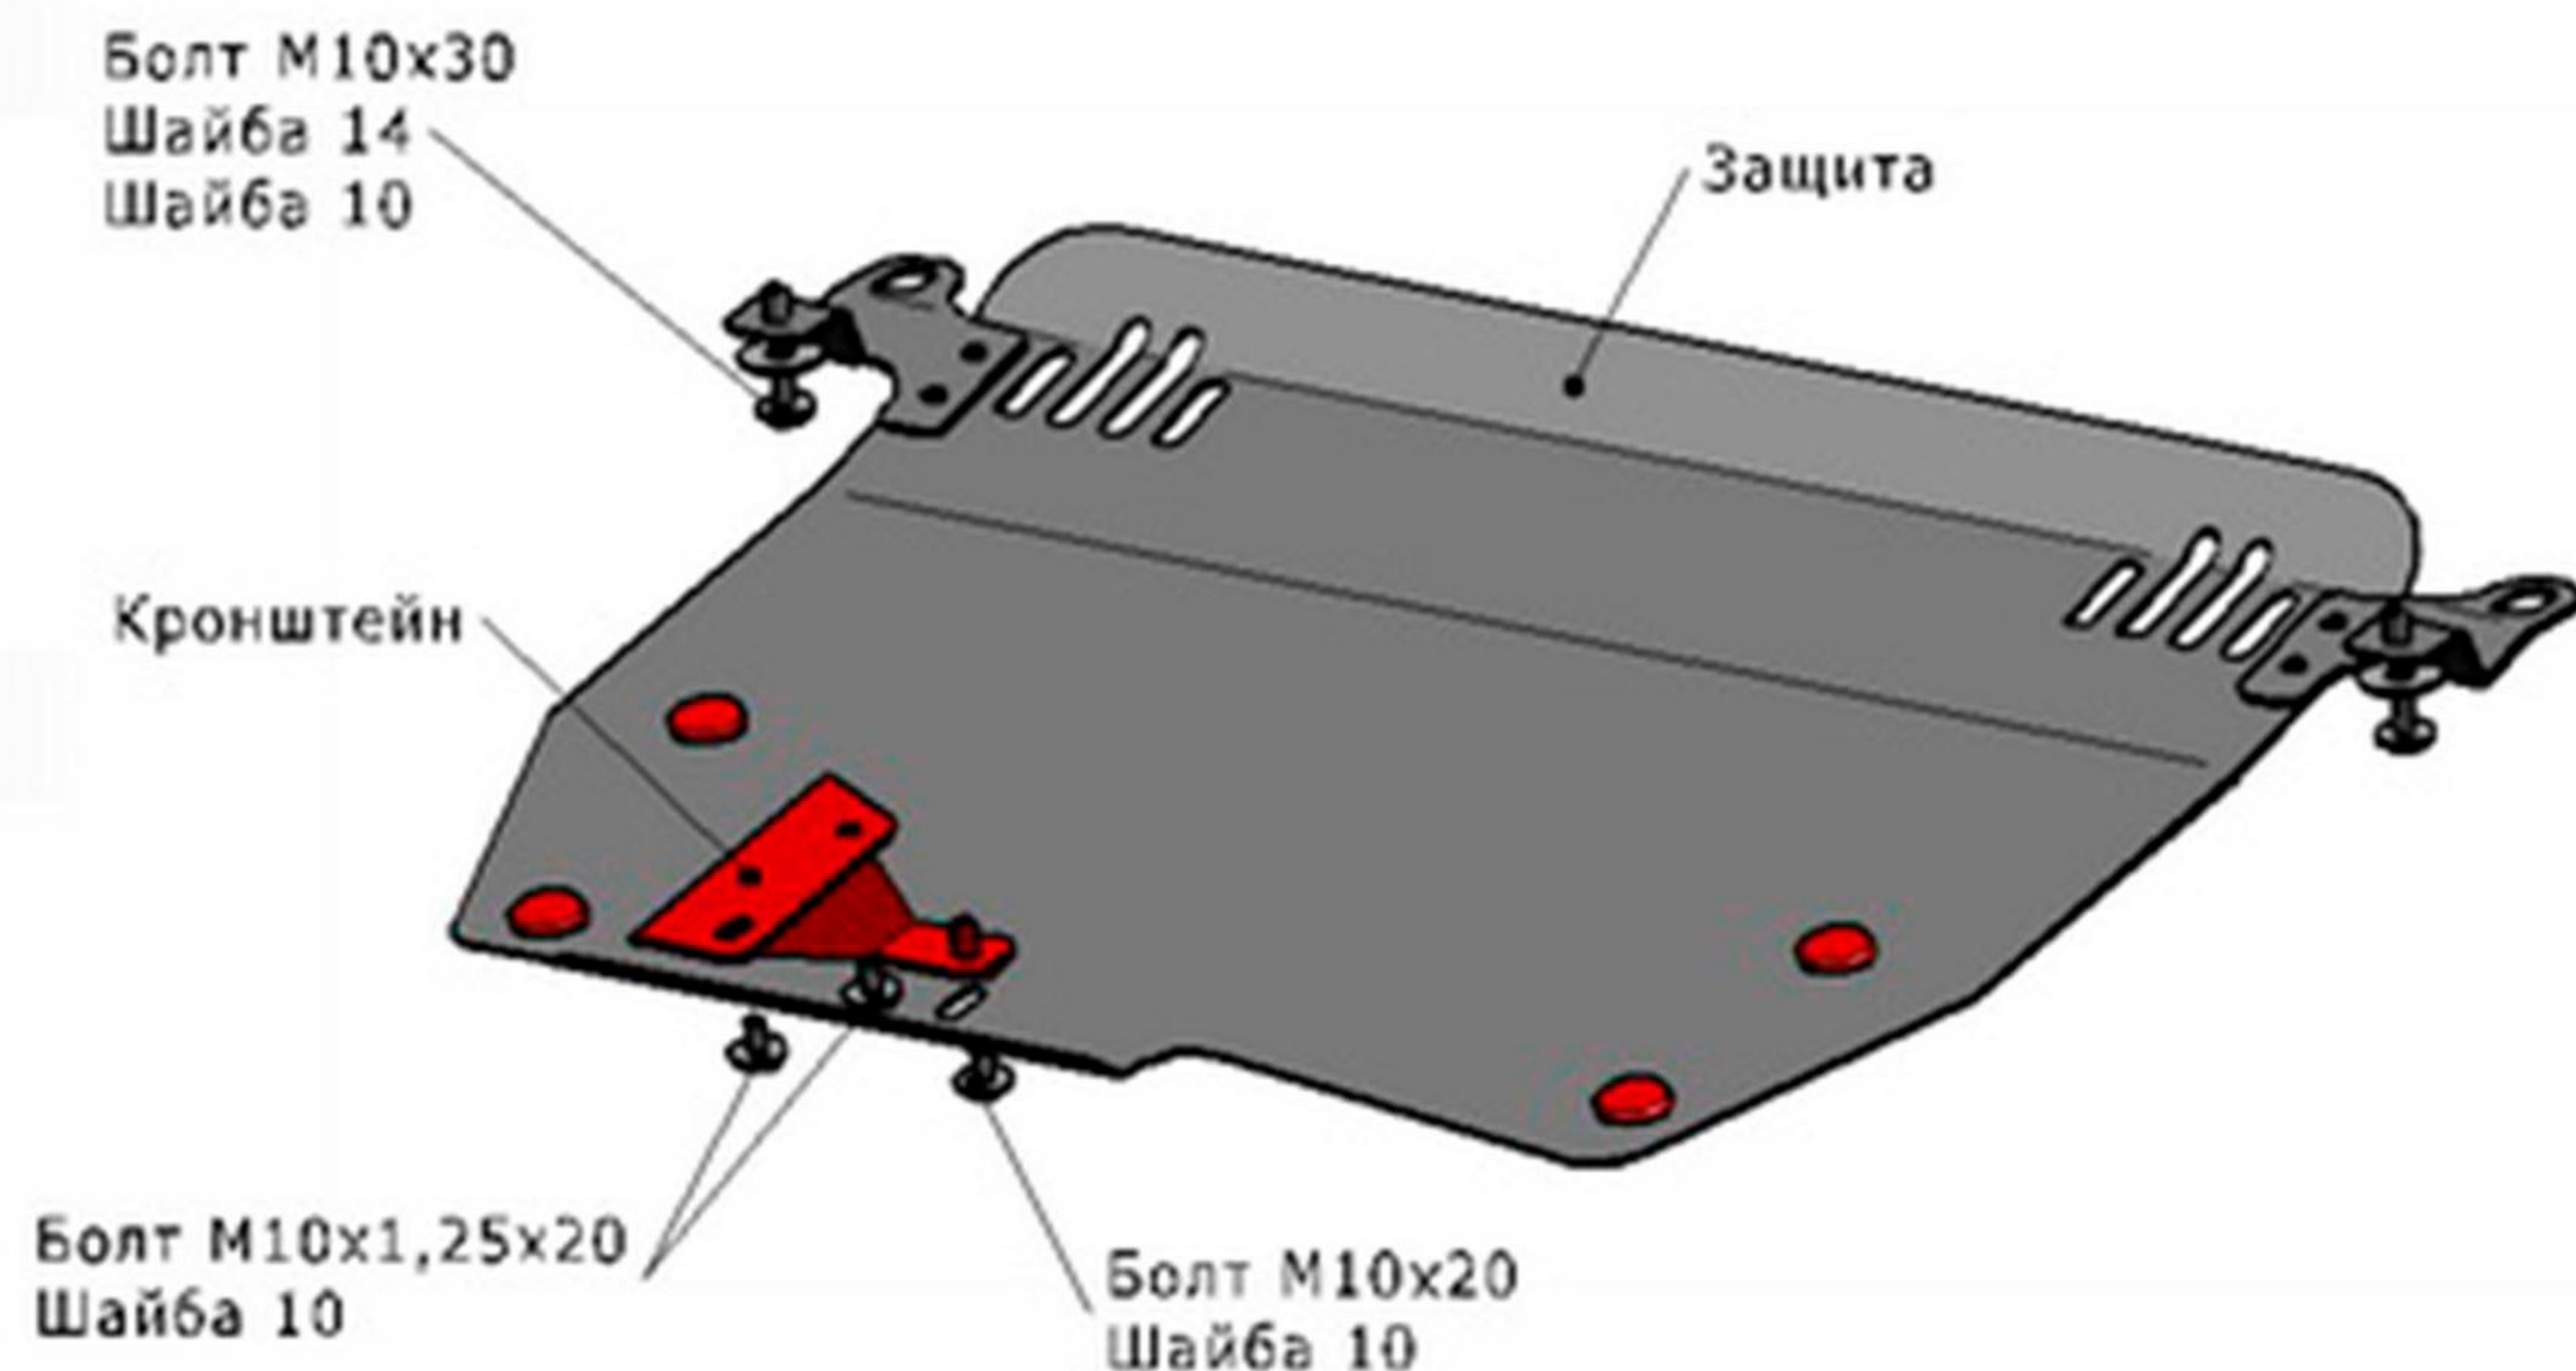

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить крепежный кронштейн, прикрутив его на подрамник болтами М10х1,25х20, к штатной резьбе.
2. Переднюю часть защиты установить поверх буксировочных скоб машины, закрепить при помощи болтов М10х30, шайб 14 и шайб 10.
3. Заднюю часть защиты прикрепить болтом М10х20 к установленному кронштейну.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.