


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....2 шт.	Шарнир.....2 шт.
Кронштейн.....2 шт.	Закладная М6.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.	Руководство по установке..1 шт.

### Схема установки

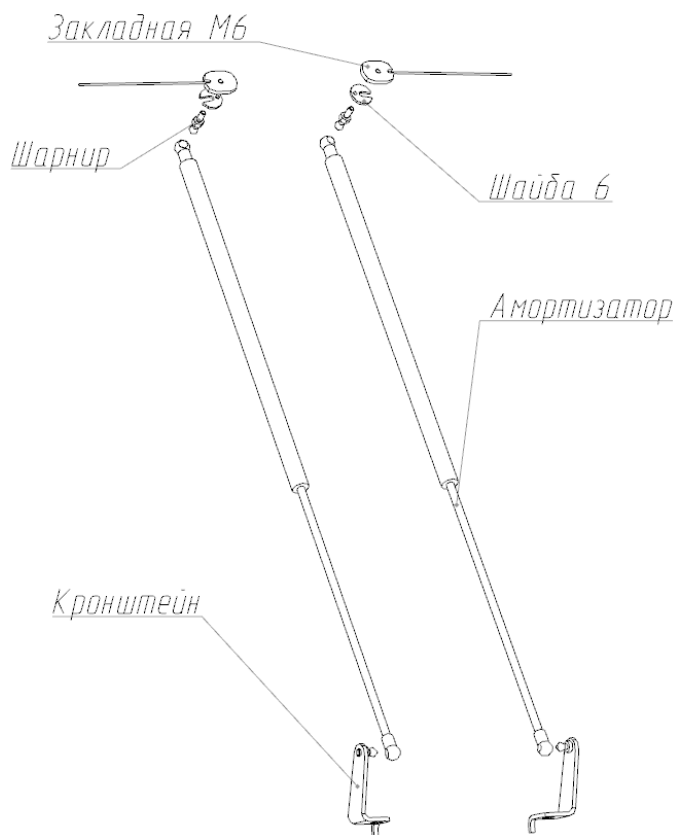

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Haval H3 (2024-)

Артикул: A.ST.9405.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Извлечь штатные клипсы (Рис.1).



Рис.2

2. Завести закладную М6 через указанное технологическое отверстие (Рис.2).

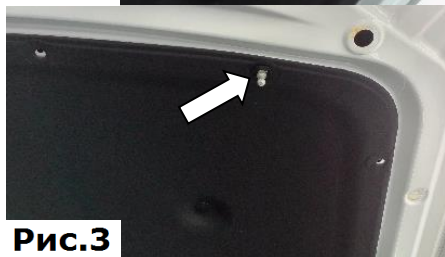


Рис.3

3. Вкрутить шарнир в закладную М6 (Рис.3).

4. Установить обшивку. Шайбу 6 установить на шарнир в указанной позиции. Затянуть шарнир с усилием 9 Нм (Рис.3).

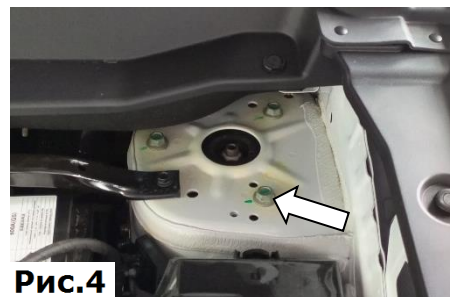


Рис.4

5. Открутить болт крепления опоры передней подвески с помощью торцевой головки №13. (Рис.4).



Рис.5

6. Установить кронштейн, затянуть штатный болт торцевой головкой №13 (Рис.5).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



Рис.6

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**