
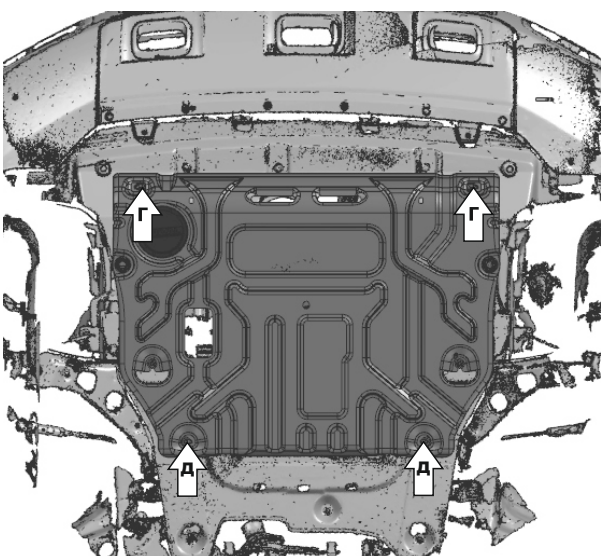


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Naval	Dargo	2022-	2,0	4WD	РКПП
Naval	F7	2024-	2,0	4WD	РКПП
Naval	F7	2024-	1,5	FWD	РКПП

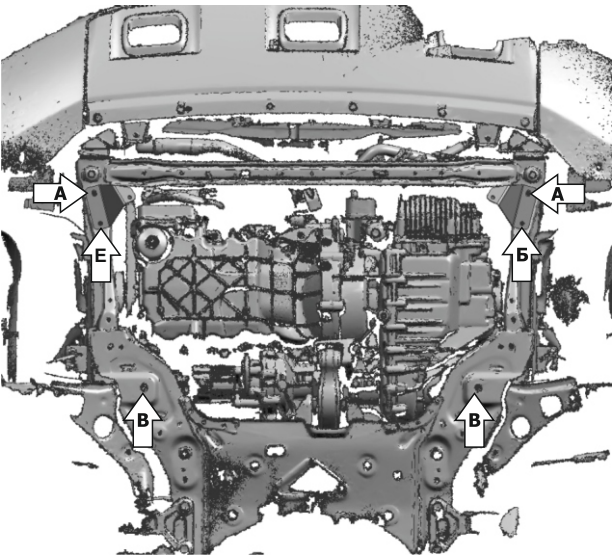

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Установить гайки закладные M6x45 в отверстия (А, В, Е).
3. Установить гайку закладную M6x30 в отверстие (Б).
4. Вкрутить на несколько оборотов в отверстия (А) болты M6x35 с шайбами 6 и втулками 16 мм.
5. Вкрутить на несколько оборотов в отверстия (Б, Е) болты M6x35 с шайбами 6.
6. Установить кронштейны: заднюю часть открытым пазом завести на болты M6x35; переднюю часть открытым пазом завести на болты M6x35 с втулками 16 мм.
7. Просверлить в пыльниках отверстия под точки (В и Г).
8. Установить пыльник на место.
9. Вкрутить в гайки закладные М6 в отверстиях (В) на 2-3 оборота болты M6x25 с шайбами 6 и 8.
10. Установить защиту: среднюю часть завести на установленные болты M6x25, переднюю часть закрепить к кронштейнам (Г) при помощи болтов M6x35, шайб 6 и 8, заднюю часть закрепить в штатные резьбовые отверстия (Д) через втулки 30 мм при помощи болтов M6x45, шайб 6 и 8.
11. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x25	2 шт.	9.8 Нм
Болт M6x35	6 шт.	9.8 Нм
Болт M6x45	2 шт.	9.8 Нм
Втулка 16 мм	4 шт.	
Втулка 30 мм	2 шт.	
Шайба 6	10 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Гайка закладная M6x45	5 шт.	
Гайка закладная M6x30	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	