
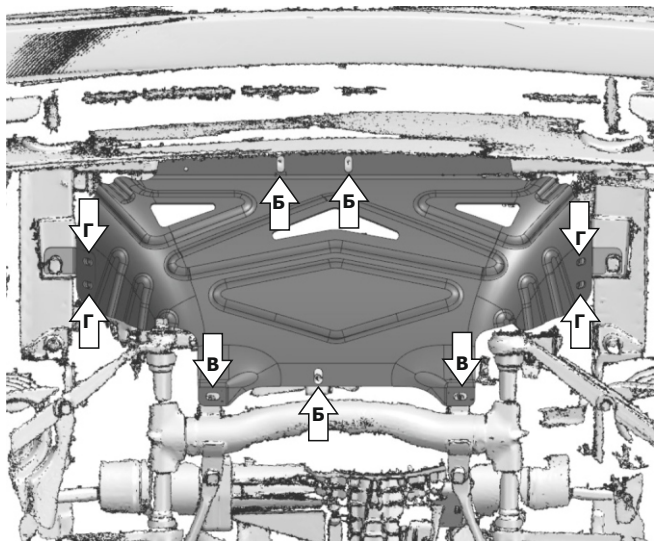
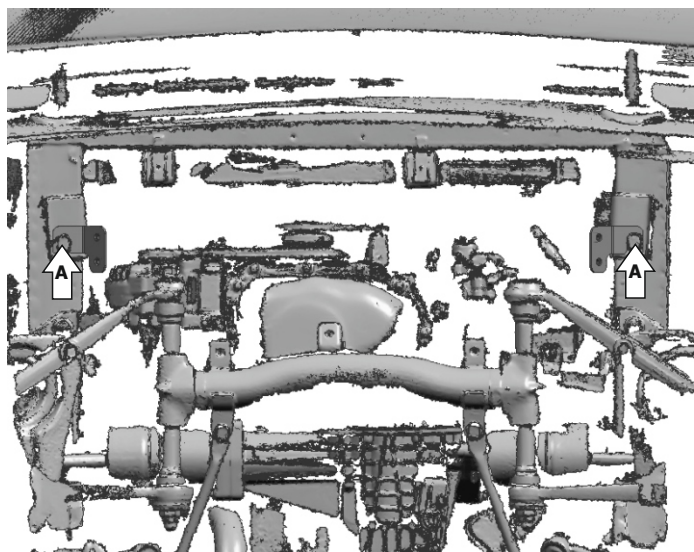


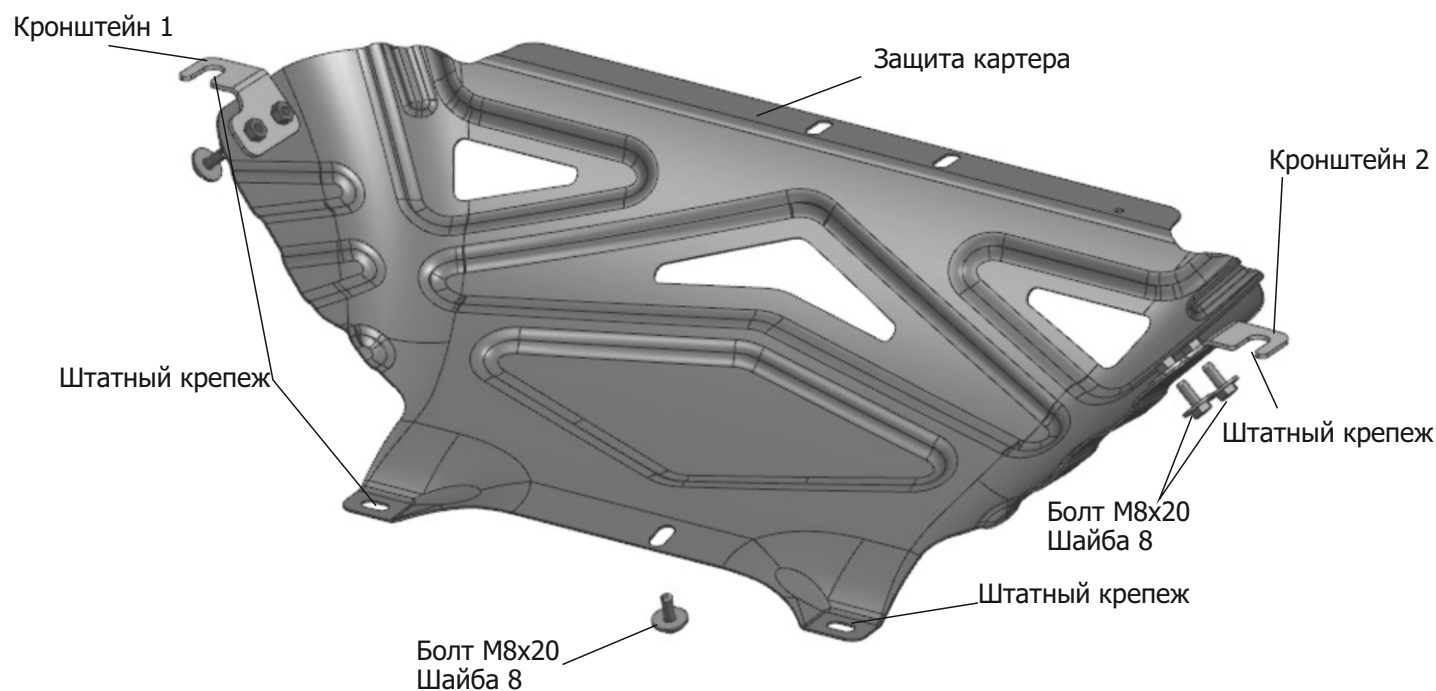

Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту.
2. Ослабить штатный крепеж (А) и завести на него кронштейны 1 и 2.
3. Установить защиту, закрепив болтами M8x20 (Б) и штатным крепежом (В)
4. Закрепить боковые кронштейны к защите болтами M8x20(Г).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	7 шт	24.0 Нм
Шайба 8	7 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Lada	4x4	1995-1977	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1977-2011	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1993-2005	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2006-2011	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2012-2019	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2019-2021	1,7	4WD	МКПП