



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Mazda 6 (2012-н.в.).

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Пластиковые
фиксаторы (Ø8мм)




Шуруповерт
с крестообраз-
ной насадкой,
сверло Ø8мм




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат. Используя балонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

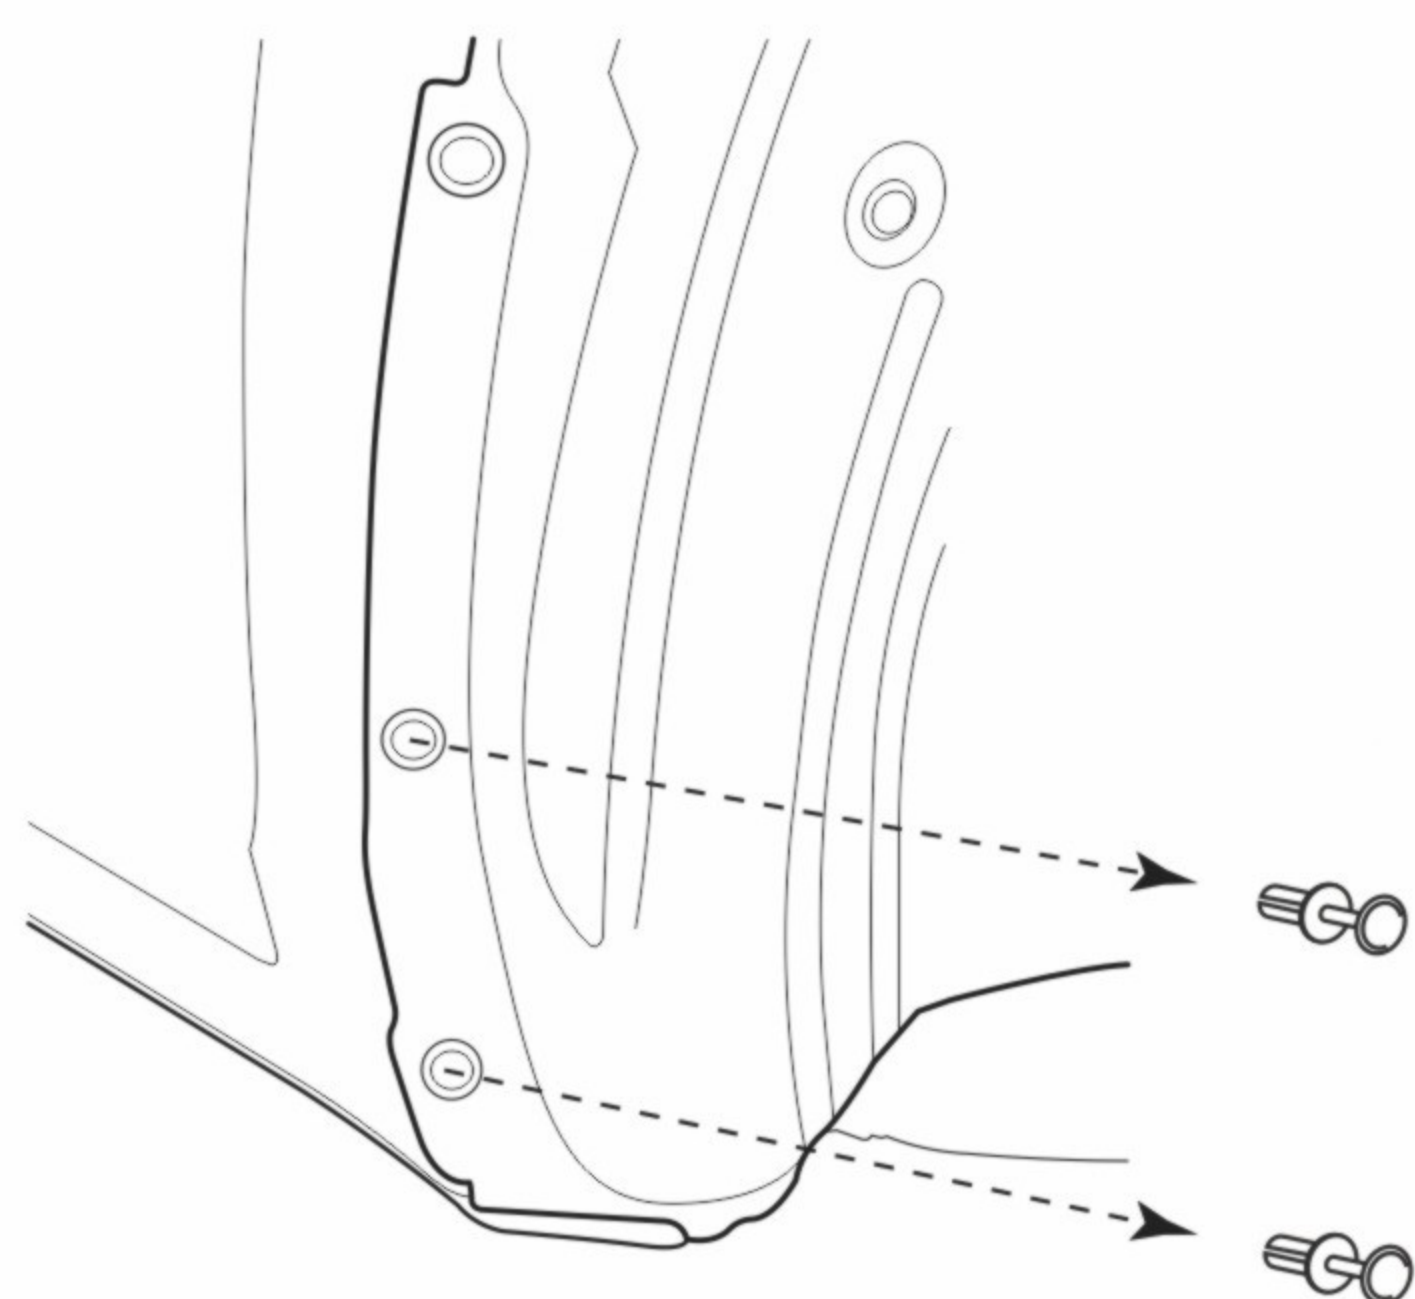


Произведите демонтаж 2-х штатных пластиковых фиксаторов.

2

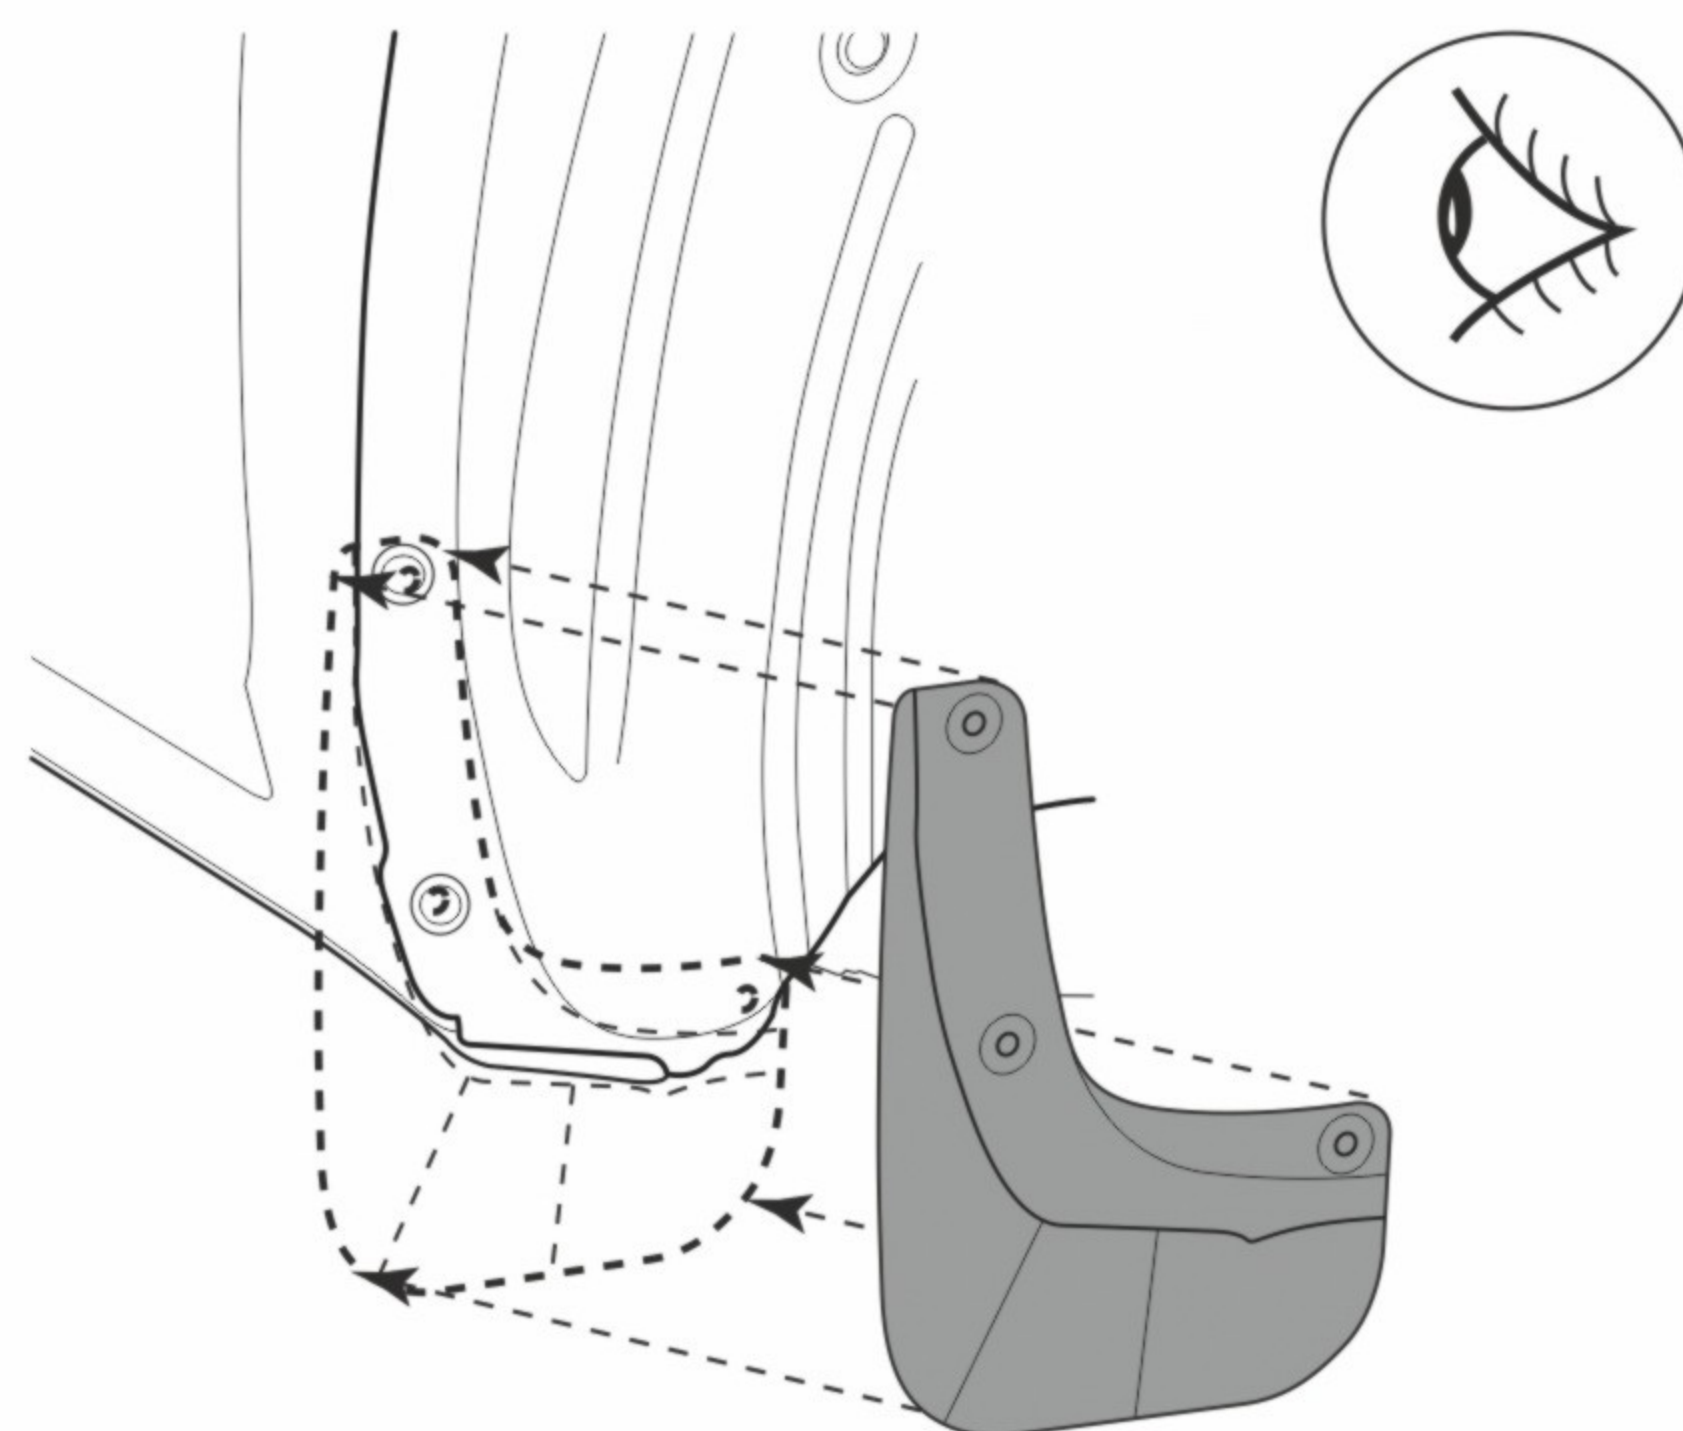


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

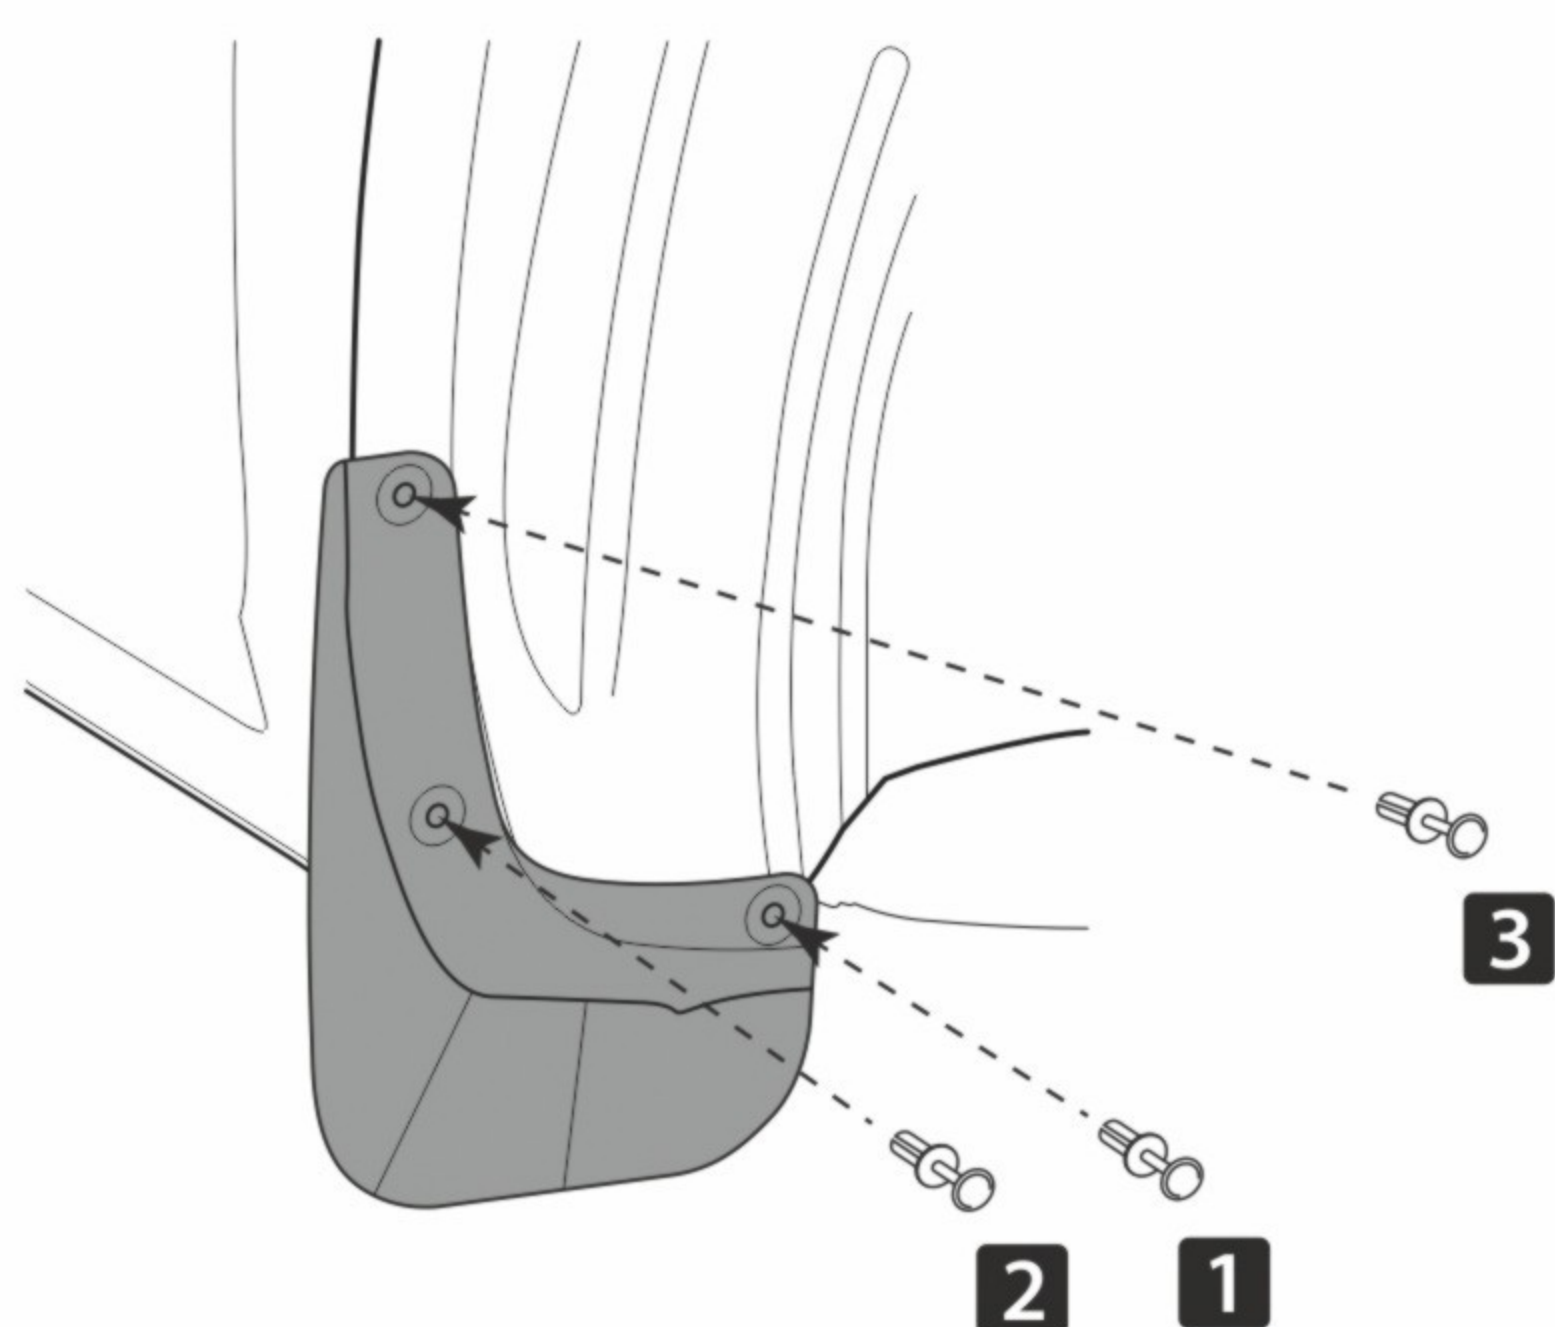

В точке 1, используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм, просверлите отверстие в подкрылке. В точках 1, 2 и 3 установите пластиковые фиксаторы из комплекта поставки.

4

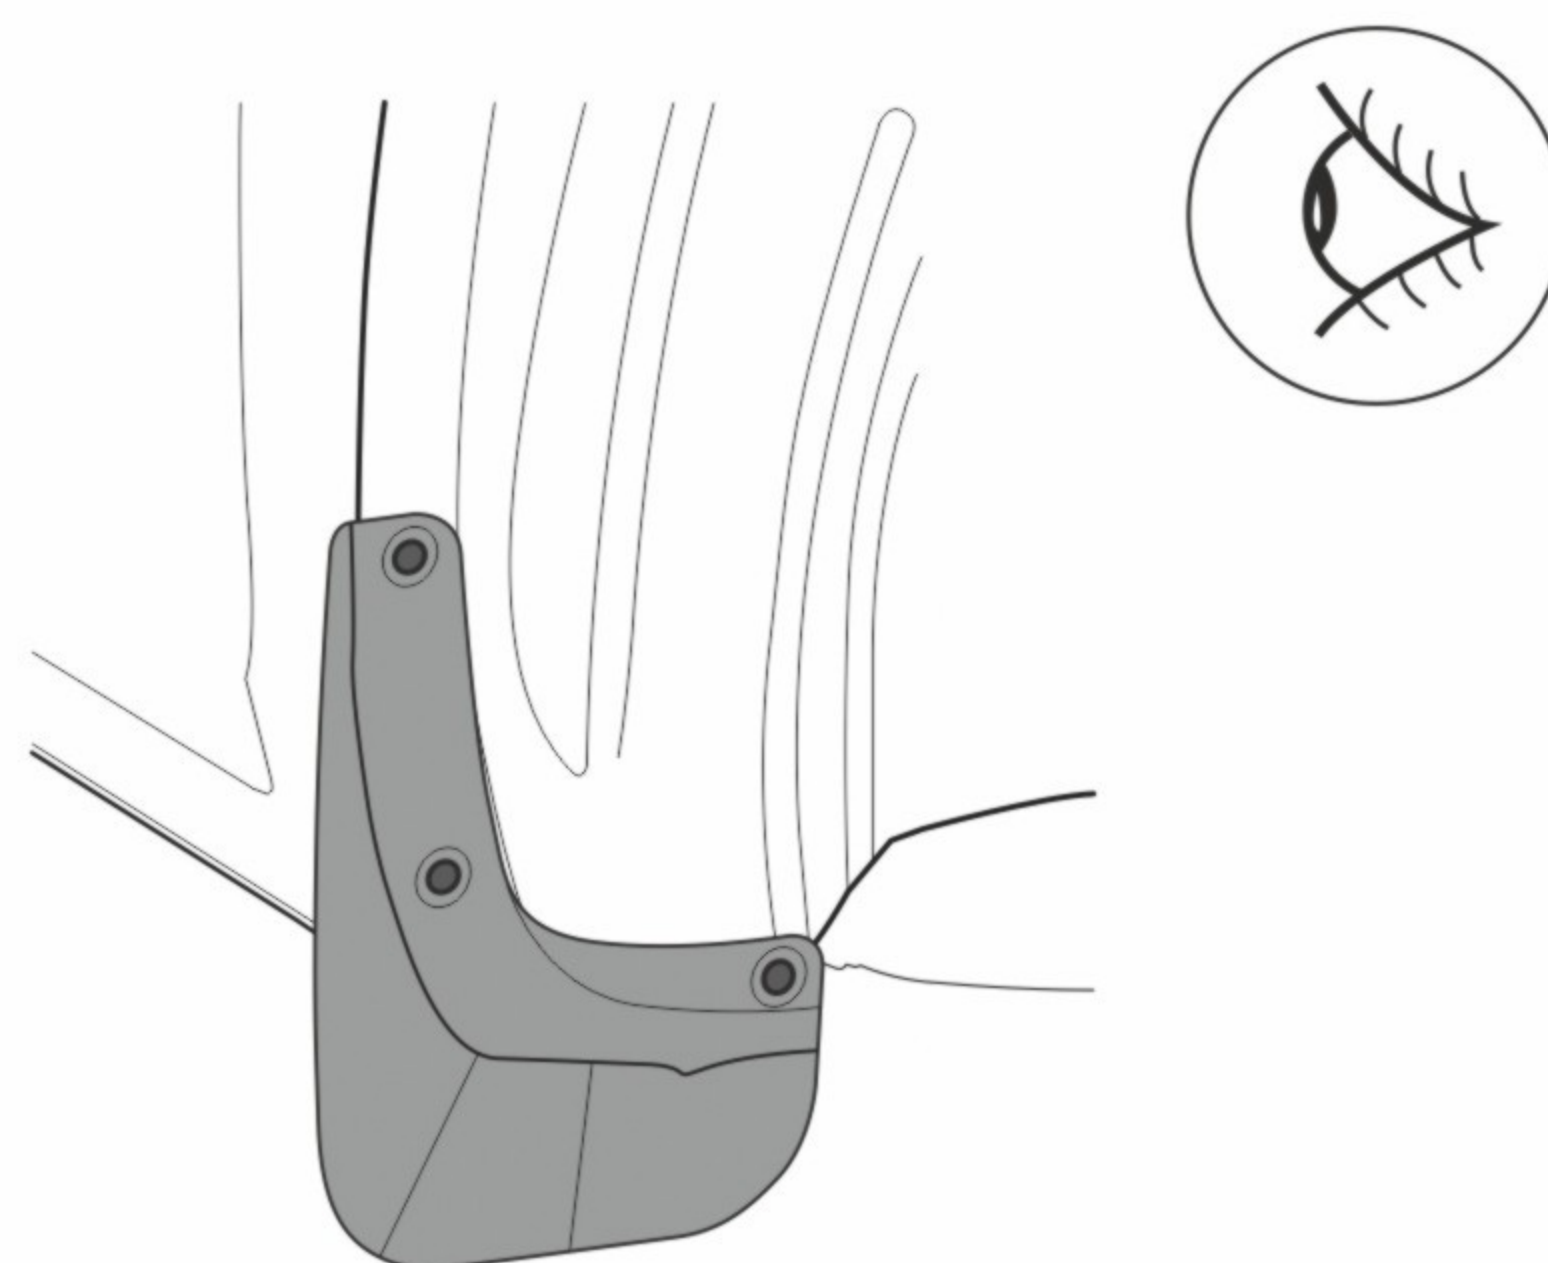

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.