


| Марка | Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Lada | X-Ray | 2016- | Все | Все | Передний | 1730 |

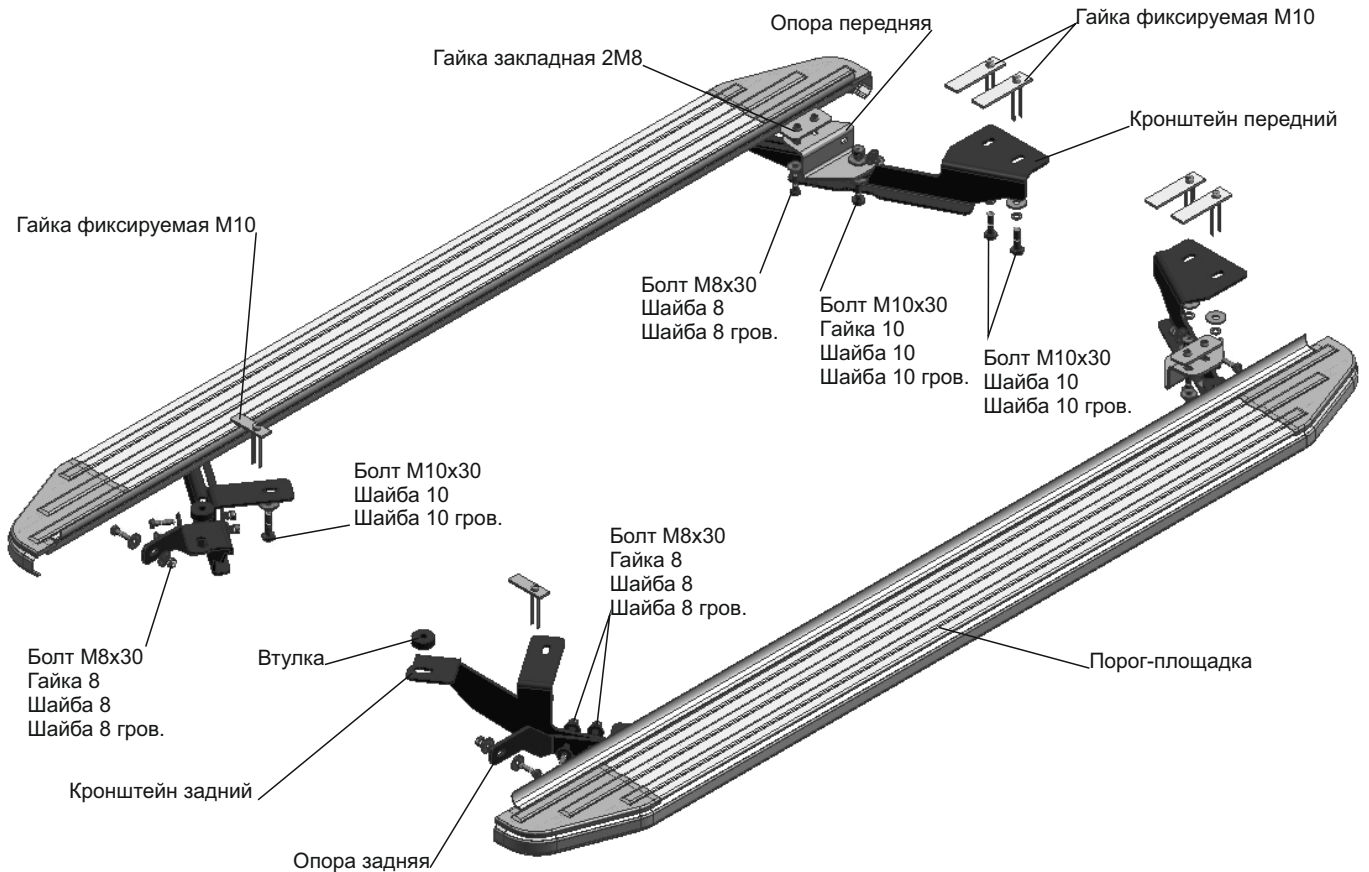

Инструкция по установке:

1. Установить в передней части днища автомобиля гайки фиксируемые M10 и закрепить к ним кронштейн передний болтом M10x30. (Рис. 1)
2. Установить гайку закладную M10 в задней части днища автомобиля и закрепить к ней кронштейн задний болтом M10x30, также, используя штатный крепеж, закрепить кронштейн через втулку. (Рис. 2)
3. Установить гайку закладную 2M8 и закрепить опору переднюю болтами M8x30, при необходимости разметить и высверлить в ребре кузова 1 отв. Ø8.5...9мм и дополнительно закрепить опору к ребру болтом M8x30 и гайкой M8. (Рис. 3)
4. Скрепить между собой кронштейны и опоры болтами M8x30 и гайками M8, разметить и высверлить в ребре кузова 1 отв. Ø8.5...9мм и дополнительно закрепить заднюю опору к ребру болтом M8x30 и гайкой M8.
5. Установить порог-площадки на кронштейны, отрегулировать положение порога по вылету.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при

Состав крепежа:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------------|--------|----------------|
| Болт M8x30 | 12 шт. | 24.0 Нм |
| Болт M10x30 | 8 шт. | 47.0 Нм |
| Гайка M8 | 8 шт. | |
| Гайка M10 | 2 шт. | |
| Шайба 8 ув. | 20 шт. | |
| Шайба 8 гр. | 12 шт. | |
| Шайба 10 ув. | 12 шт. | |
| Шайба 10 гр. | 8 шт. | |
| Опора передняя | 2 шт. | |
| Опора задняя | 2 шт. | |
| Кронштейн передний | 2 шт. | |
| Кронштейн задний | 2 шт. | |
| Гайка фиксируемая M10 | 6 шт. | |
| Гайка закладная 2M8 | 2 шт. | |
| Втулка | 2 шт. | |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.6002.1 Комплект крепежа к порогам



WWW.RIVALAUTO.COM

| Марка | Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Lada | X-Ray | 2016- | Все | Все | Передний | 1730 |



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.