


**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 878106..... 2 шт.	Шайба..... 2 шт.
Кронштейн..... 2 шт.	Шайба пружинная..... 2 шт.
Пластина..... 2 шт.	Шайба специальная..... 2 шт.
Болт-шарнир..... 2 шт.	Шайба стопорная..... 2 шт.
Планка закладная..... 2 шт.	Руководство по установке... 1 шт.

**Схема установки**

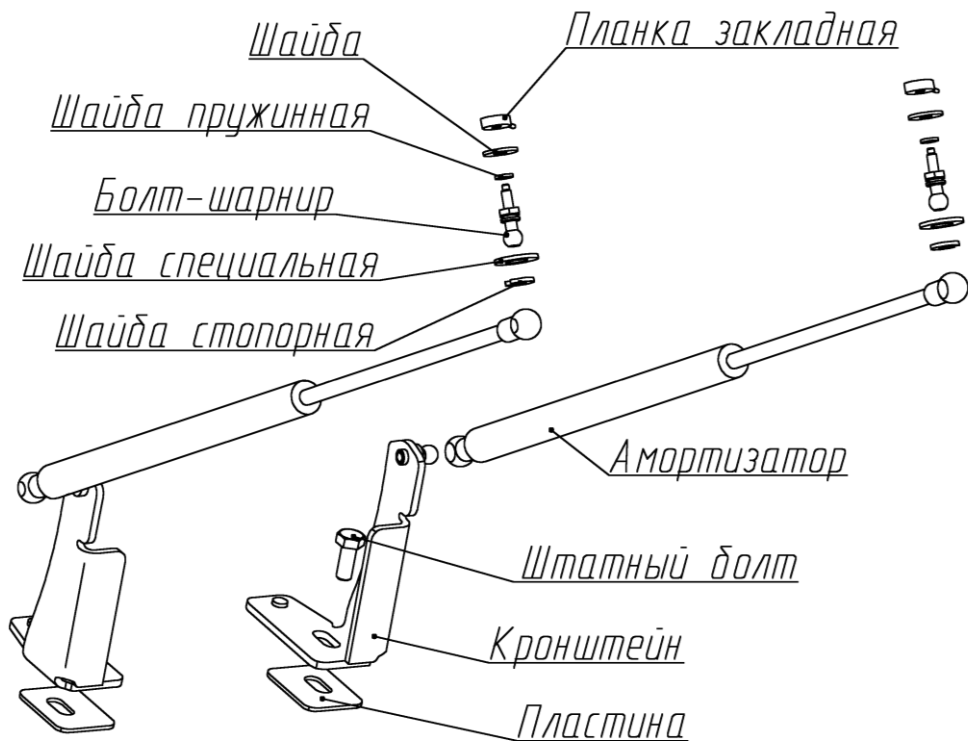

**Руководство по установке**

Амортизаторы капота

Nissan Pathfinder IV (2012-2017)

Артикул: UNIPAT021



**УСТАНОВКА**




**Рис.1**

1. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления опоры передней подвески. Удалить пистон фиксации пластика, (Рис.1).



**Рис.2**

2. Установить пластину, (Рис.2).

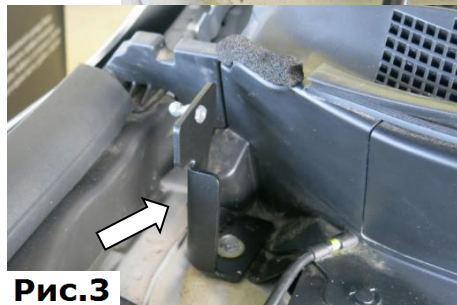


**Рис.3**

3. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие от пистона. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).




**Рис.4**

4. Удалить пистон крепления обшивки капота, (Рис.4).

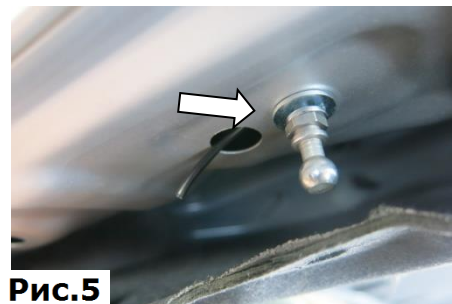

**Рис.5**


5. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой пружинной и шайбой высокой торцевой головкой №10 с усилием 6 Нм, (Рис.5).

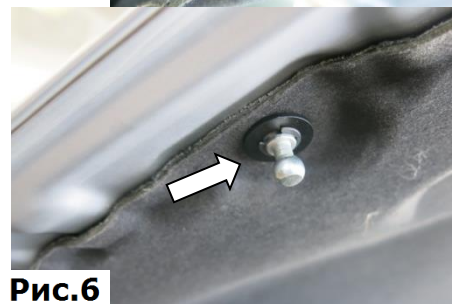

**Рис.6**

6. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной, (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

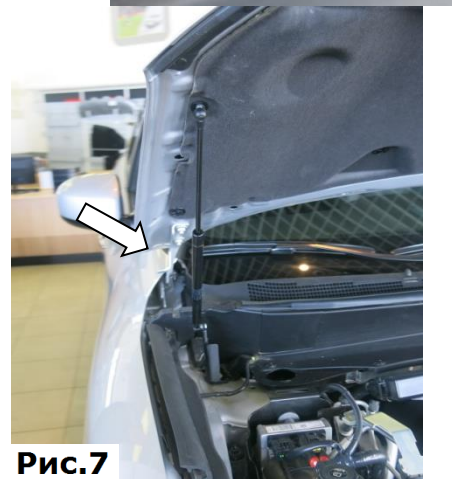

**Рис.7**

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**