


TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO/LEXUS GX

Артикул: Сталь 111.05783.1 Защита двигателя ч.1; 111.05784.1 Защита двигателя ч.2
111.05785.1 Защита КПП и РК

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2013; 2013-
Объем двигателя: 2,7; 2,8TD; 3,0 TD; 4,0/4,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита двигателя ч. 1.....	1	Шт.
2. Защита двигателя ч. 2.....	1	Шт.
3. Защита КПП и РК.....	1	Шт.
4. Болт М6х25.....	2	Т.
5. Болт М8х30.....	2	Т.
6. Болт М10х30.....	14	Т.
7. Болт М10х110.....	4	Т.
8. Гайка М10.....	2	Т.
9. Шайба 6.....	2	Т.
10. Шайба 8.....	2	Т.
11. Шайба 10.....	18	Т.
12. Гайка закладная М10.....	2	Т.
13. Гайка закладная М10 с пров.....	2	Т.
14. Кронштейн 1.....	1	Т.
15. Кронштейн 2.....	1	Т.
16. Кронштейн 3.....	1	Т.
17. Балка.....	1	Т.
18. Лючок.....	2	Т.

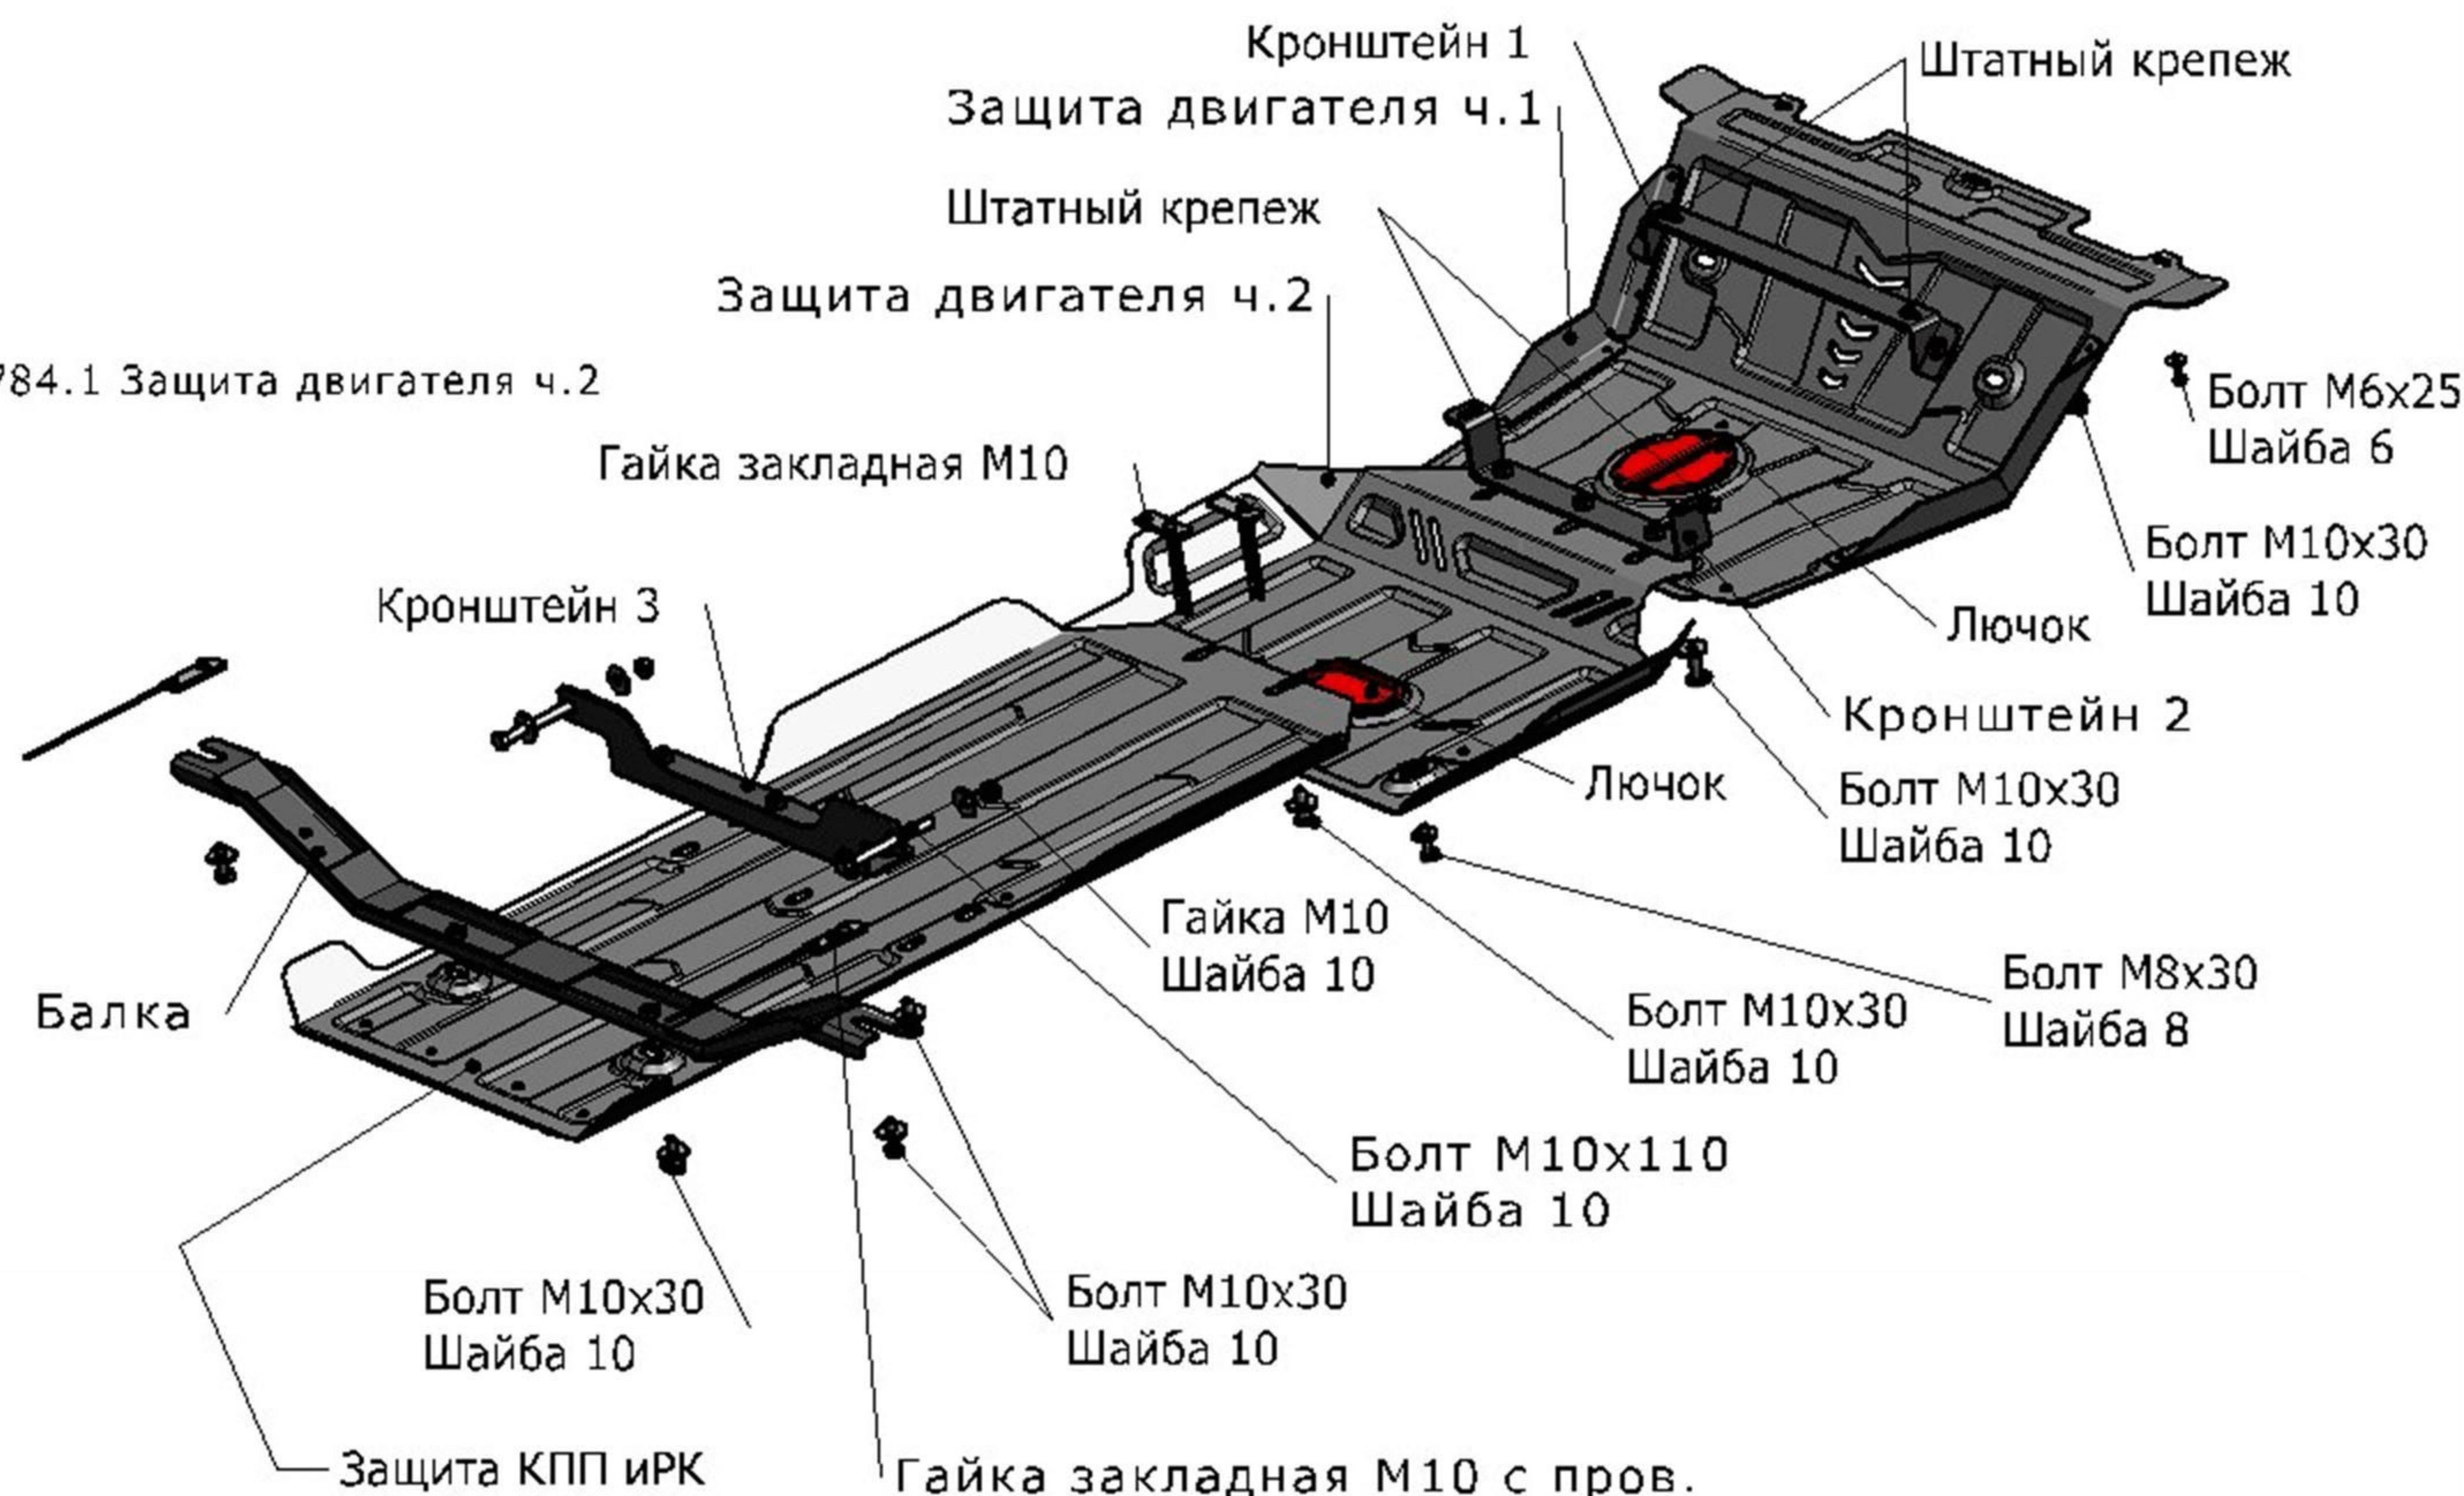

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту.
2. Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
3. Вкрутить в кронштейн 2 болты М10х30 на несколько оборотов, надеть заднюю часть защиты двигателя ч.1 на установленные болты М10х30. Переднюю часть защиты двигателя ч.1 крепить болтами М10х30 к кронштейну 1 и болтами М6х25 к штатным кронштейнам.
4. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в средней части подрамника.
5. Завести переднюю часть защиты двигателя ч.2 под заднюю часть защиты двигателя ч.1, заднюю часть крепить к установленным гайкам закладным М10 болтами М10х30 и болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.

6. Закрепить кронштейн 3 к поперечной балке автомобиля болтами М10х110 и гайками М10. Установить гайки закладные М10 с пров. в отверстия рамы автомобиля и закрепить к ним балку болтами М10х30.
7. Завести переднюю часть защиты КПП и РК под защиту двигателя ч.2, заднюю часть крепить к установленной балке и кронштейну 3 болтами М10х30.

Использование пневмоинструмента запрещено.
Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя 3,0TD и 4,0.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

авто
БРОНЯ