


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Амортизатор 725866.....2шт. | Шайба 6 увеличенная.....2шт. |
| Кронштейн2шт. | Шайба.....2шт. |
| Шарнир.....2шт. | Шайба стопорная.....2шт. |
| | Руководство по установке.....1шт. |

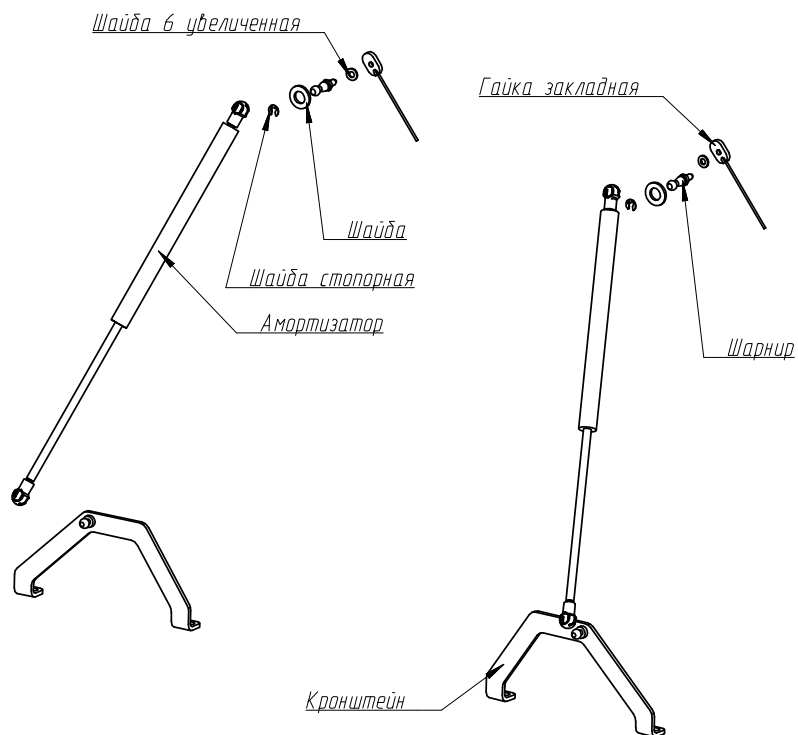

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота
CITROEN C5 AIRCROSS (2024-)
Артикул: A.ST.1202.1



УСТАНОВКА

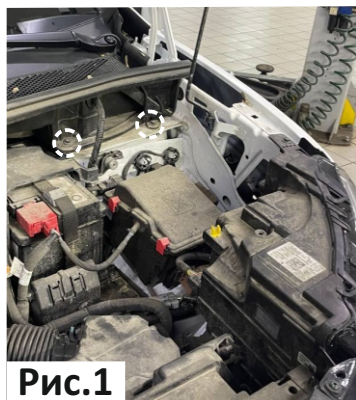


Рис.1

1. Открутить два штатных болта, расположенных на опоре передней подвески. (Рис.1)

2. Установить кронштейн как показано на рисунке (**Обратите внимание**, фланцы кронштейна должны быть направлены в сторону лобового стекла) и закрепить его с помощью штатных болтов. (Рис.2)



Рис.2

3. Демонтировать клипсы и снять обшивку капота. (Рис.3)

4. Вкрутить шарнир через отверстие капота (А) через шайбу 6 увеличенную в гайку закладную как показано на рисунке. (Рис.4)

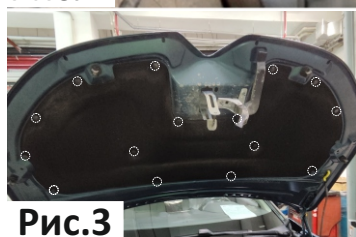


Рис.3

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прижать обшивку капота шайбой. Зафиксировать шайбу шайбой стопорной. (Рис.5)

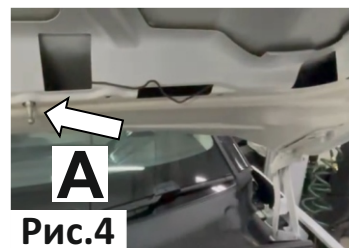


Рис.4

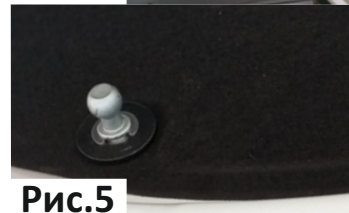


Рис.5

7. Установить обшивку капота.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.6)

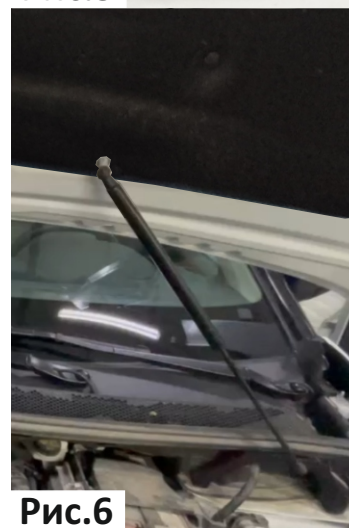


Рис.6

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!