


## Toyota Hilux

**Артикул:** 9.5708.1 Комплект порогов  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	10 Шт.
2. Шайба 8.....	12 Шт.
3. Шайба 8 пружинная.....	12 Шт.
4. Гайка М8.....	2 Шт.
5. Втулка.....	2 Шт.
6. Кронштейн передний.....	2 Шт.
7. Кронштейн средний.....	2 Шт.
8. Кронштейн задний.....	2 Шт.

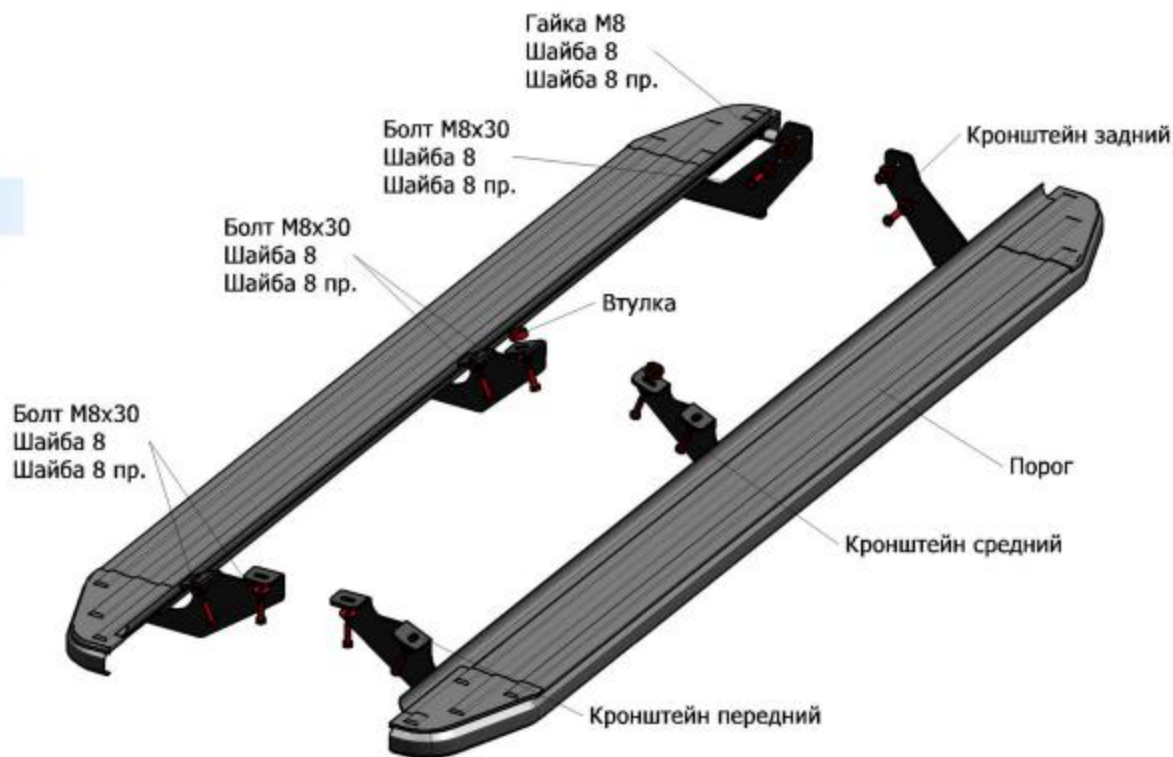

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейн передний на штатные резьбовые отверстия в передней части днища автомобиля при помощи болтов М8 (рис. 1).
2. Установить кронштейн средний на штатные резьбовые отверстия в средней части днища автомобиля при помощи болтов М8 и втулки. Втулку использовать под задней точкой кронштейна (рис. 2).
3. Установить кронштейн задний на штатную шпильку и резьбовое отверстие в задней части днища автомобиля при помощи болта М8 и гайки М8 (рис. 3).
4. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение.
5. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30Нм, М6-10Нм).



Рис.1



Рис.2



Рис.3