


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 092864.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	2шт.
Кронштейн.....	2шт.	Шарнир .....	2шт.
Гайка закладная.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.

## Схема установки

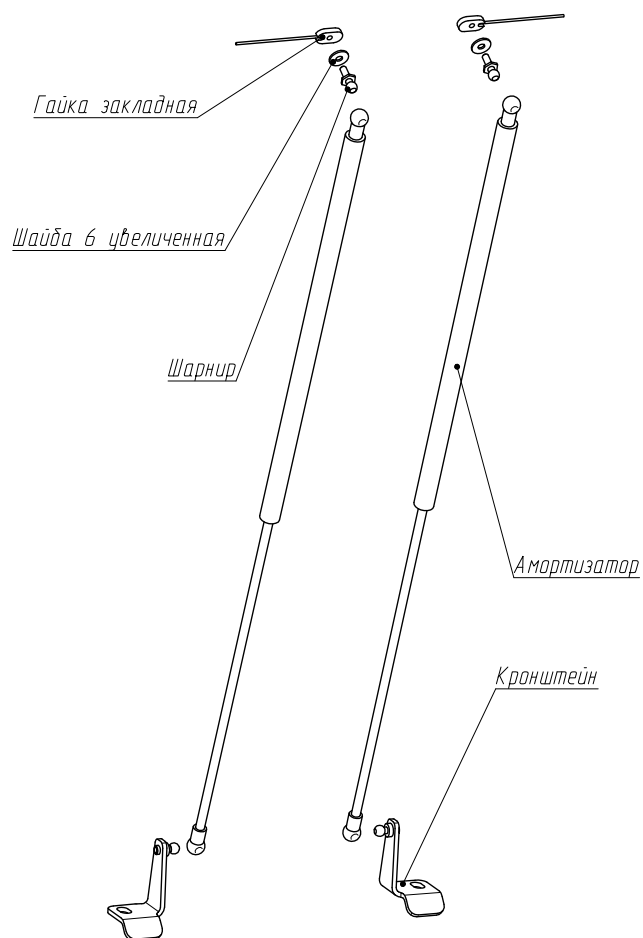

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Geely Atlas (2023-)

Артикул: A.ST.1910.1



## УСТАНОВКА

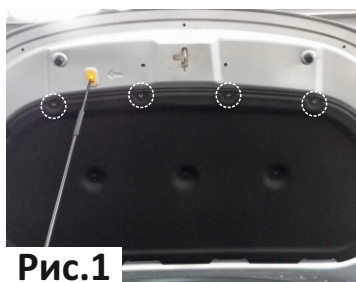


Рис.1

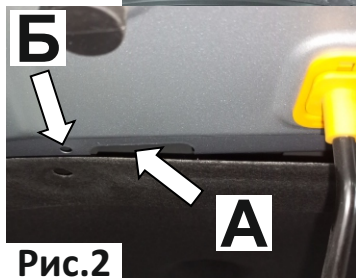


Рис.2



Рис.3

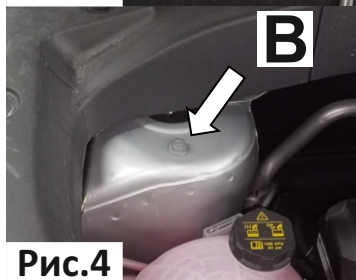


Рис.4

1. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в ребро усиления капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №13 с усилием 9 Нм. (Рис.3).

4. Торцевой головкой №13 открутить болт крепления опоры передней подвески (В) (Рис.4).

5. Установить кронштейн, прижав плотно грань кронштейна к стенке стакана кузова и зафиксировать штатным болтом (Рис.5).



Рис.5



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**