

Инструкция по установке


Exeed RX

(2023-)


Арт.: F.0213.003













Тип шара - «VM»

$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1500 kg  75 kg $D = 8,8 \text{ kN}$
	Exeed RX (2023-)  ☒

Используемый инструмент:

	S - 10; S - 13; S - 17; S - 19.	 Wrench	S - 10; S - 19;	 HEX S - 6; S - 10.
---	--	--	--------------------	---

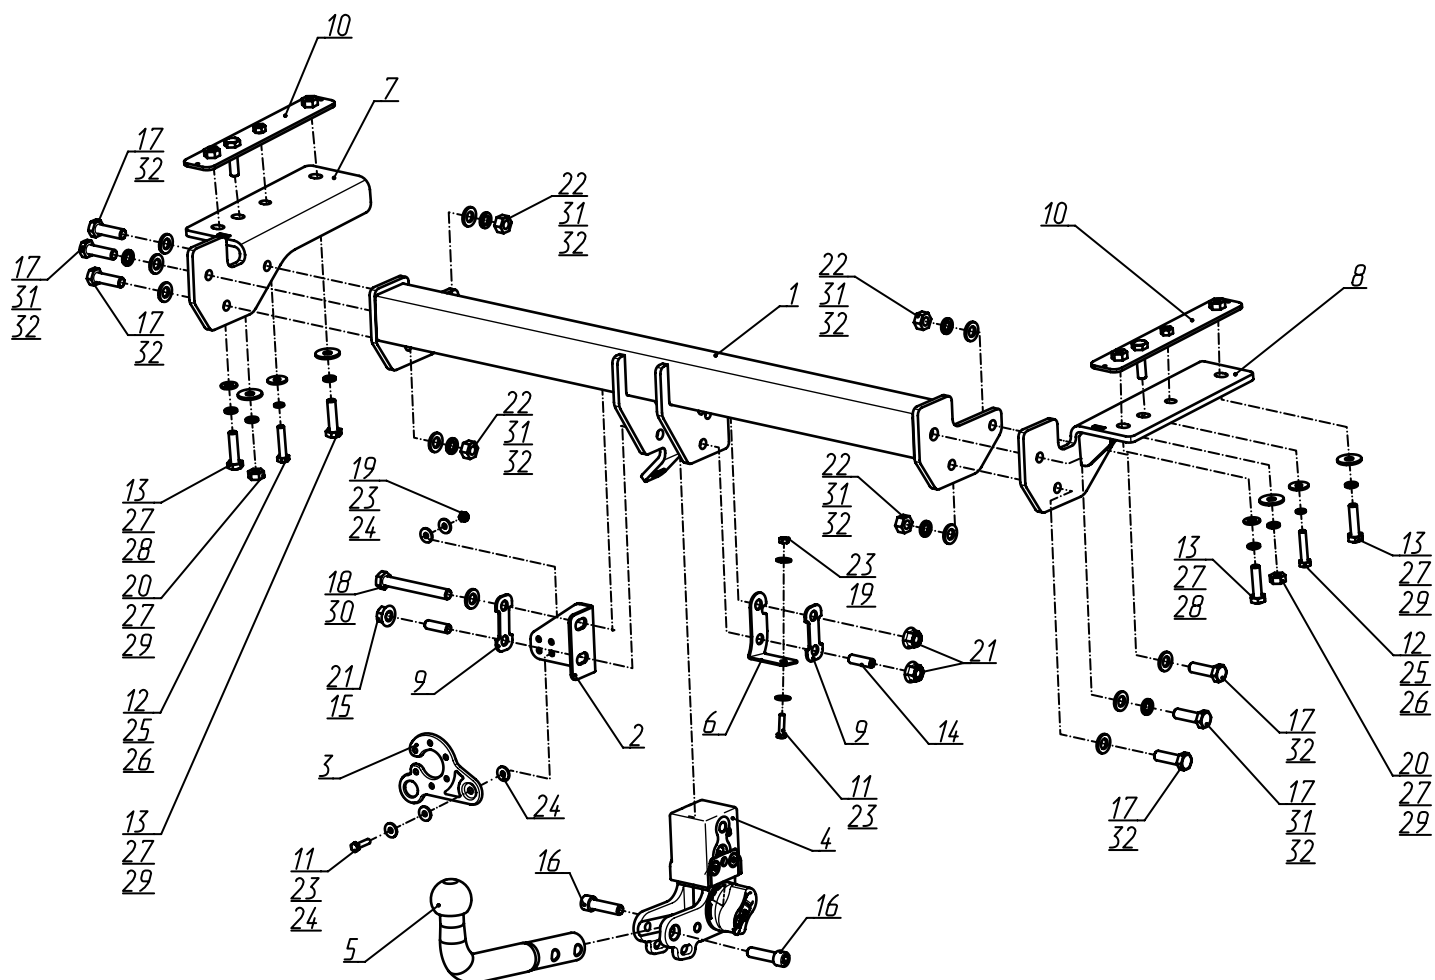

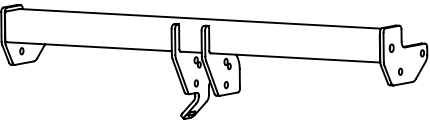1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн	
3	x1	Кронштейн под розетку	
4	x1	Быстросъем	
5	x1	Крюк	
6	x1	Кронштейн бампера	
7	x1	Кронштейн левый	
8	x1	Кронштейн правый	
9	x2	Пластина	
10	x2	Закладная	
11	x2	M6x25	
12	x2	M8x40	
13	x4	M10x1,25x40	
14	x1	M12x25	
15	x1	M12x35	
16	x2	M12x45	
17	x6	M12x1,25x40	
18	x1	M12x100	
19	x2	M6	


20	x2	M10x1,25	
21	x3	M12	
22	x4	M12x1,25	
23	x4	Ø 6 увел.	
24	x3	Ø 6 увел. (полиамид.)	
25	x2	Ø 8	
26	x2	Ø 8 увел.	
27	x6	Ø 10	
28	x2	Ø 10	
29	x4	Ø 10 увел.	
30	x1	Ø 12	
31	x6	Ø 12	
32	x10	Ø 12	

1




Открутить болты и демонтировать клипсы крепления брызговика и демонтировать его. С другой стороны аналогично.

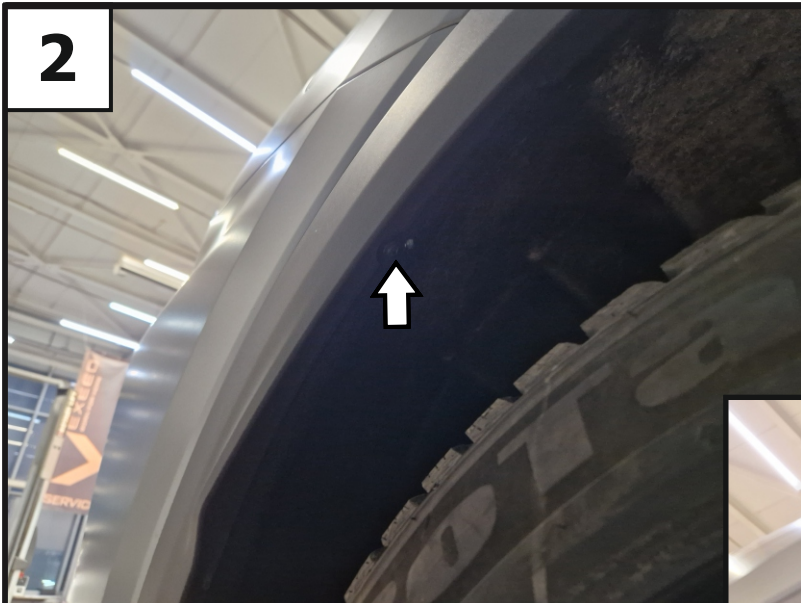2



Выкрутить винты крепления боковой накладке и демонтировать её. С другой стороны аналогично.

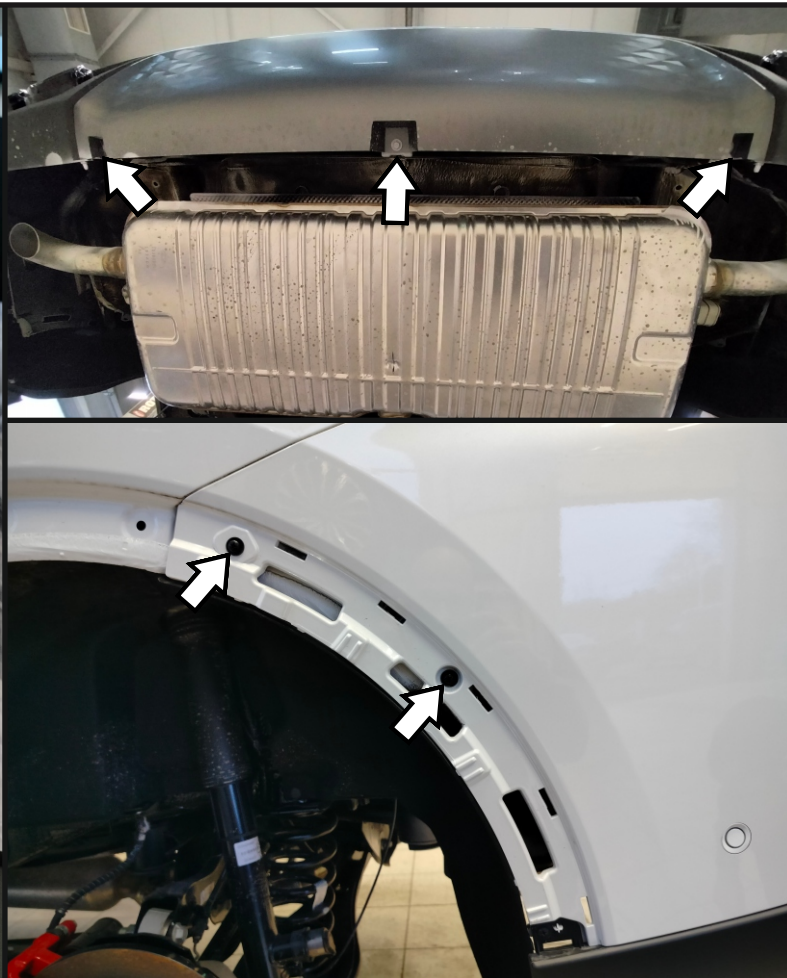3




Открутить болты и винты крепления бампера и заднего фонаря. С другой стороны аналогично.

4



Демонтировать задние фонари, после демонтировать задний бампер, отключив разъем электропроводки.

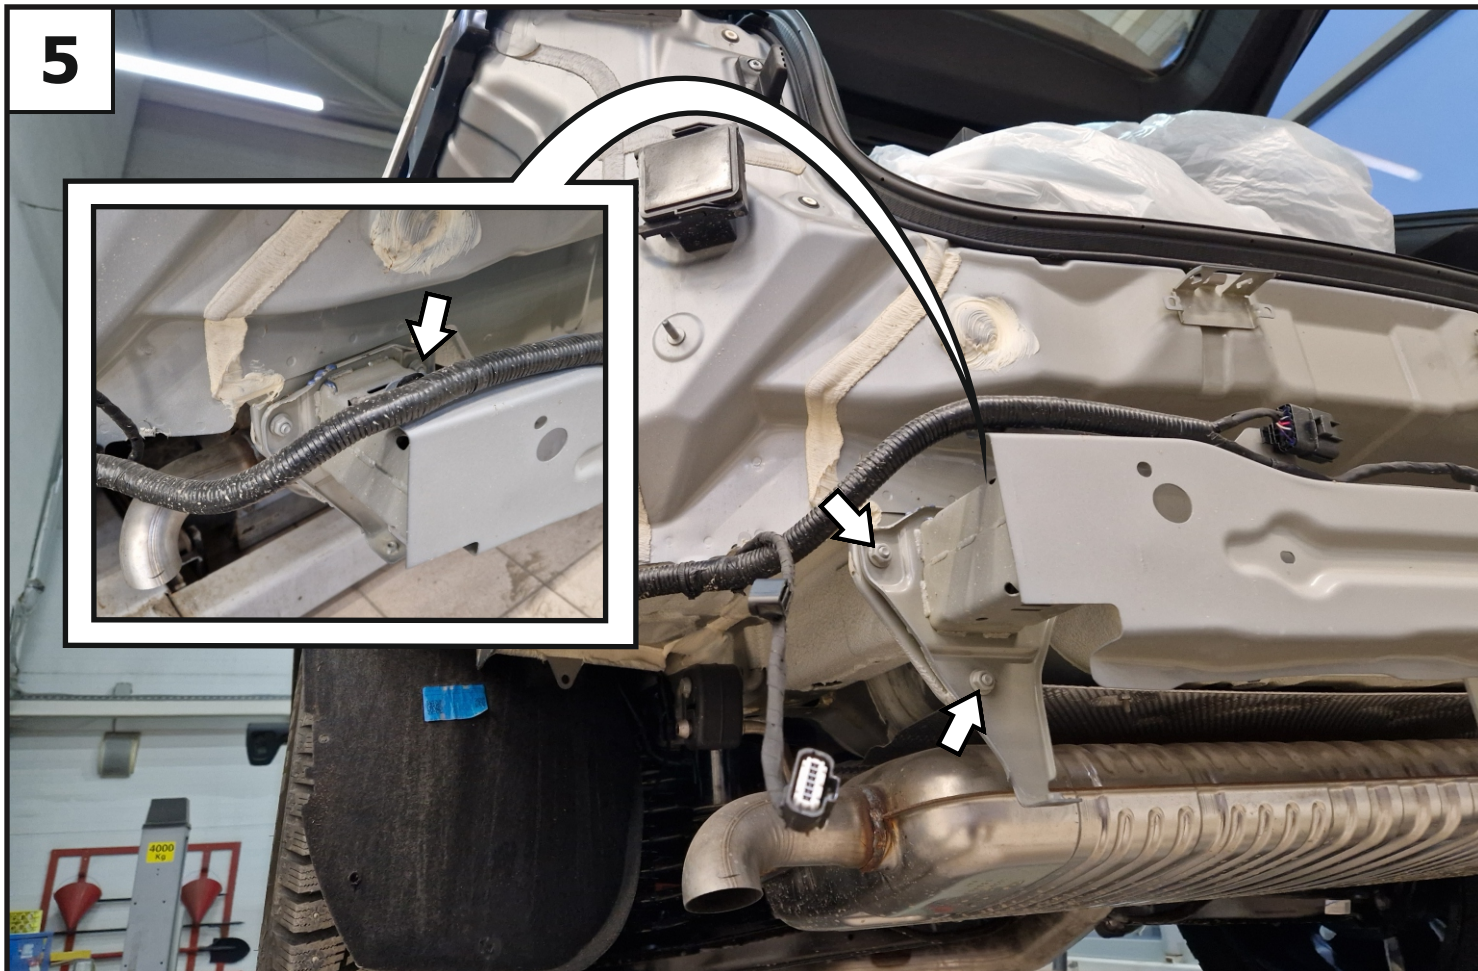5




Открутить гайки крепления заднего усилителя. С другой стороны аналогично.
Демонтировать усилитель.

6



Отрезать центральное крепление заднего бампера.

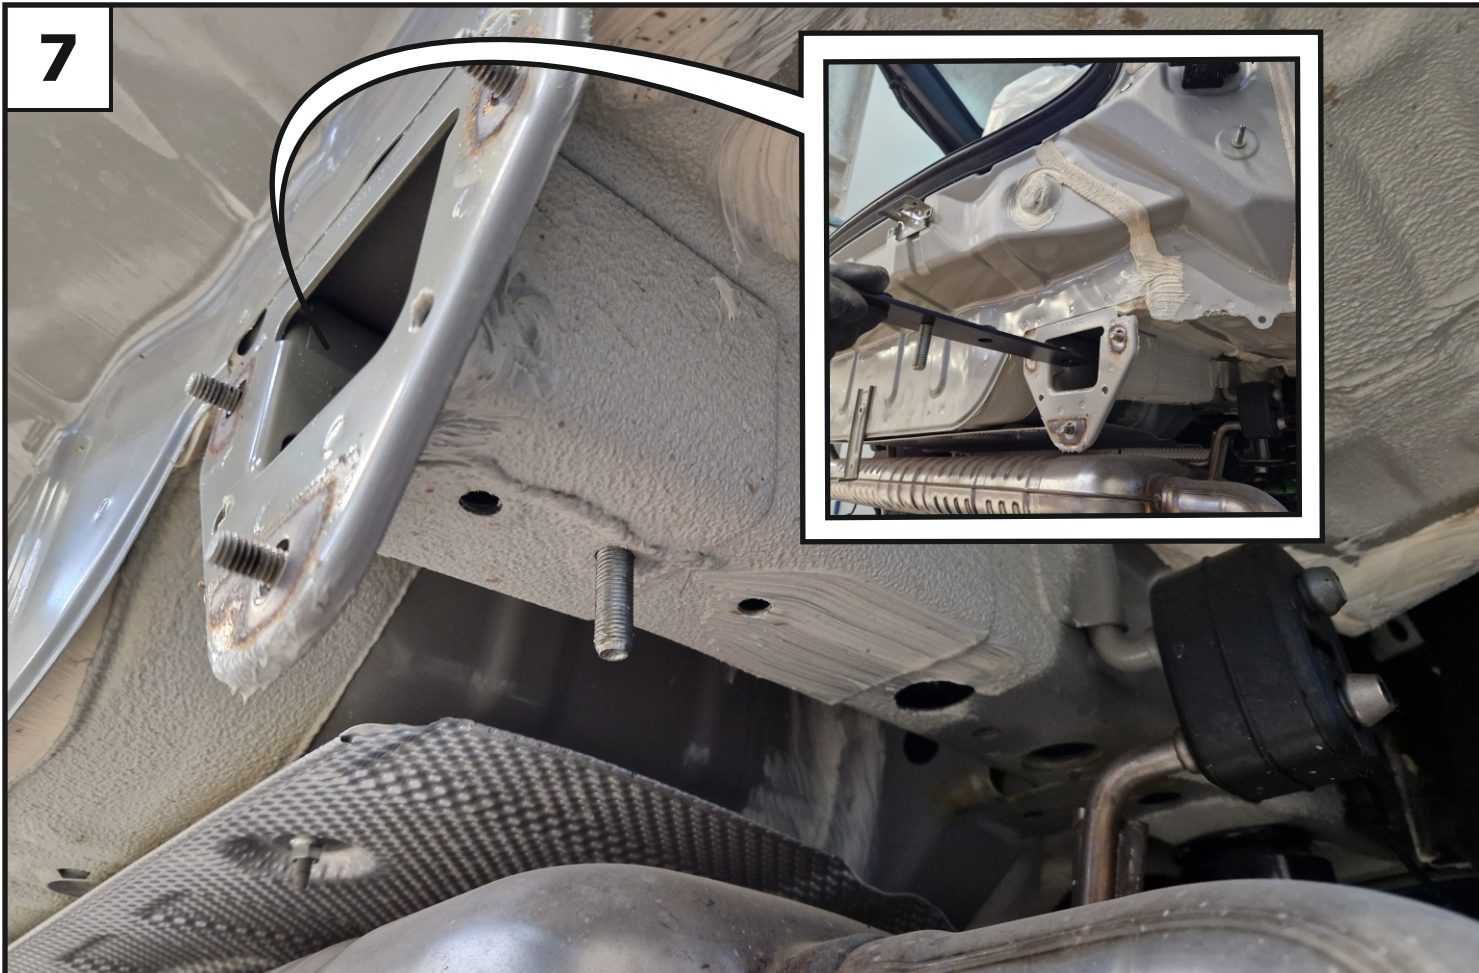7



Установить закладную (10) через отверстие в лонжероне. С другой стороны аналогично.

8



Установить усилитель заднего бампера.

9



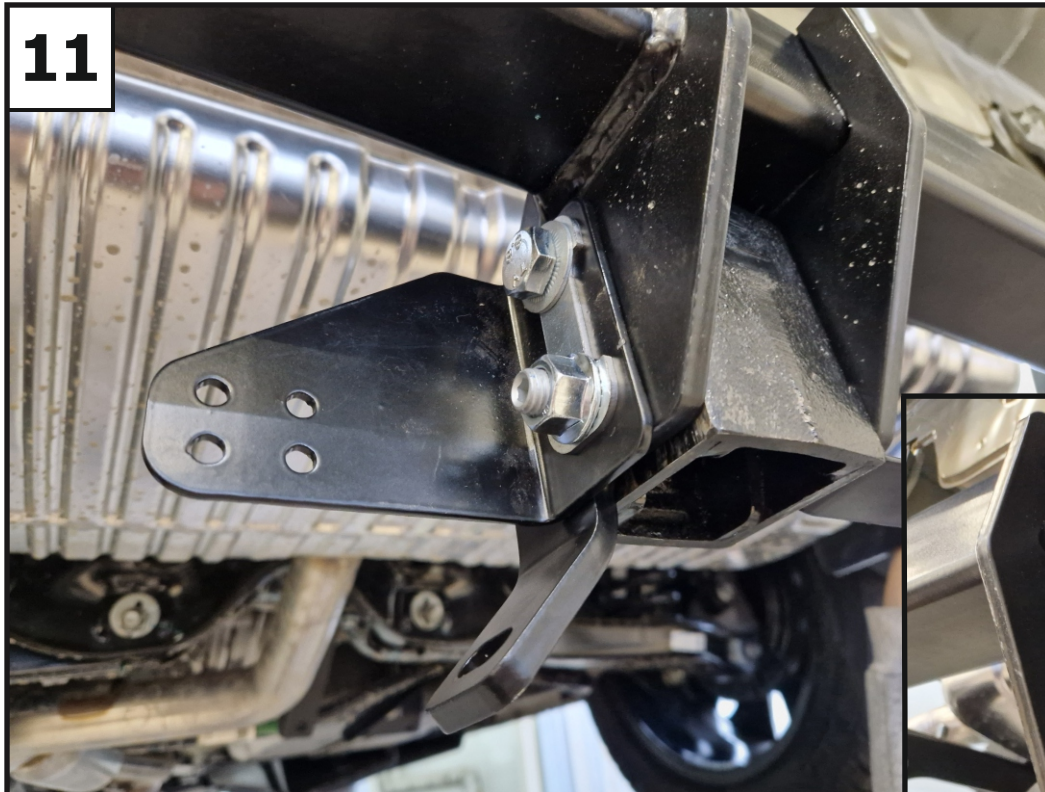
Установить кронштейн левый (7), закрепив его к установленной закладной (10) с помощью гайки М10х1,25 (20), болтов М10х1,25х40 (13), шайб 10 пружинных (27), Шайб 10 (28), Шайб 10 увеличенных (29), болта М8х40 (12), шайбы 8 пружинной (25), шайбы 8 увеличенной (26). Кронштейн правый (8) установить аналогично.

10



Установить балку (1), закрепив ее к установленным кронштейнам (7 и 8) с помощью болтов М12х1,25х40 (17), шайб 12 пружинных (31), шайб 12 (32) и гаек М12х1,25 (22). Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=27 Нм; М10=47 Нм; М12=81 Нм.

11




Установить ответную часть быстросъема, пластины (9), кронштейн (2) и кронштейн бампера (6), закрепив с помощью болта M12x100 (18), шпильки M12x25 (14), шпильки M12x35 (15), шайбы 12 с насечками (30) и гаек M12 с фланцем (21). Шпильки (14 и 15) закручивать до упора без усилия.

12



Установить кронштейн под розетку (3), закрепив с помощью болта M6x25 (11), шайб 6 увеличенных (23), шайб 6 полиамидных (24) и гайки M6 (19). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M6=6 Нм; M12=81 Нм.

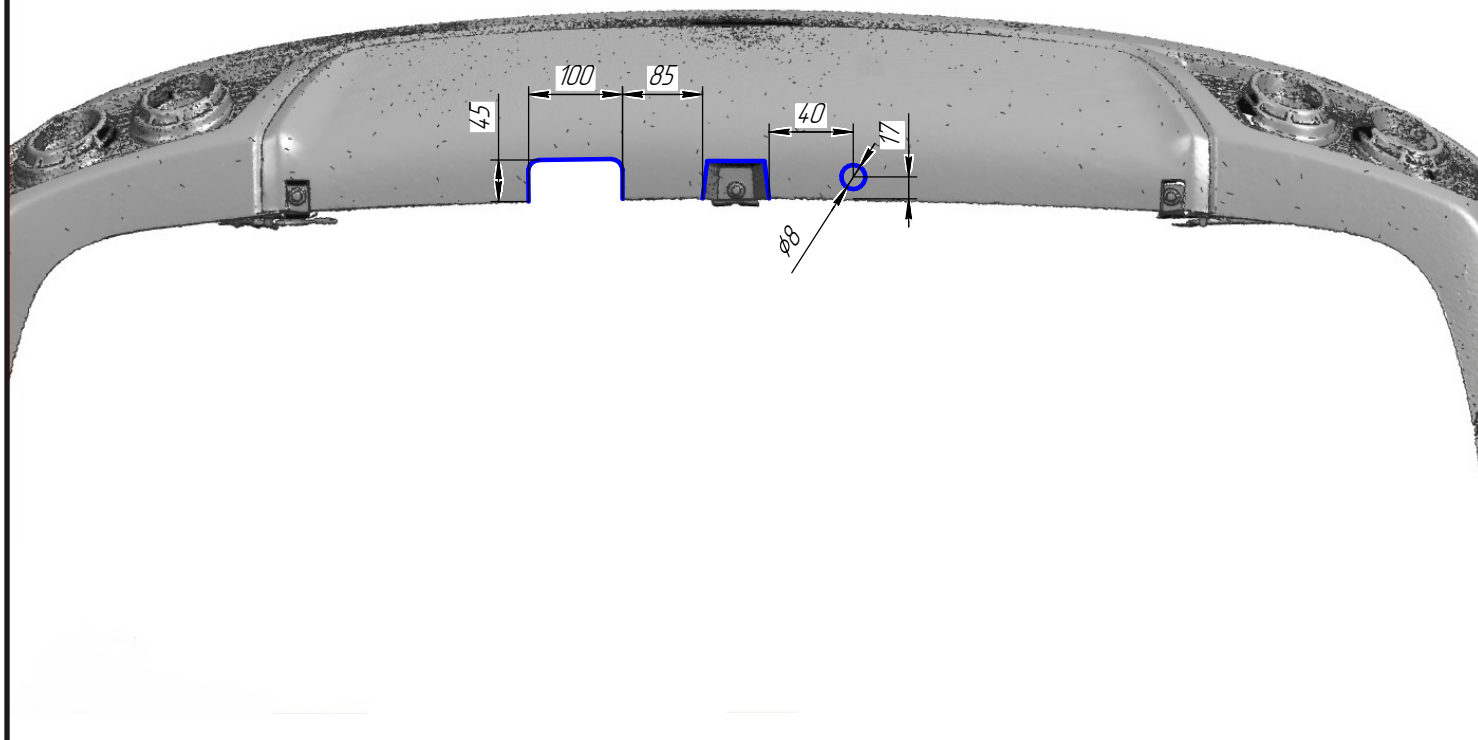13



Выполнить подрезку бампера и просверлить отверстие согласно схеме.

14



Установить бампер в обратной последовательности, используя штатный крепеж и дополнительно закрепить его к кронштейну (6), с помощью болта М6х25 (11), шайбы 6 увелич. (23) и гайку М6 (19).

15



Установить вставку быстросъема в ответную часть. Закрепить крюк (5) с помощью винтов М12х45 (16). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.