

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
JAC	T9	2024-	2.0	АКПП	Полный

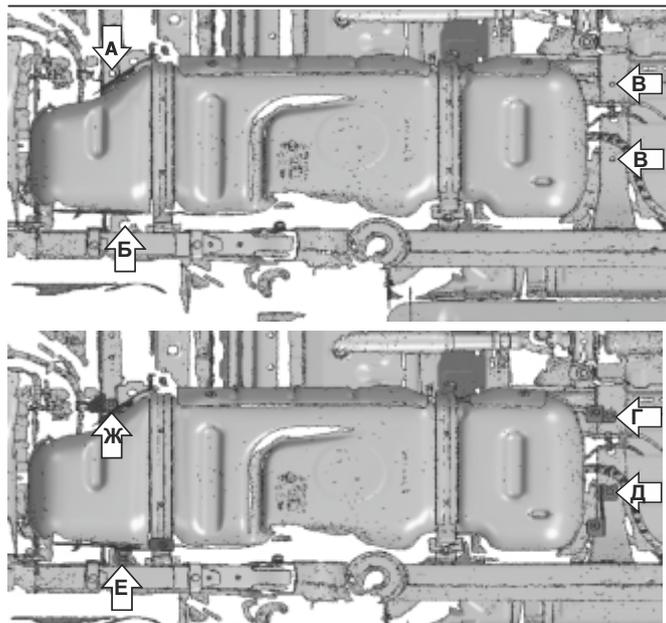
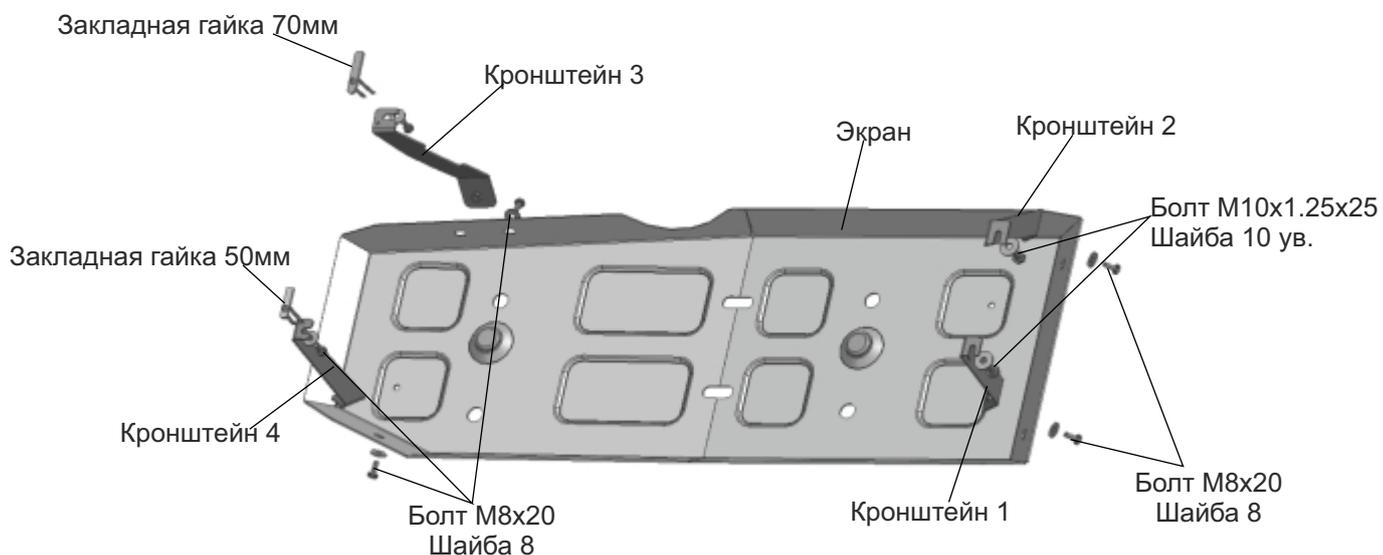


Рис .1

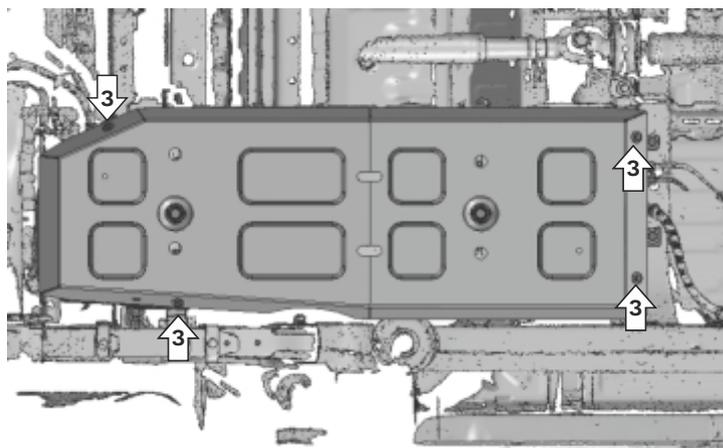


Рис .2

### Инструкция по установке:

1. Установить закладную гайку 50мм в позиции (А). Вкрутить в нее болт М8 с шайбой 8 на 2-3 оборота. (Рис.1).
2. Установить закладную гайку 70мм в позиции (Б). Вкрутить в нее болт М8 с шайбой 8 на 2-3 оборота. (Рис.1).
3. Вкрутить болт М10 с шайбой 10 на 2-3 оборота в позициях (В). (Рис.1).
4. Завести открытым пазом кронштейн 1 на установленный болт в позиции (Г).
5. Завести открытым пазом кронштейн 2 на установленный болт в позиции (Д).
6. Завести открытым пазом кронштейн 3 на установленный болт в позиции (Е).
7. Завести открытым пазом кронштейн 4 на установленный болт в позиции (Ж).
8. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (3) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.2).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	6 шт.	24 Нм
Болт М10х1.25х25	2 шт.	49 Нм
Шайба 8	6 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная 50мм	1 шт.	
Гайка закладная 70мм	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Экран	1 шт.	