


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 581033.....	2шт.	Шарнир.....	2шт.
Кронштейн	2шт.	Шайба 6.....	2шт.
Гайка закладная.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.

Схема установки

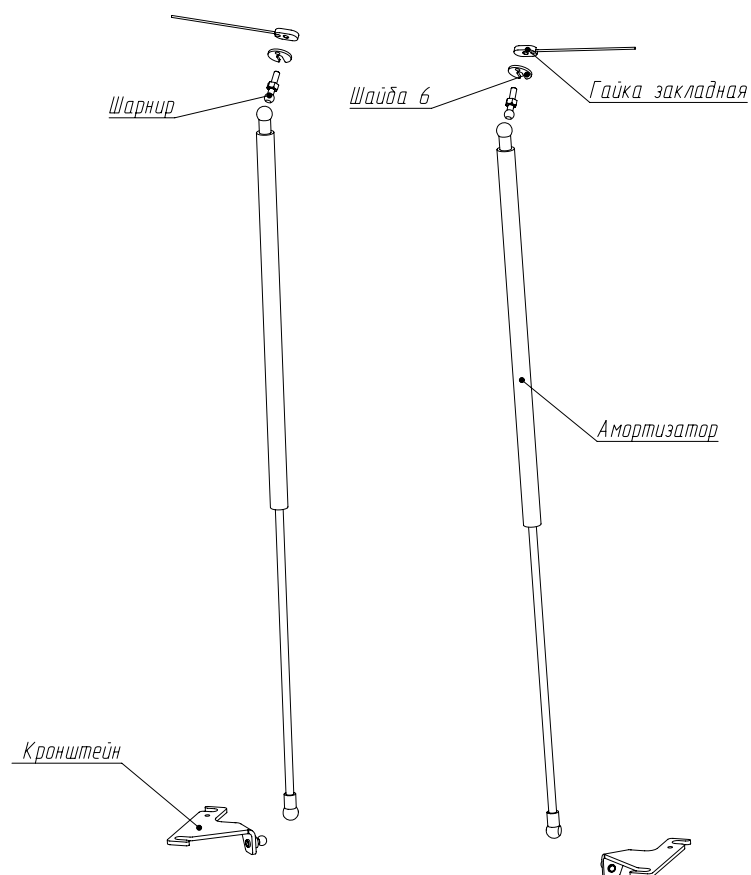

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Chevrolet Captiva (2021-)

Артикул: A.ST.1009.1



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2

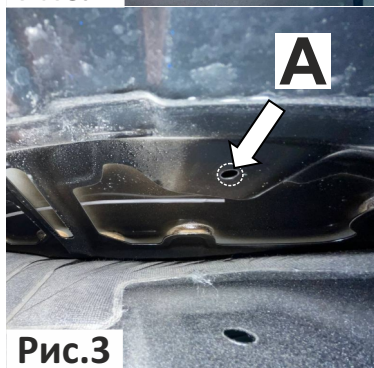


Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны обшивки капота (Рис.1)

2. Завести гайку закладную в ребро усиления капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона. (Рис. 2, Рис. 3)

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Шарнир затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.4)

4. Повторить действия с отверстием (Б).

5. Зафиксировать обшивку капота пистонами.

6. Ослабить болты на крыле автомобиля, используя торцевую головку №13. (Рис. 5).

7. Установить кронштейн. Зафиксировать его. (Рис. 6)



Рис.5



Рис.6



Рис.7

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.7)

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!