
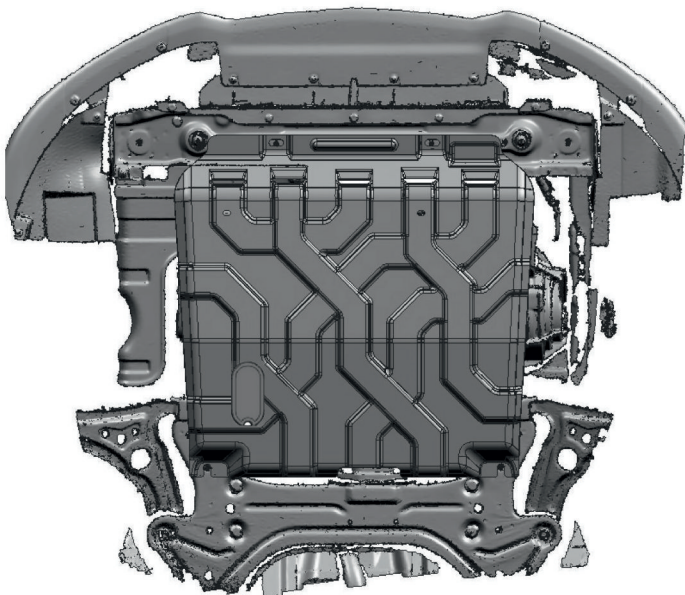
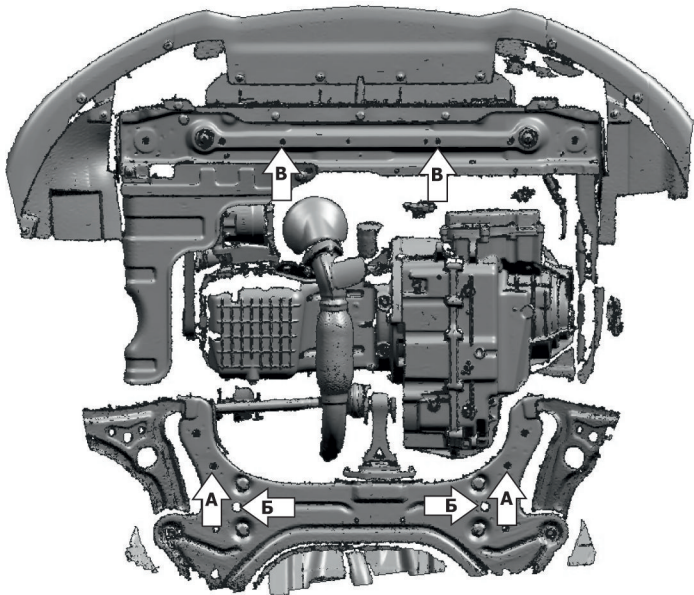


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chevrolet Ravon Chevrolet	Aveo R3 Nexia	2008-2012 2016- 2020-	1.2; 1.4 1.5 все	МКПП, АКПП МКПП, АКПП МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ

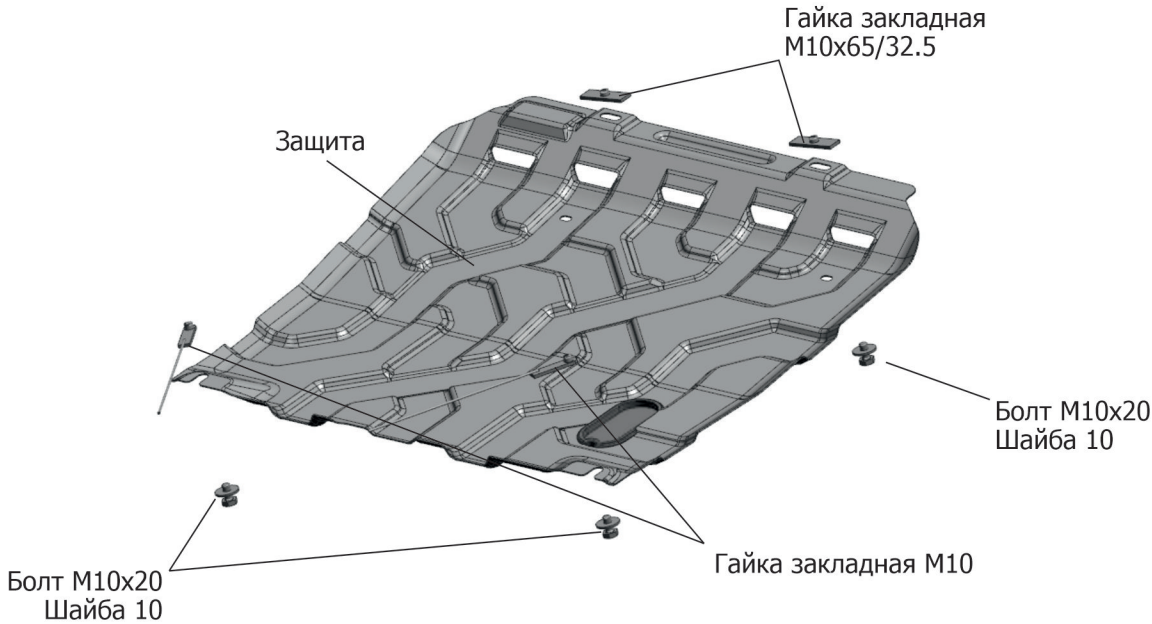

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия (А) подрамника автомобиля через отверстия (Б).
2. Вкрутить болты M8x20 в установленные закладные гайки (А) на несколько оборотов.
3. Уложить гайки закладные M10x65/32,5 поверх балки радиатора (В).
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x20, переднюю часть защиты прикрутить к гайкам закладным M10x65/32,5 болтами M10x20.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x20 Шайба 10	4 шт.	47.0 Нм
Гайка закладная M10x65/32.5	4 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Защита	1 шт.	