



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Mazda 6.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
20 минут



Балонный  
ключ



Пластиковые  
фиксаторы Ø8мм



Саморез  
из комплекта



Монтажные  
скобы




Шуруповерт  
с крестообразной  
насадкой,  
сверло Ø8мм




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

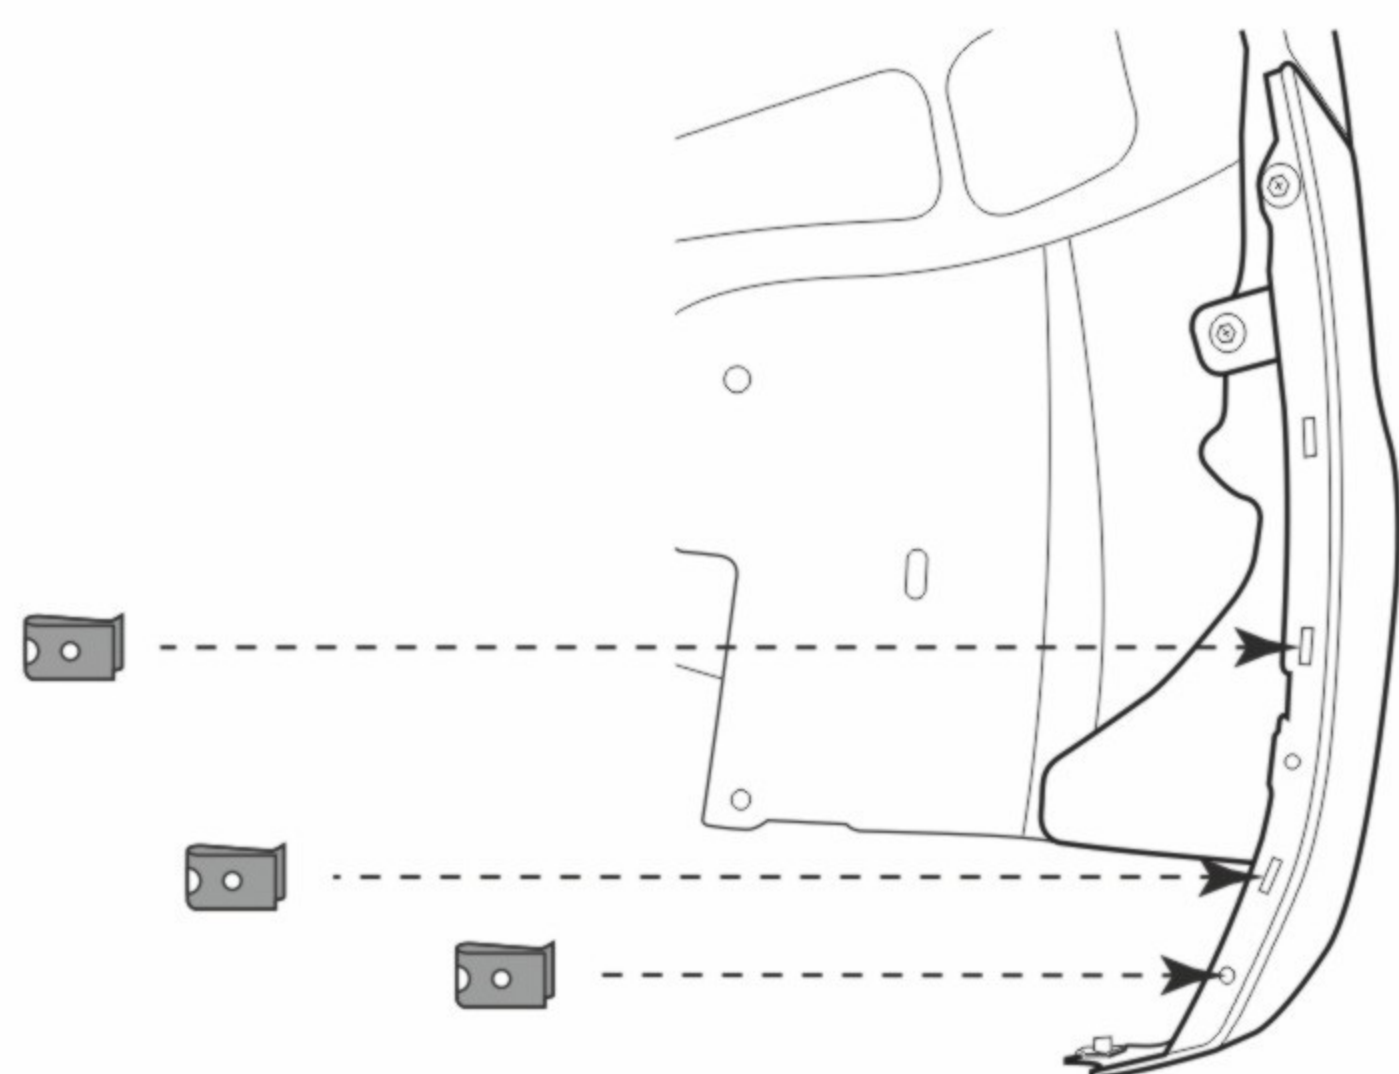


Произведите демонтаж заднего штатного подкрылка. Установите скобы (3 шт на правый и 3 шт на левый) из комплекта поставки.

2

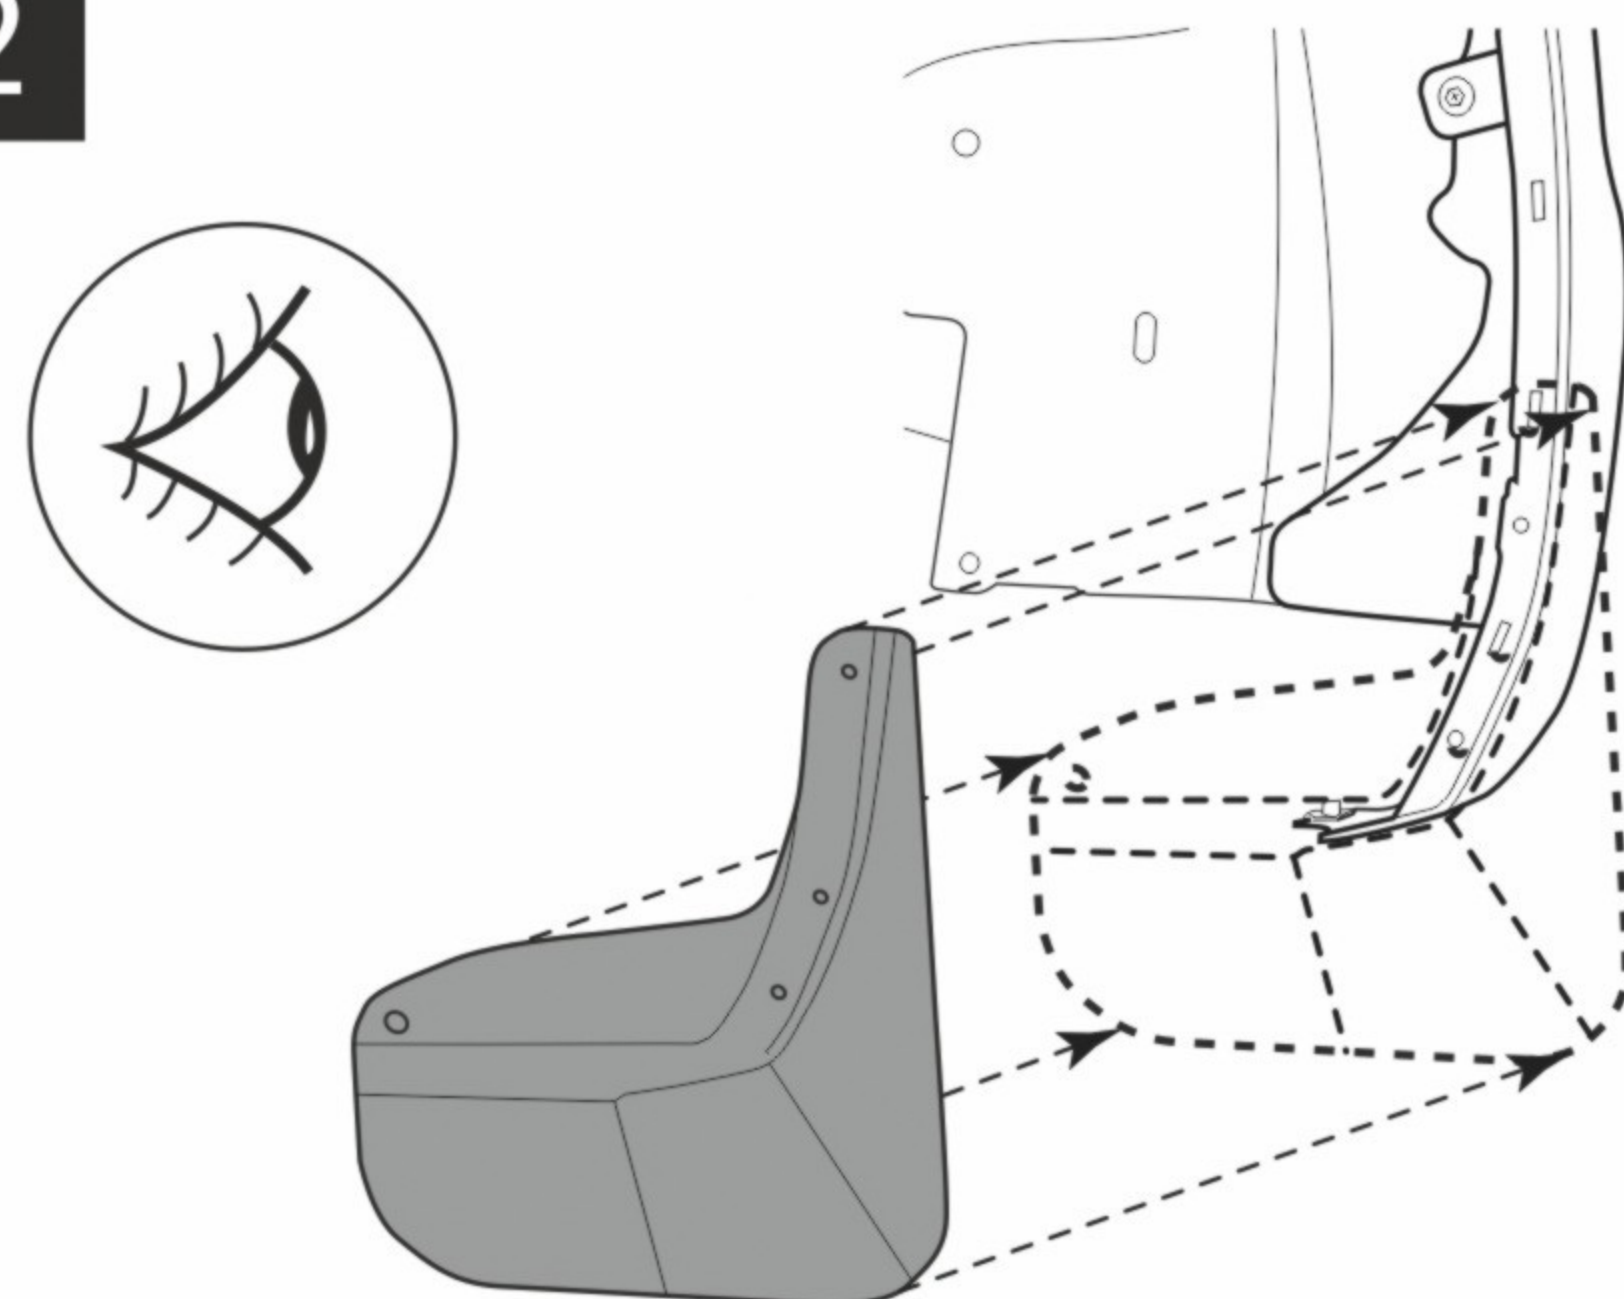


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа. Установите штатный подкрылок.

3

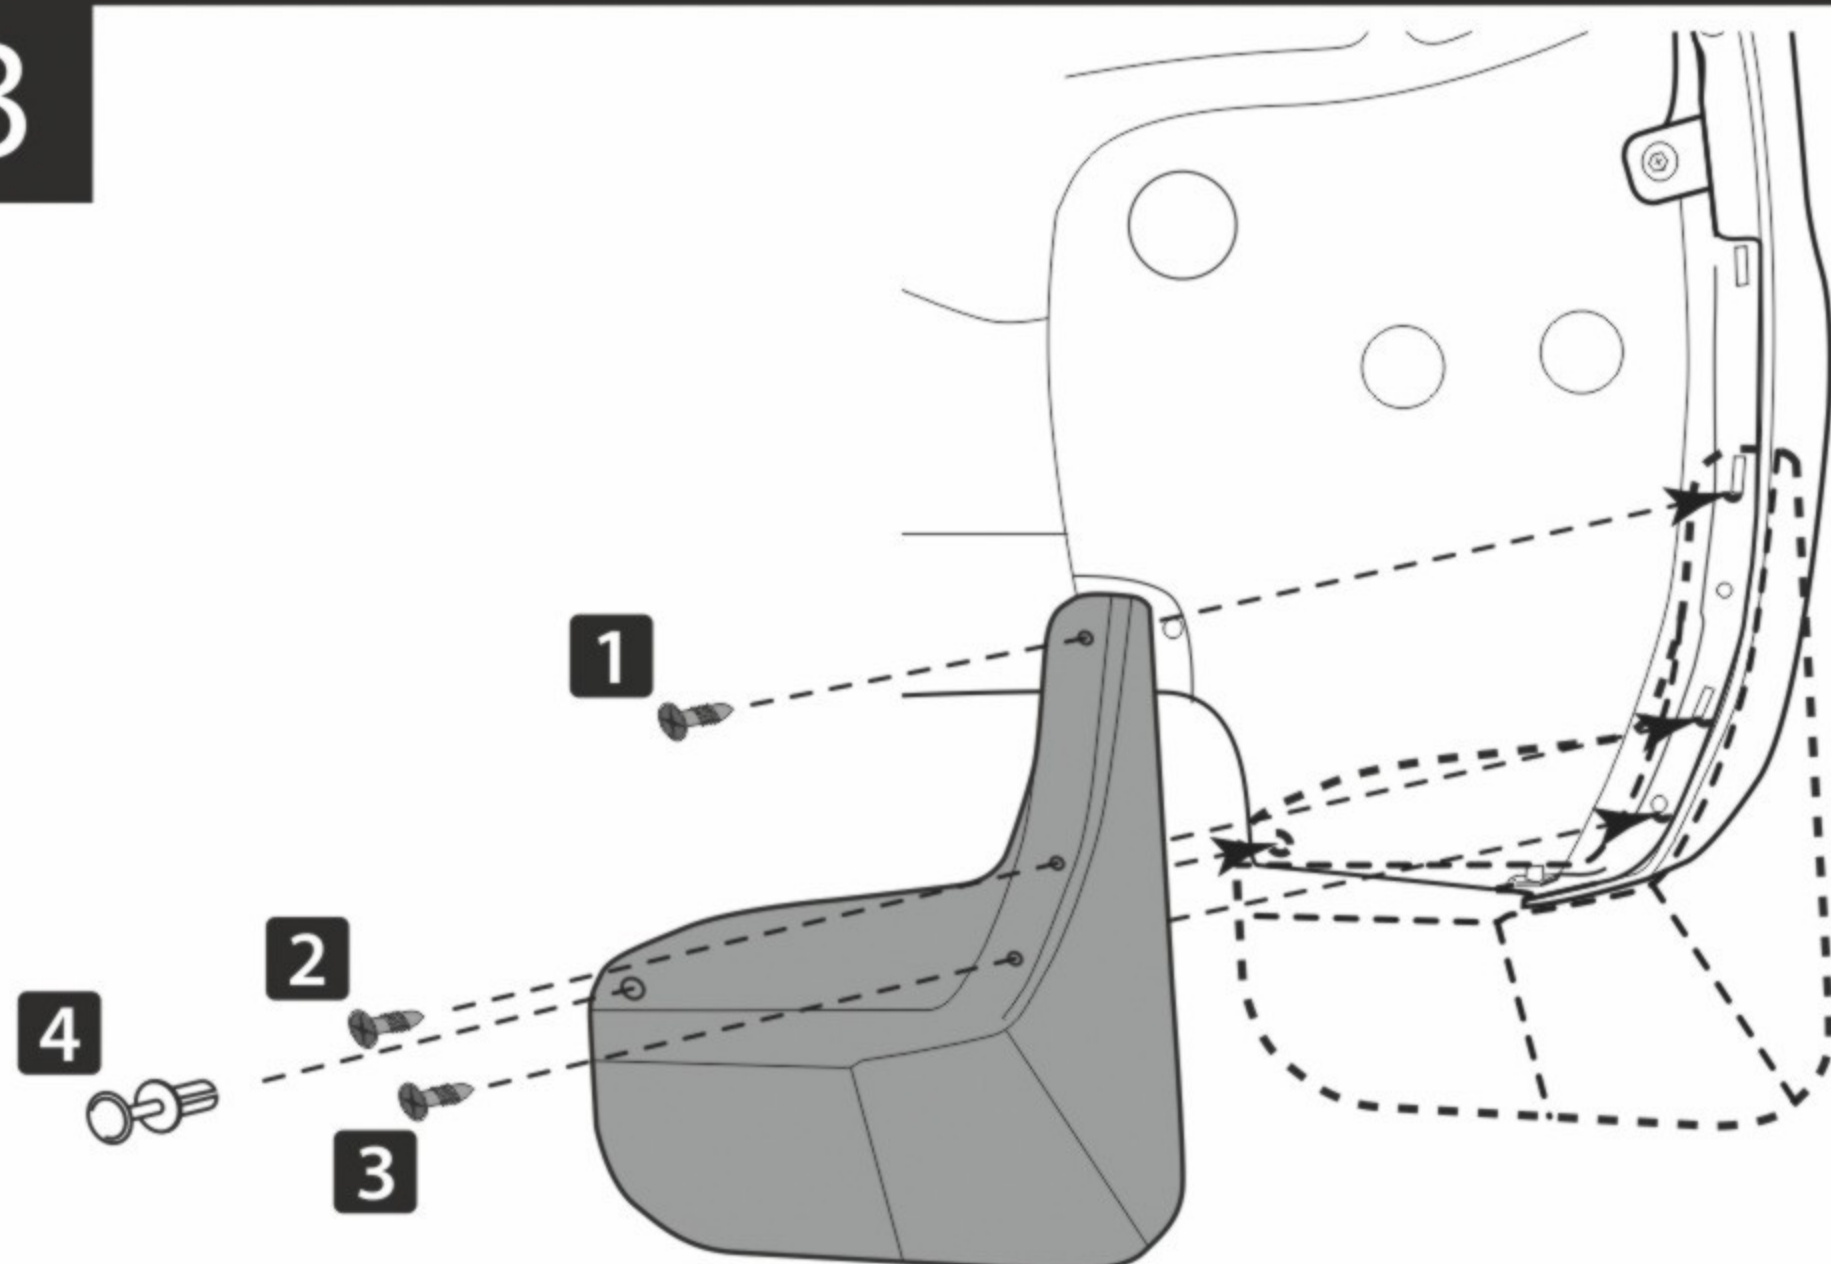

Установить брызговик: на саморезы в точках крепления скоб 1, 2 и 3. В точке 4, используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм, просверлите отверстие в подкрылке и установите клипсу из комплекта поставки.

4

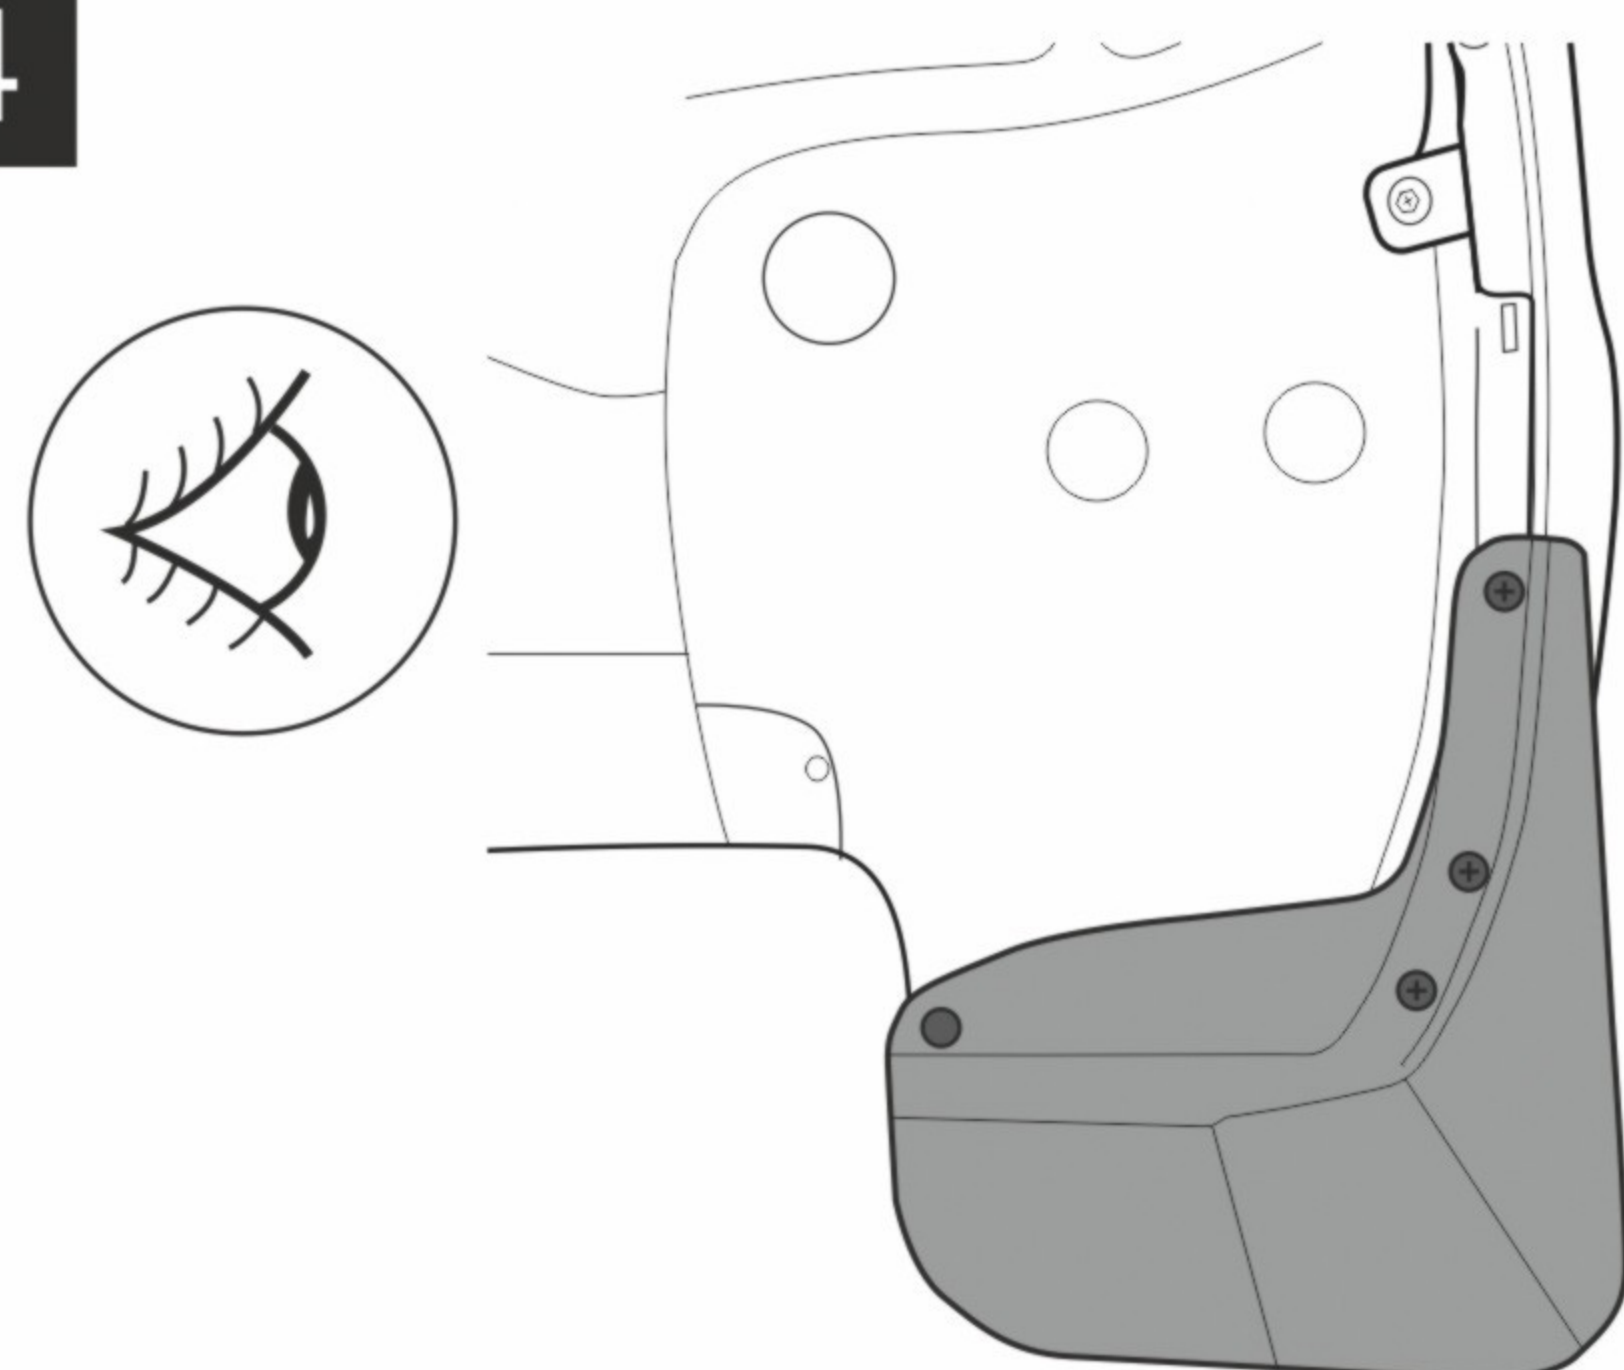

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.