

Lifan X60


Артикул: 9.3302.3 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x30.....	4 шт.
2.Болт M8x30.....	6 шт.
3.Шайба 10 пруж.....	4 шт.
4.Шайба 10 увел.....	4 шт.
5.Шайба 8 пруж.....	6 шт.
6.Шайба 8 увел.....	6 шт.
7.Гайка закладная M10x110.....	4 шт.
8.Гайка закладная M8x65.....	6 шт.
9.Кронштейн передний.....	2 шт.
10.Кронштейн средний.....	2 шт.
11.Кронштейн задний.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8x65 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болта M8x30 закрепить кронштейн задний на установленную закладную гайку и при помощи штатной гайки на штатную шпильку M6 (рис.2).
3. Установить гайки закладные M10x110 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.3).
4. Установить гайки закладные M8x65 в отверстия передней и средней части автомобиля (рис.4).
5. Закрепить передний и средний кронштейны на установленные закладные гайки при помощи болтов M8x30 и M10x30. Не рекомендуется затягивать резьбовые соединения, оставив возможность регулировки (рис.5).
6. Установить порог-площадку на кронштейны.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

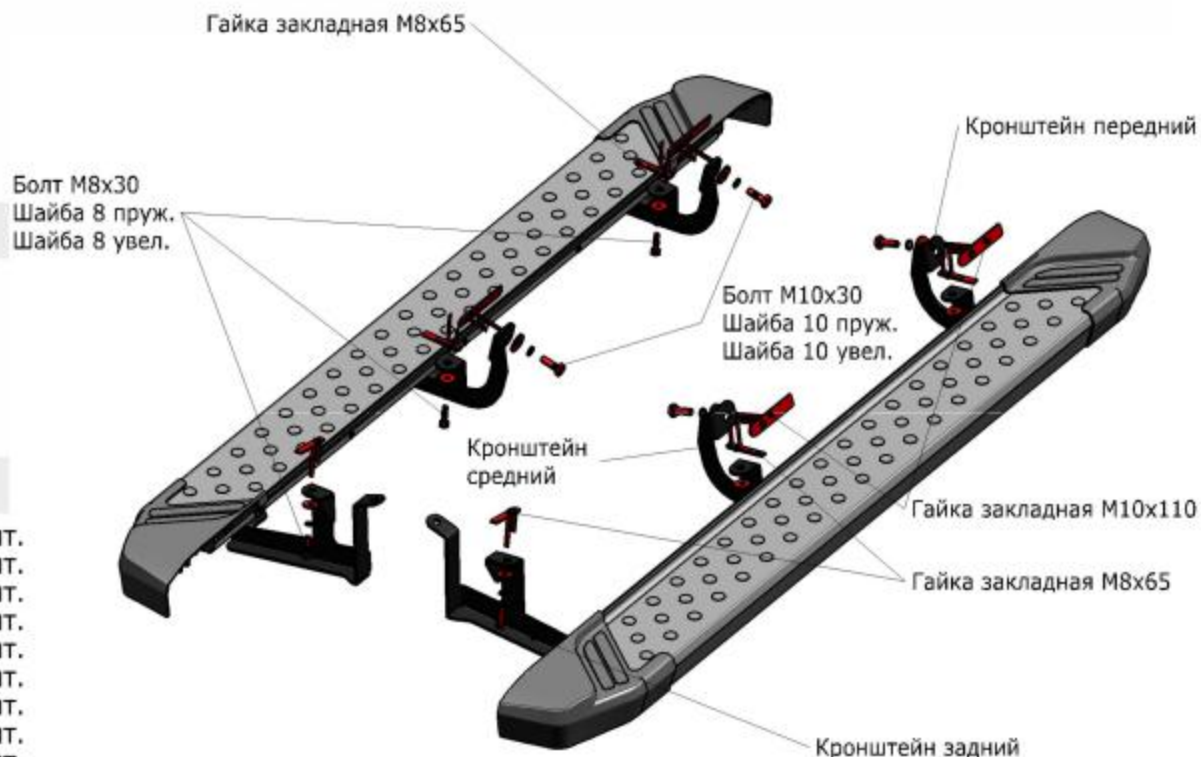

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5