

**ВНИМАНИЕ!**

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Renault Logan.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Шуруверт  
с крестообразной  
насадкой



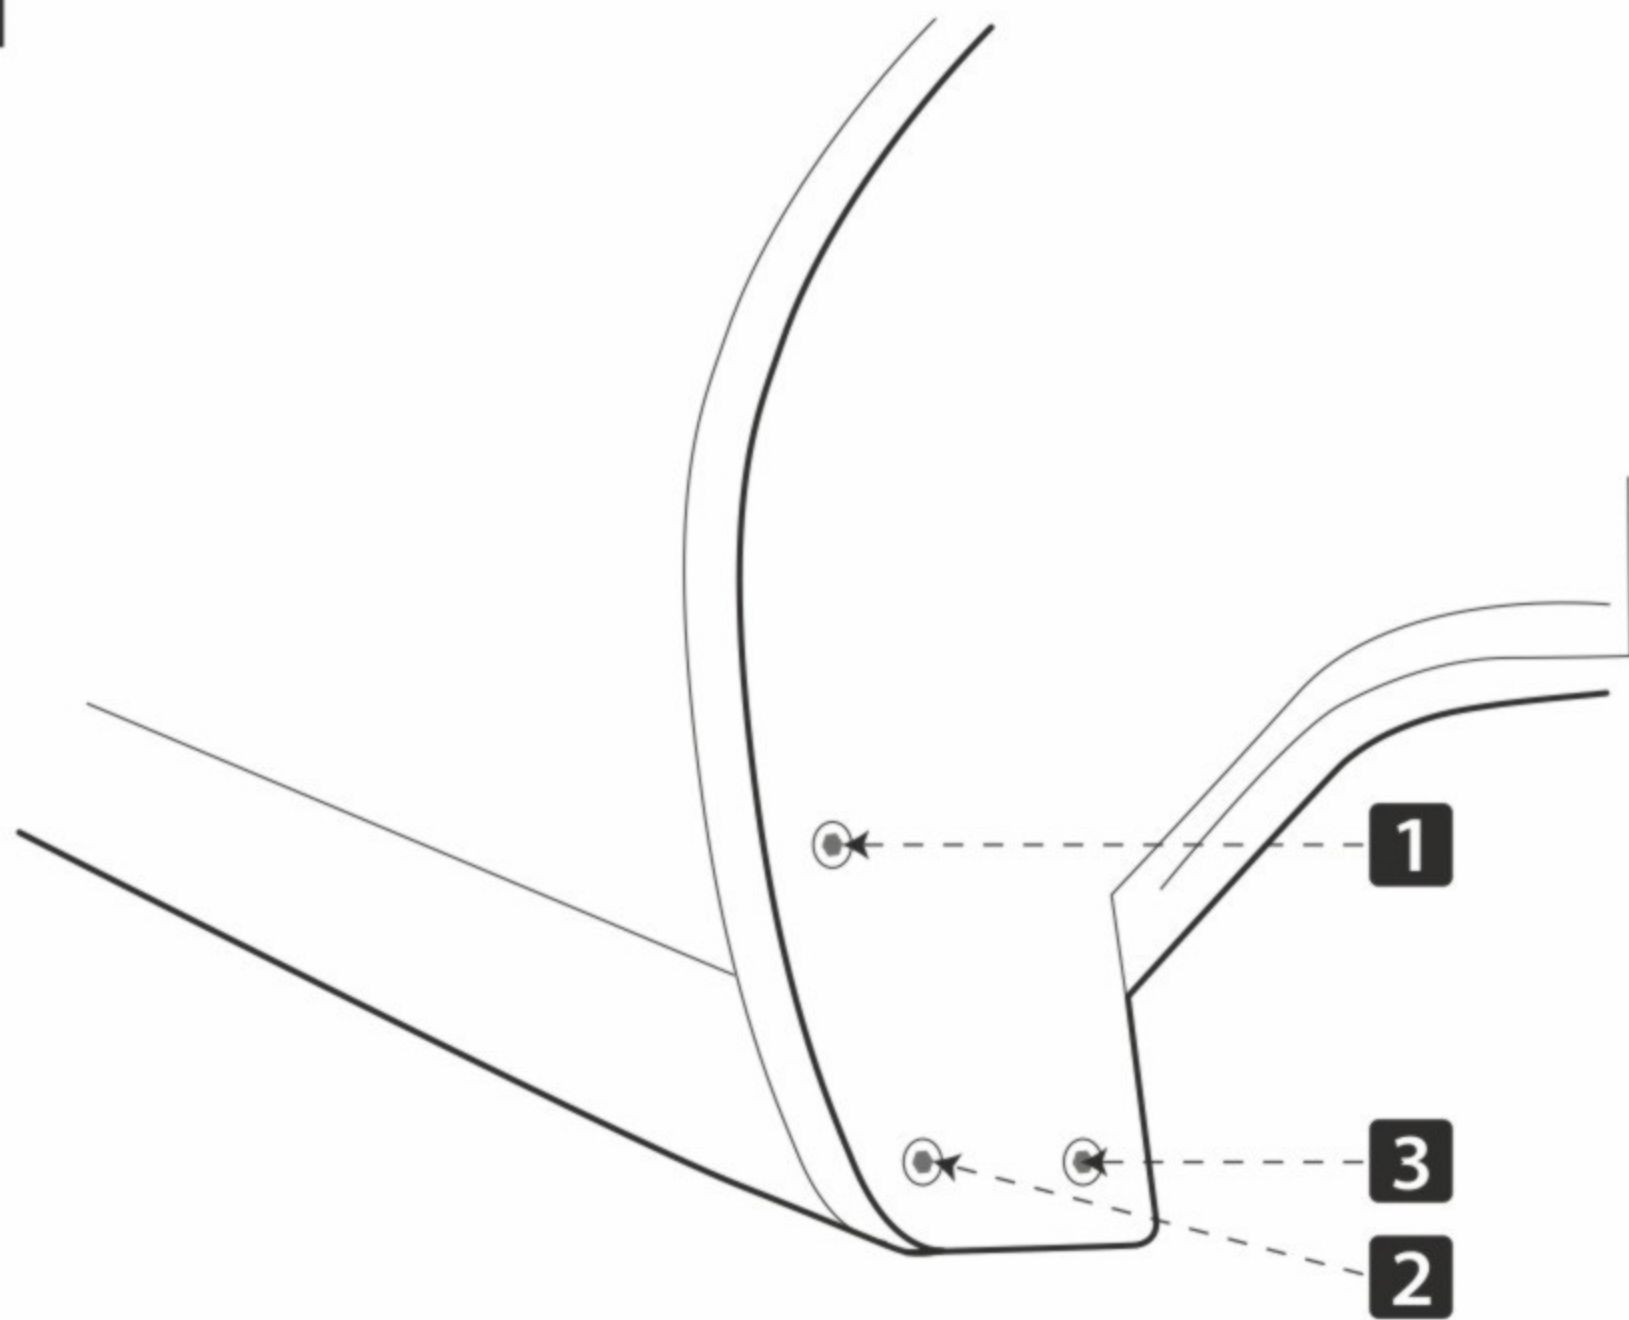
Штатные  
саморезы



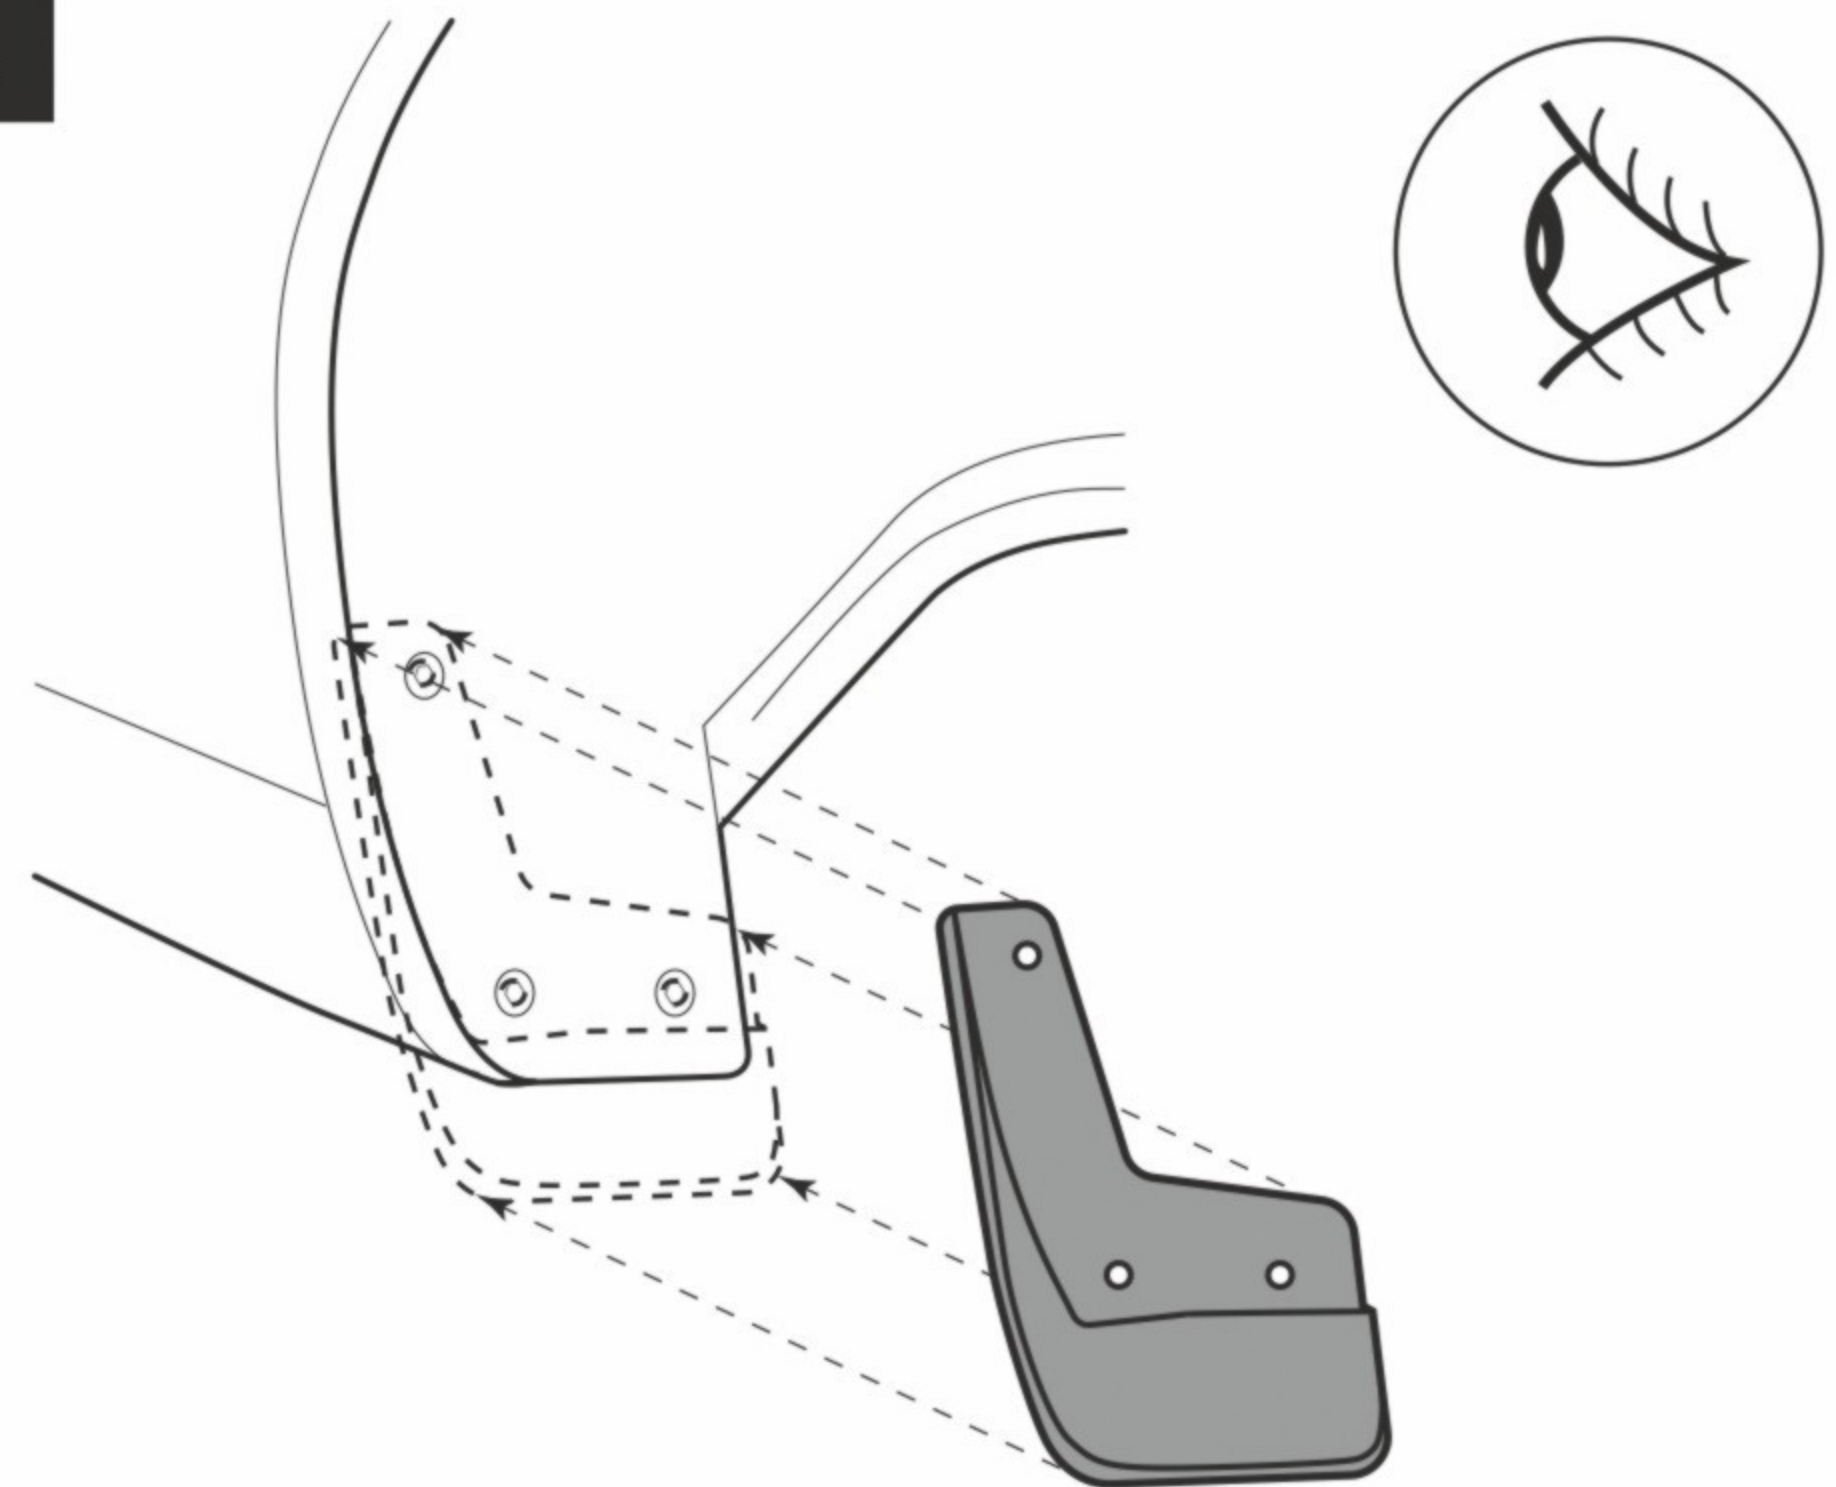
Балонный  
ключ



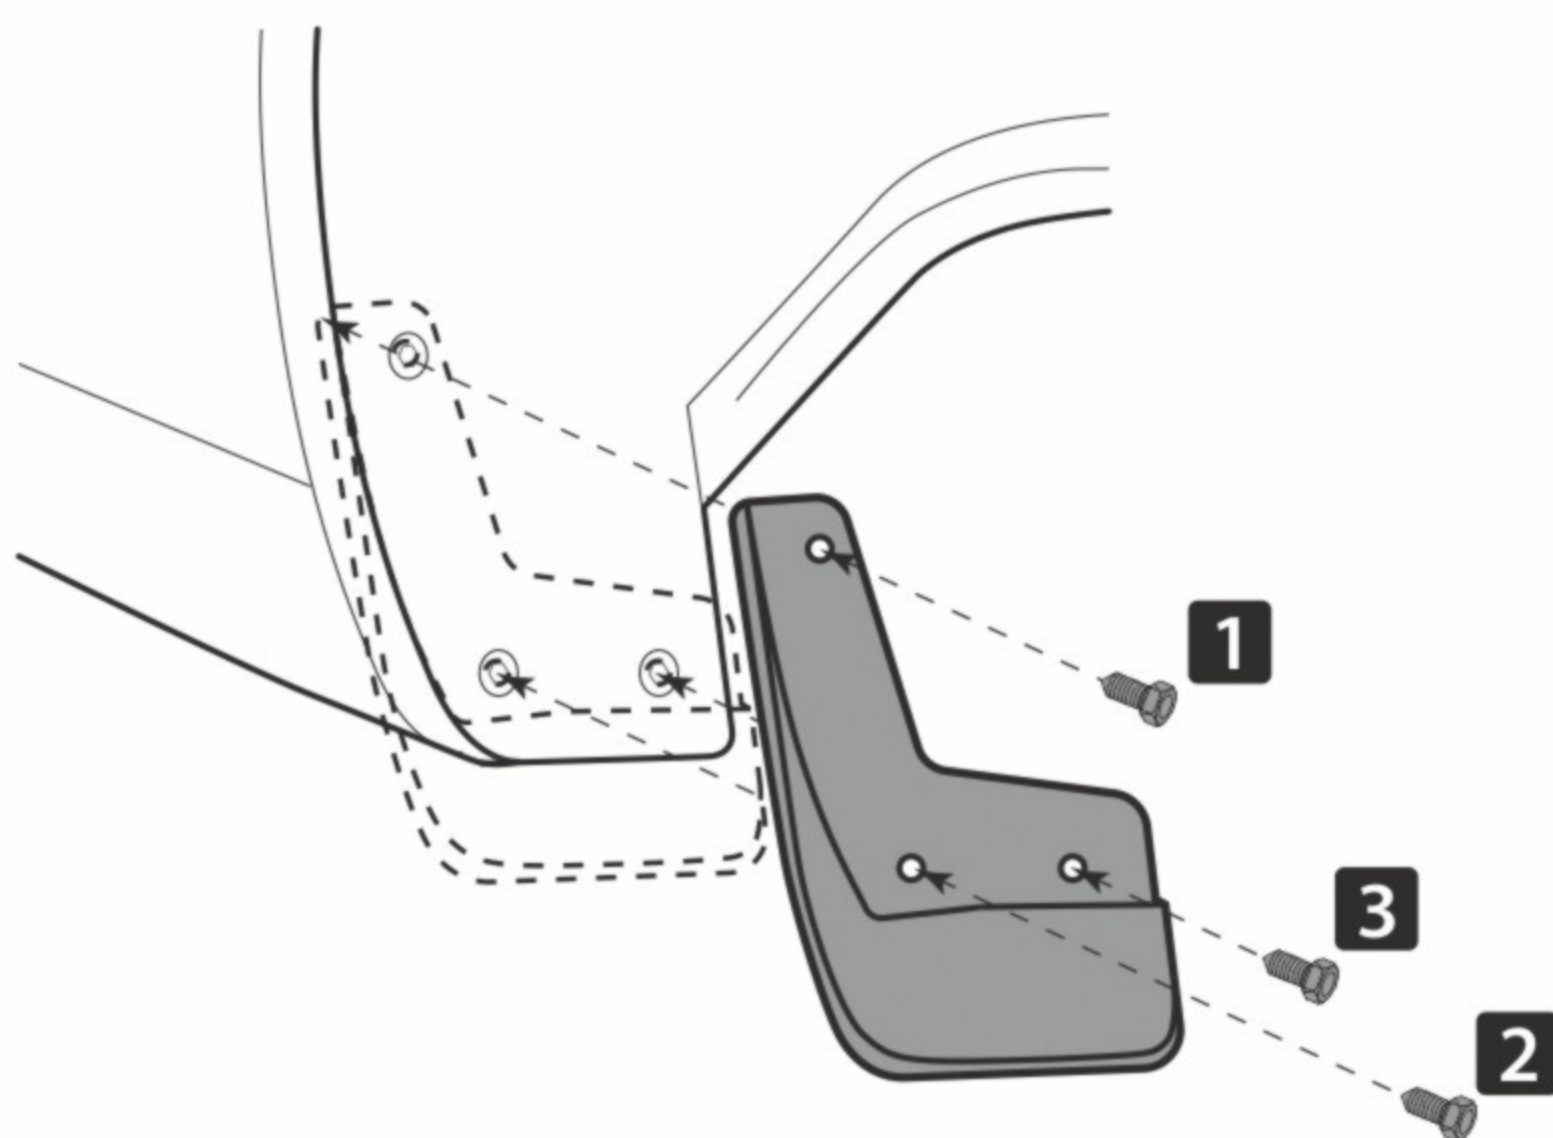
При необходимости, перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат, используя балонный ключ открутите крепежные болты и снимите колесо.

**1**

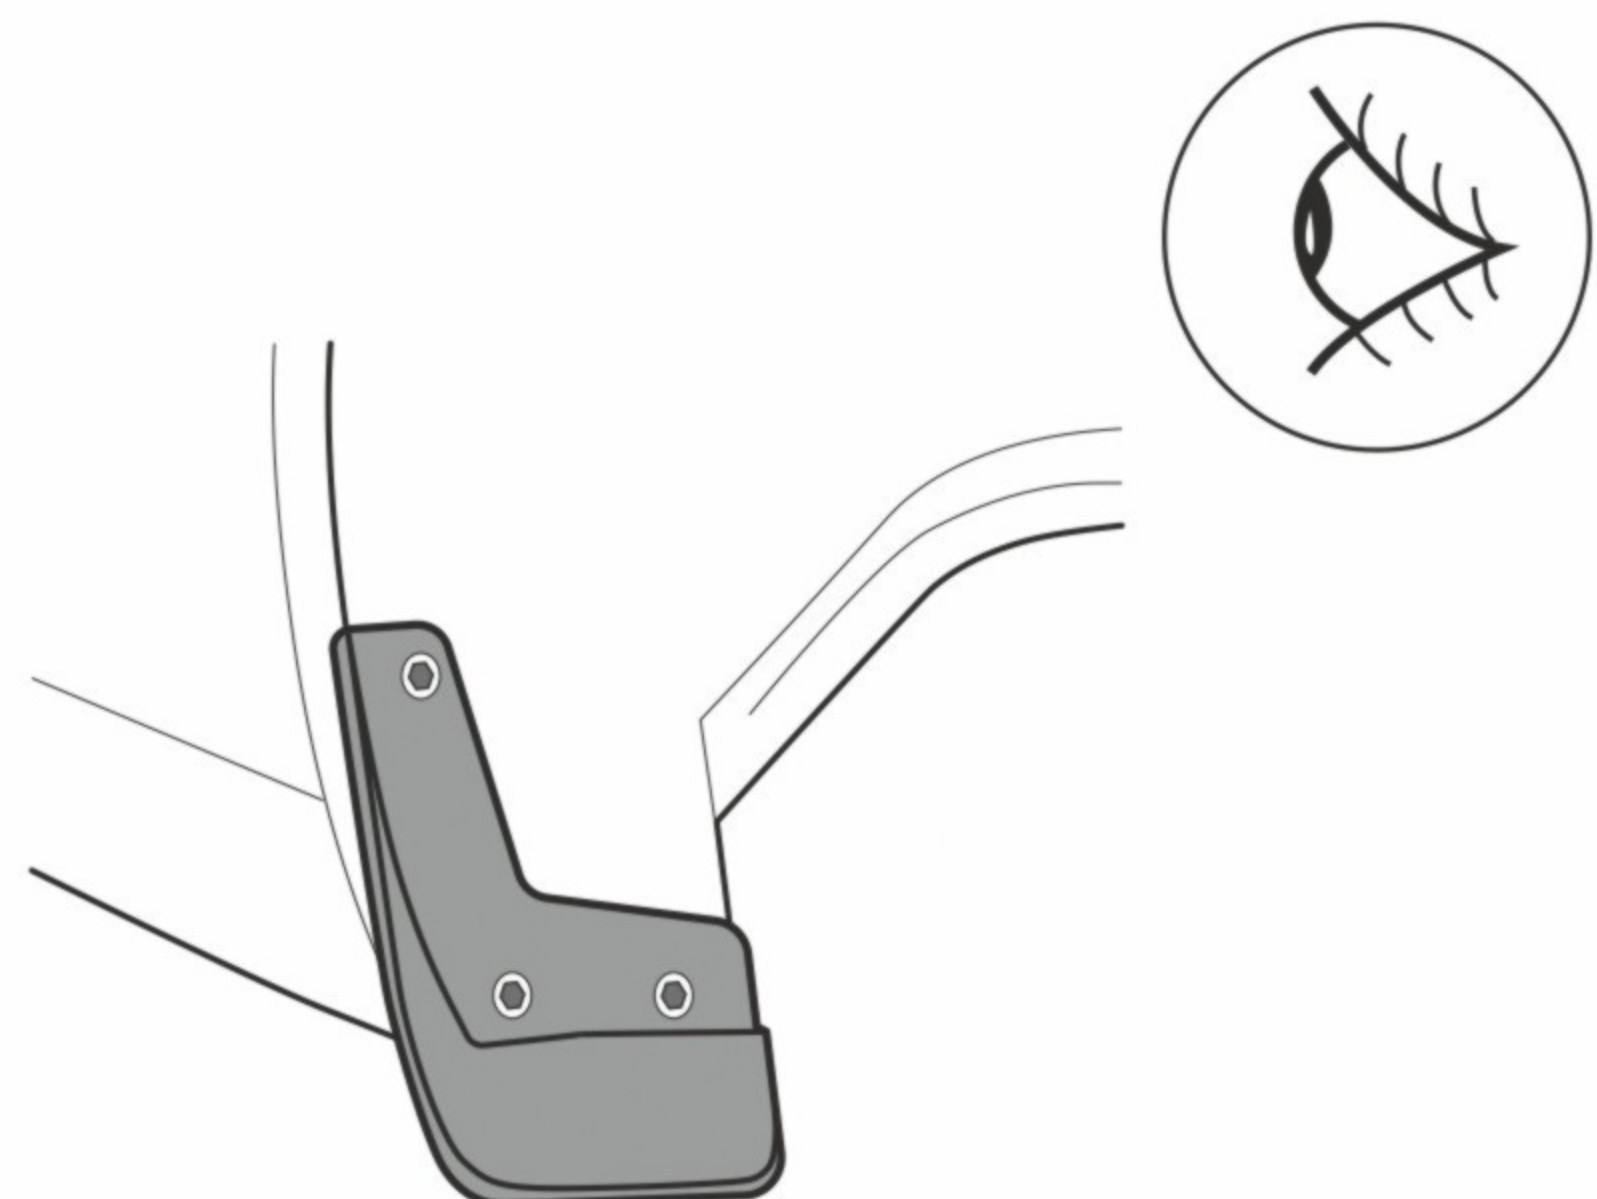
Открутите три штатных самореза.

**2**

Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

**3**

Установите штатные саморезы в точках 1, 2, 3.

**4**

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.