
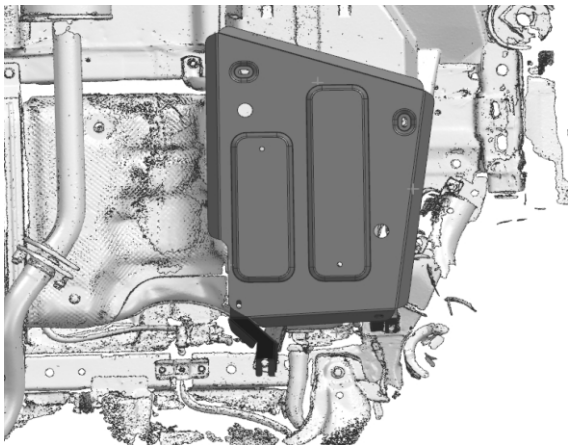
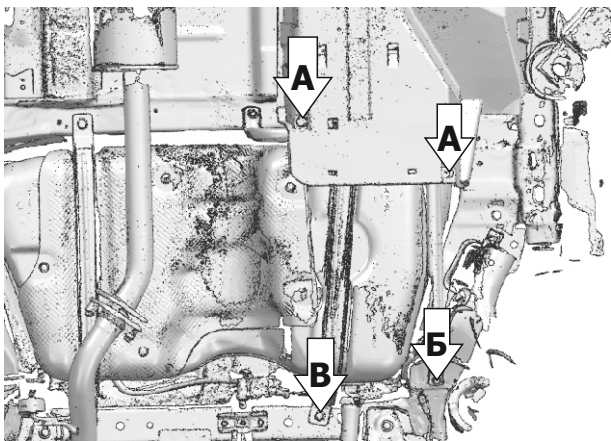


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Haval	M6	2023-	1,5	FWD	РКПП

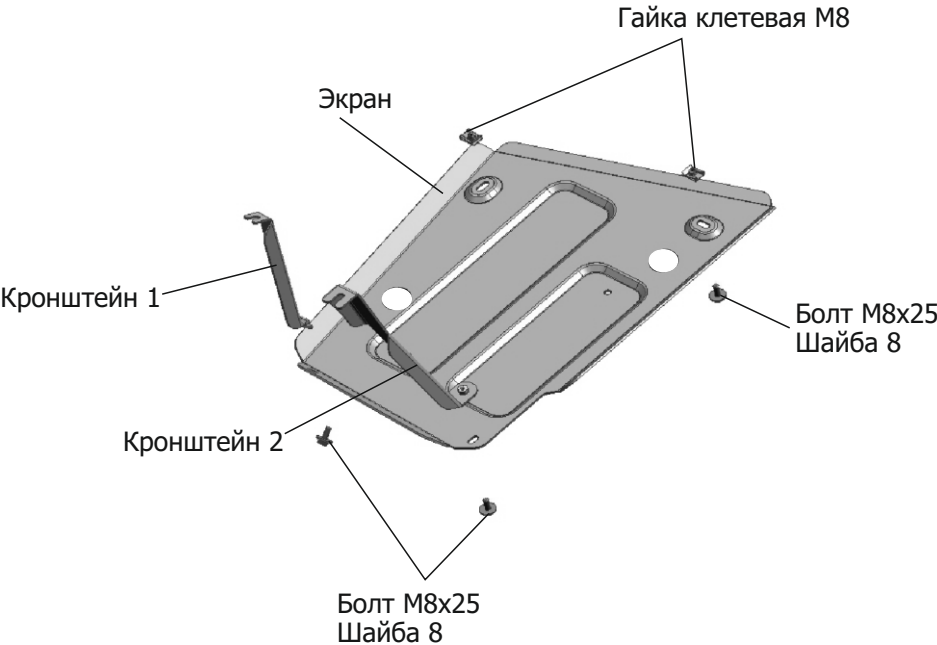

Инструкция по установке:

1. Установить (А) Гайки клетевые М8.
 2. Ослабить штатный болт (Б) завести кронштейн 1.
 3. Ослабить штатный болт (Б) завести кронштейн 2.
 4. Закрепить защиты болтами М8х25.
 5. Затянуть болты с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	4 шт	24 Нм
Гайка клетевая М8	2 шт	
Экран	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Шайба 8	4 шт	