


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647.....	2шт.
Кронштейн кузова.....	2шт.
Кронштейн капота.....	2шт.
Гайка закладная.....	4шт.

Схема установки

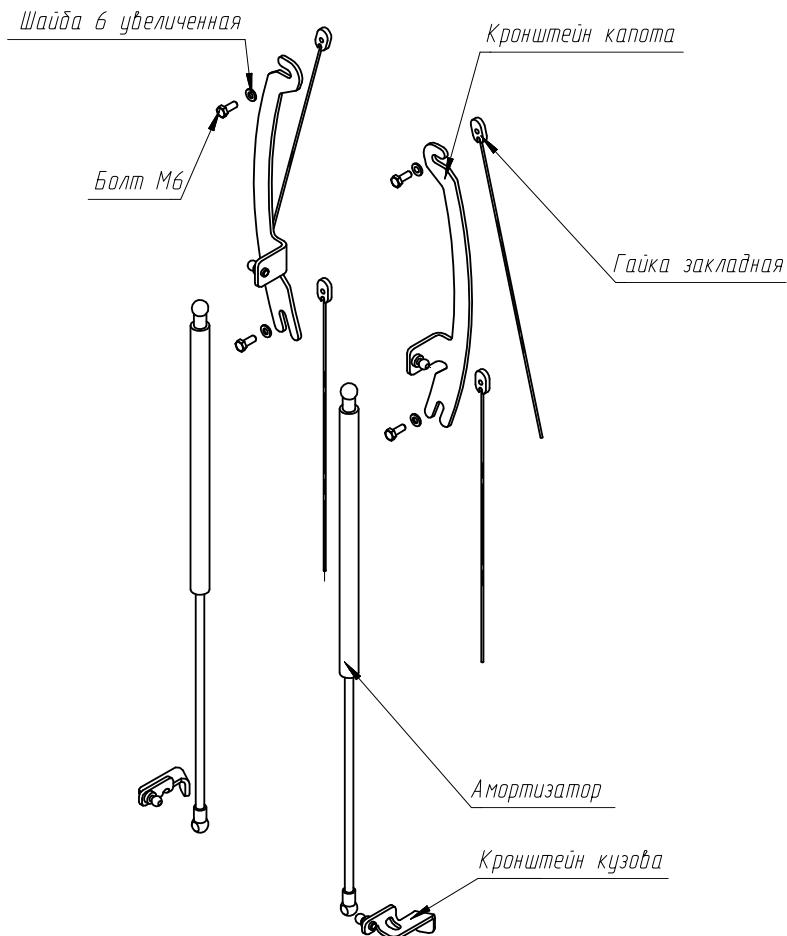

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Geely Emgrand (2023-)

Артикул: UGEEMG031



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис.1).
2. Через отверстие А завести закладную гайку, совместить отверстие в гайке с отверстием Б. Вкрутить болт M6x16 с шайбой в закладную гайку на 2-3 оборота. (Рис.2,3).
3. Через отверстие А завести закладную гайку, совместить отверстие в гайке с отверстием В. Вкрутить болт M6x16 с шайбой в закладную гайку на 2-3 оборота. (Рис.2,3).
4. Кронштейн капота завести пазами под болты, таким образом, чтобы шарнир оказался в нижней части капота. Болты затянуть торцевой головкой N10 с усилием 9Нм. (Рис.4).
5. Снять резиновый уплотнитель. (Рис.5)
6. Торцевой головкой N10 выкрутить штатный болт крепления крыла . (Рис.6)
7. Установить кронштейн кузова, как показано на рисунке и зафиксировать штатным болтом. (Рис.7)



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8

8. В резиновом уплотнителе сделать технологический вырез, как показано на рисунке (Рис.8). Установить уплотнитель на прежнее место.
9. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.
10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).
11. Снять штатный упор капота.
12. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз.
13. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.
14. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!