


GEELY EMGRAND X7

Артикул: Сталь 111.01910.1 Защита топливного бака
Год выпуска: 2013-
Привод: FWD
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: МКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт M8x20..... | 6 Шт. |
| 2. Шайба 8..... | 6 Шт. |
| 3. Гайка закладная M8x50..... | 1 Шт. |
| 4. Кронштейн 1..... | 1 Шт. |
| 5. Кронштейн 2..... | 1 Шт. |
| 6. Кронштейн 3..... | 1 Шт. |

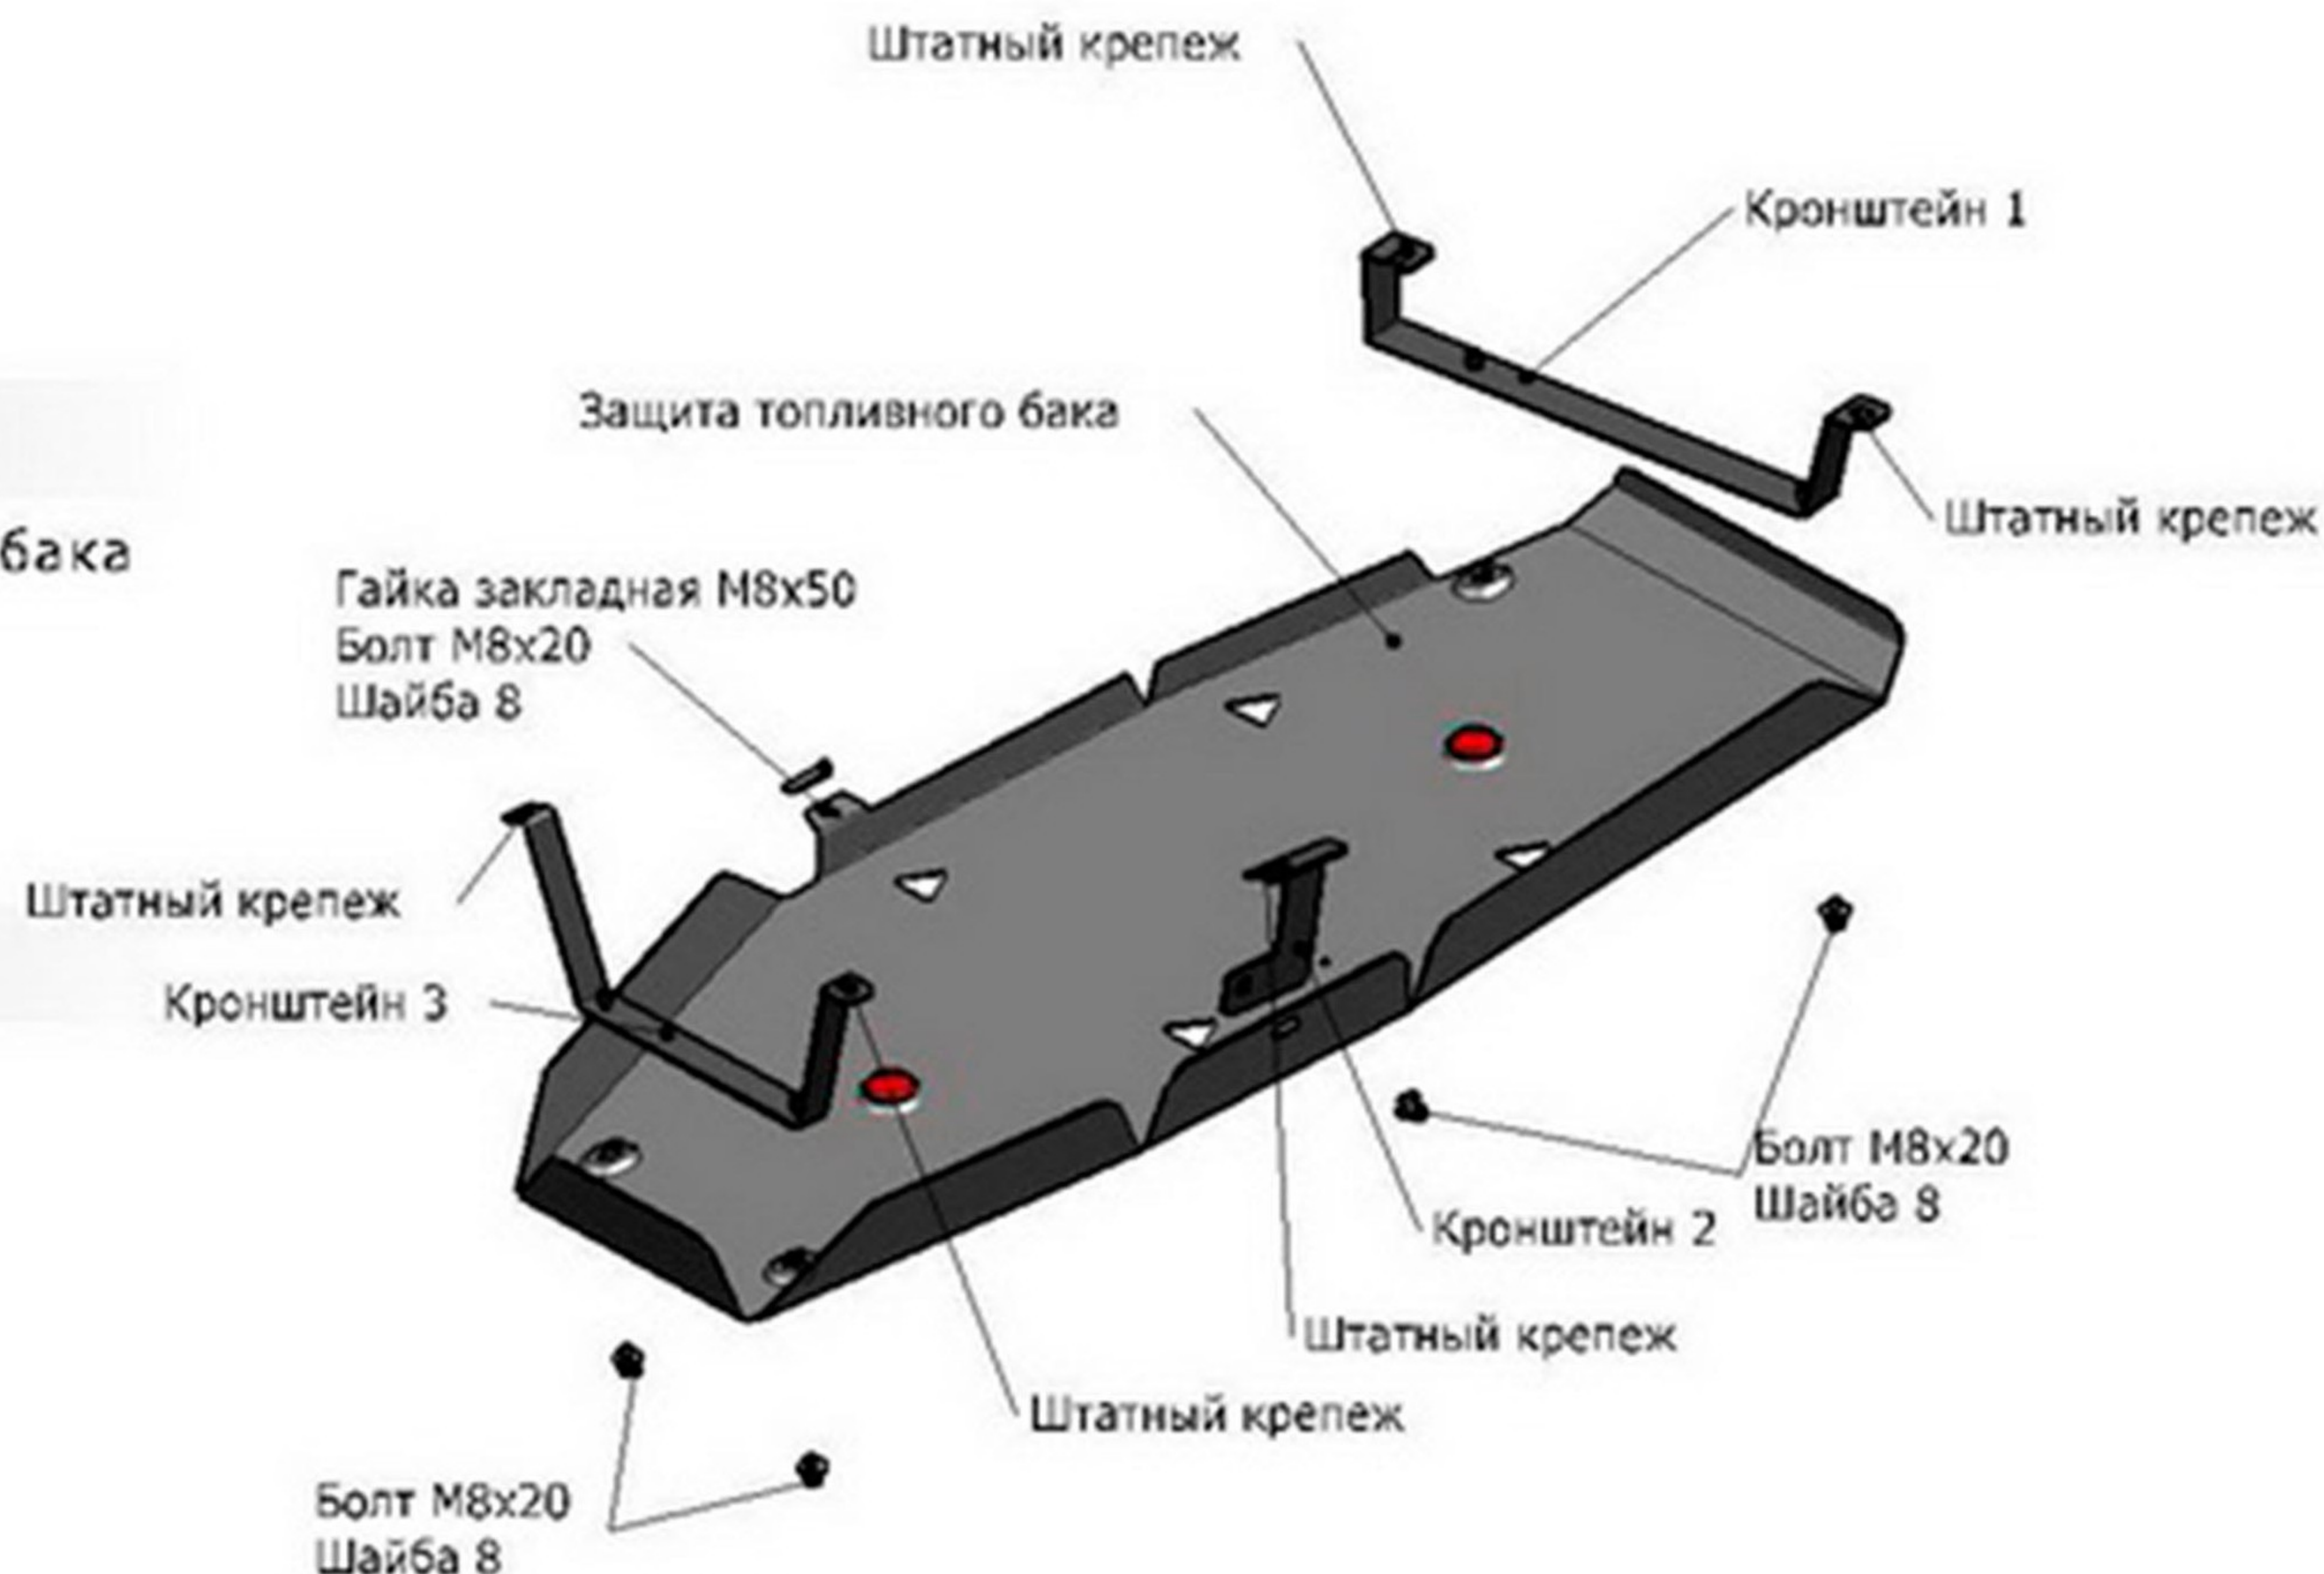

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатный болт крепления пыльника автомобиля.

2. Отогнуть пыльник, выкрутить два штатных болта крепления передней части топливного бака, закрепить на эти места кронштейн 1 штатным крепежом. Подрезать пыльник для установленного кронштейна 1.

3. Ослабить штатный болт крепления средней части топливного бака, завести под крепление бака кронштейн 2.

4. Выкрутить два штатных болта крепления задней части топливного бака, закрепить кронштейн 3, штатным крепежом.

5. Закрепить защиту топливного бака к установленным кронштейнам болтами M8x20. Дополнительно закрепить защиту к штатному кронштейну болтом M8x20 и гайкой закладной M8x50.

6. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.