


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн.....	2 шт.	Шайба специальная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Планка закладная.....	2 шт.
Амортизатор 32317.....	2 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Шайба 5.....	2 шт.	Руководство по установке..	1 шт.

Схема установки

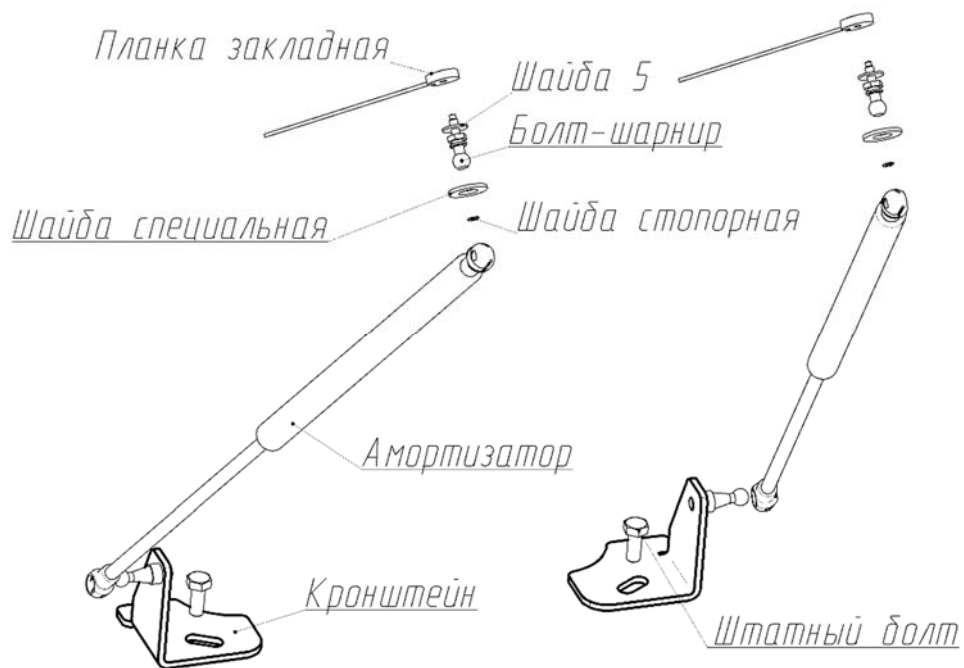

Руководство по установке

Амортизаторы капота Nissan X-Trail
III (2013-2017); III рестайлинг (2017-)

Артикул: UNIXTR021



УСТАНОВКА

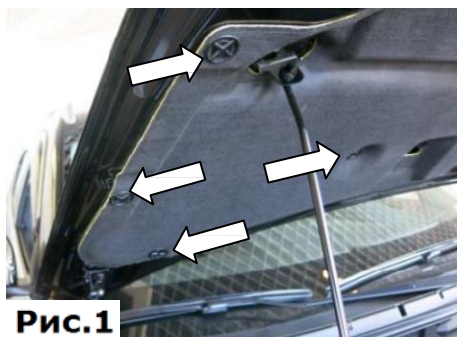


Рис.1

1. Удалить указанные пистоны крепления обшивки капота, (Рис.1).

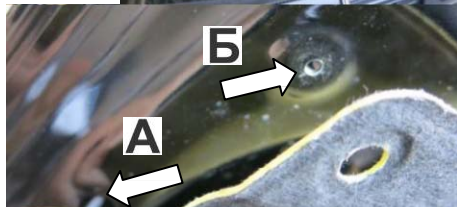


Рис.2

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие **А**. Совместить резьбовое отверстие планки закладной с отверстием **Б** в усилителе капота, (Рис.2).



Рис.3

3. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 5 в планку закладную. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).



Рис.4

4. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной, (Рис.4).



Рис.5

5. Открутить указанный болт крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн, уперев его в продольное ребро и центральную подштамповку чашки. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.5).



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!