


# Инструкция

по установке подкрылков

LADA XRay

задний правый

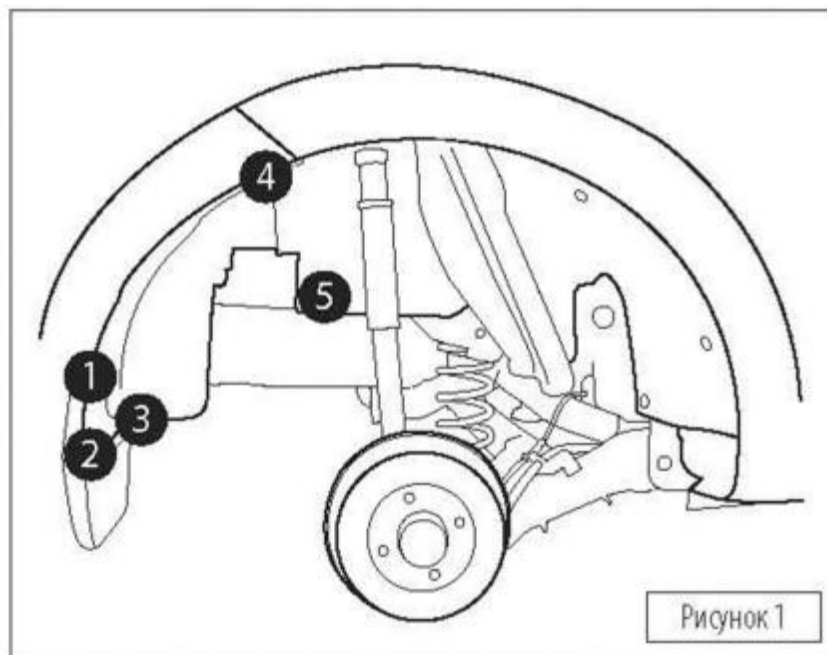


Снять колесо.

Демонтировать штатные крепежные элементы в точках, отмеченных черными кругами на рисунке 1.

Установить подкрылок в арку.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Совместить крепежные места со штатными элементами крепления (отмечены белыми кругами на рисунке 2).

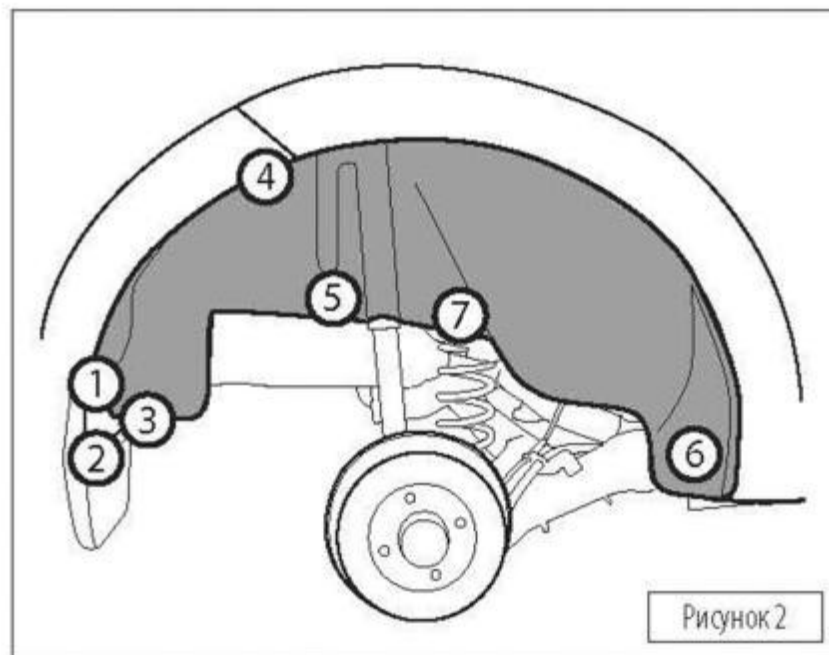

Зафиксировать подкрылок, используя элементы штатного крепежа соблюдая последовательность, указанную на рисунке 2 в кругах белого цвета. В точке 6 установить саморез из комплекта поставки, в точке 7 пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

Установить колесо (момент затяжки болтов смотри в руководстве по ремонту автомобиля).