


Skoda Kodiaq

Артикул: 9.5102.1 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	8 шт.
2. Болт М8х30.....	4 шт.
3. Шайба 10 пруж.....	8 шт.
4. Шайба 10 увел.....	8 шт.
5. Шайба 8 пруж.....	4 шт.
6. Шайба 8 увел.....	4 шт.
7. Гайка фиксируемая М10.....	8 шт.
8. Гайка закладная М8х65.....	2 шт.
9. Гайка закладная М8х54.....	2 шт.
10. Кронштейн передний.....	2 шт.
11. Кронштейн средний.....	2 шт.
12. Кронштейн задний.....	2 шт.

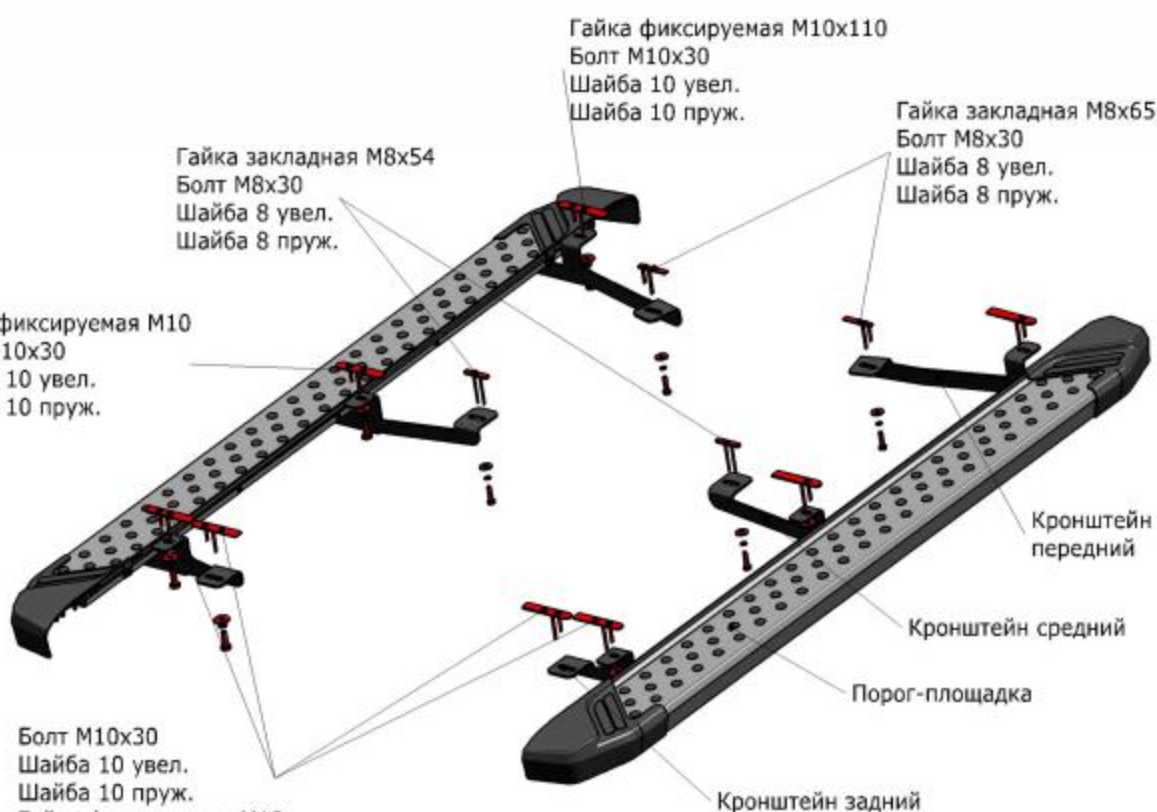

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки фиксируемые М10х110 в отверстия в задней части днища автомобиля (Рис. 1).
3. Установить гайки фиксируемые М10х110 (Рис. 2.а.), а также гайки закладные М8х54 (Рис. 2.б.) в отверстия в средней части днища автомобиля.
4. Установить гайки фиксируемые М10х110 в отверстия в передней части днища автомобиля (Рис. 3).
5. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия в передней части автомобиля (Рис. 4).
6. Разметить и вырезать на штатных пластиковых пыльниках места под крепления кронштейнов, а затем установить пластиковые пыльники на место (Рис. 5).
7. При помощи болтов М10х30 установить кронштейны задние на гайки фиксируемые М10х110 (Рис. 6).
8. При помощи болтов М10х30 и М8х30 установить кронштейны средние на гайки фиксируемые М10х110 и гайки закладные М8х54 (Рис. 7).
9. При помощи болтов М10х30 и М8х30 установить кронштейны передние на гайки фиксируемые М10х110 и гайки закладные М8х65 (Рис. 8).
10. Установить пороги-площадки на кронштейны, отрегулировать положение.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента





Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8