


## NISSAN PATHFINDER/NAVARA

**Артикул:Сталь** 111.04105.2 Картер,  
111.04106.2 КПП, 111.04110.2 РК  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2005-2014/2005-  
**Объем двигателя:** 2,5; 3,0; 4,0  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	3 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Болт М10х50.....	2 Шт.
5. Болт М10х70.....	2 Шт.
6. Шайба 8.....	7 Шт.
7. Шайба 10.....	5 Шт.
8. Шайба 14.....	1 Шт.
9. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
10. Гайка закладная М10.....	1 Шт.
11. Гайка закладная М8х65/10.....	2 Шт.
12. Гайка закладная М10х80.....	4 Шт.
13. Гайка закладная М10х65/20.....	1 Шт.

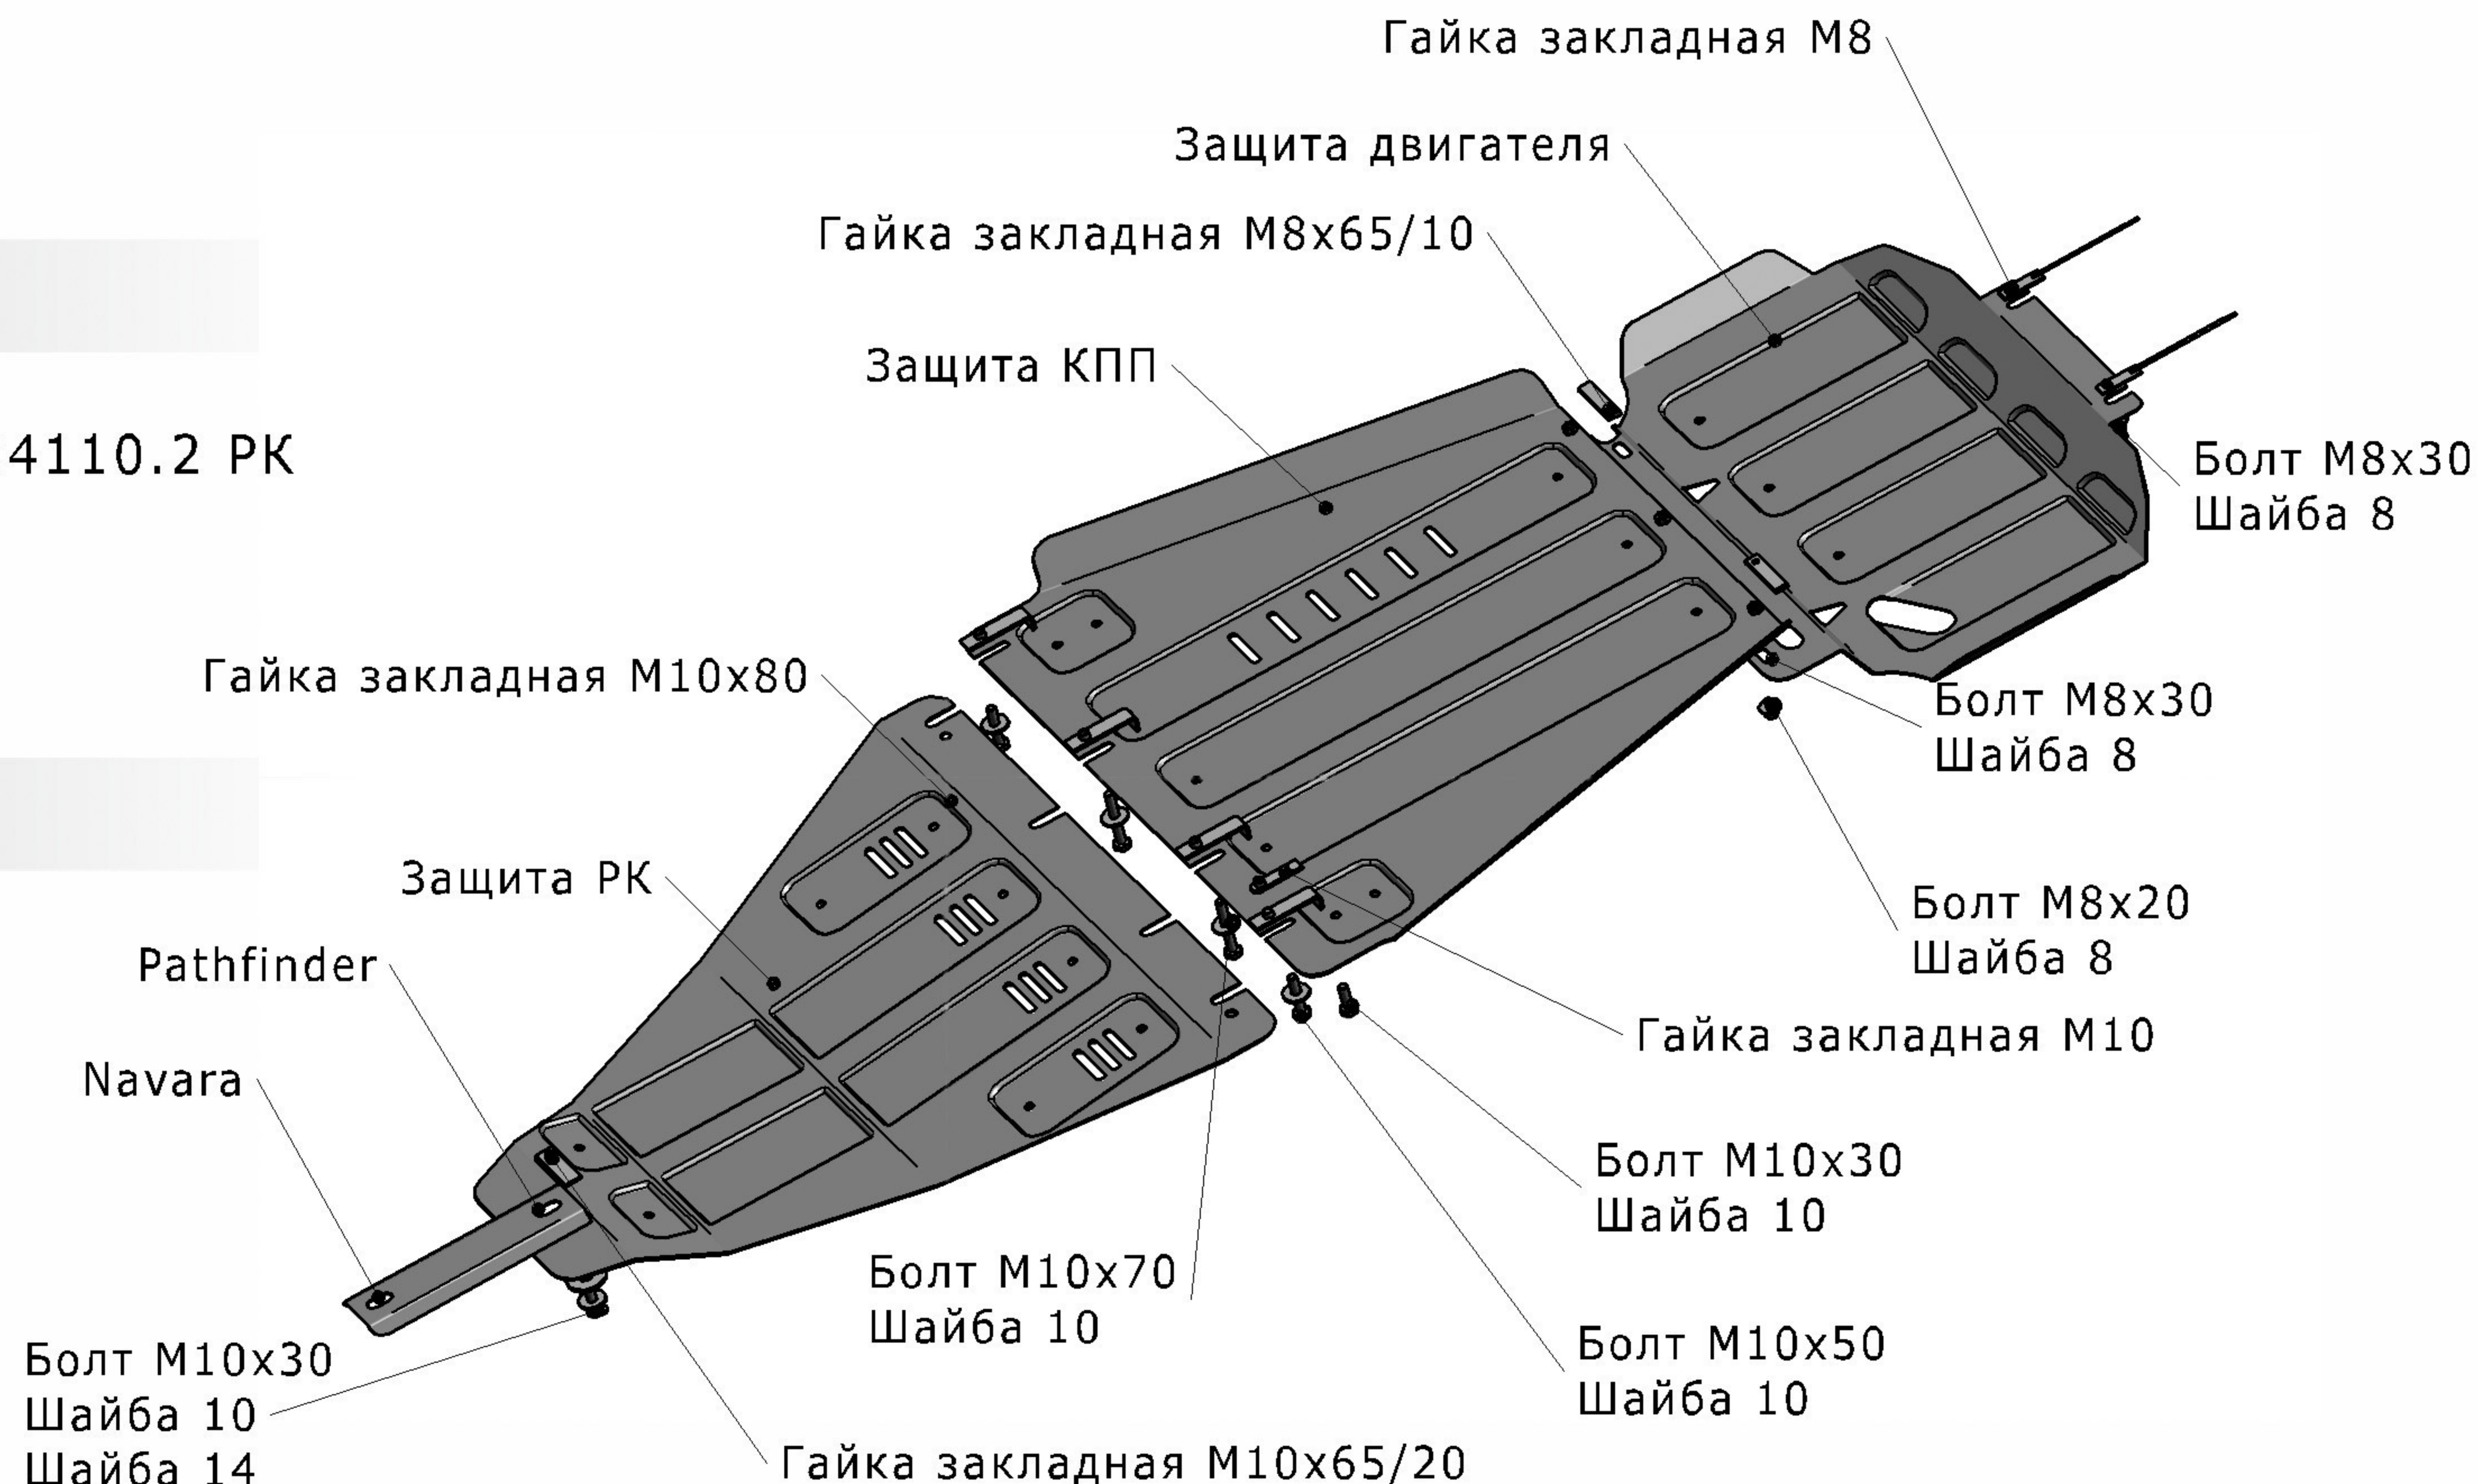

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 в первую поперечную балку рамы автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30.

2. Установить гайки закладные М8х65/10 во вторую поперечную балку рамы автомобиля.

3. Установить переднюю часть защиты двигателя на болты М8х30, заднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 к установленным гайкам закладным М8х65/10.

4. Установить гайки закладные М10х80 поверх третьей поперечной балки автомобиля и вкрутить в них на несколько оборотов болты М10х50 и М10х70. На автомобиле с двигателем 3,0L установить в крайнее правое отверстие третьей поперечной балки гайку закладную М10 и вкрутить в нее болт М10х30 на несколько оборотов.

5. Установить заднюю часть защиты коробки передач на болты М10х50 и М10х70 (М10х30 на автомобиле с двигателем 3,0L), переднюю часть защиты закрепить к защите двигателя болтами М8х20 в штатные резьбовые отверстия.

6. Установить в четвертую поперечную балку рамы автомобиля гайку закладную М10х65/20.

7. Установить переднюю часть защиты раздаточной коробки на болты М10х50 и М10х70 (М10х30 на автомобиле с двигателем 3,0L) поверх защиты коробки передач, заднюю часть защиты крепить болтом М10х30 к ранее установленной гайке М10х65/20.

8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.