


## HONDA CIVIC

Артикул: Сталь 111.02122.1 Картер и КПП

Кузов: 5D  
Год выпуска: 2012-  
Объем двигателя: 1,8  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт M8x30.....	2 Шт.
2 Болт M10x35.....	2 Шт.
3 Буксировочное ухо.....	2 Шт.
4 Шайба 8.....	2 Шт.
5 Шайба 10.....	2 Шт.
6 Гайка закладная M8x50x10.....	2 Шт.

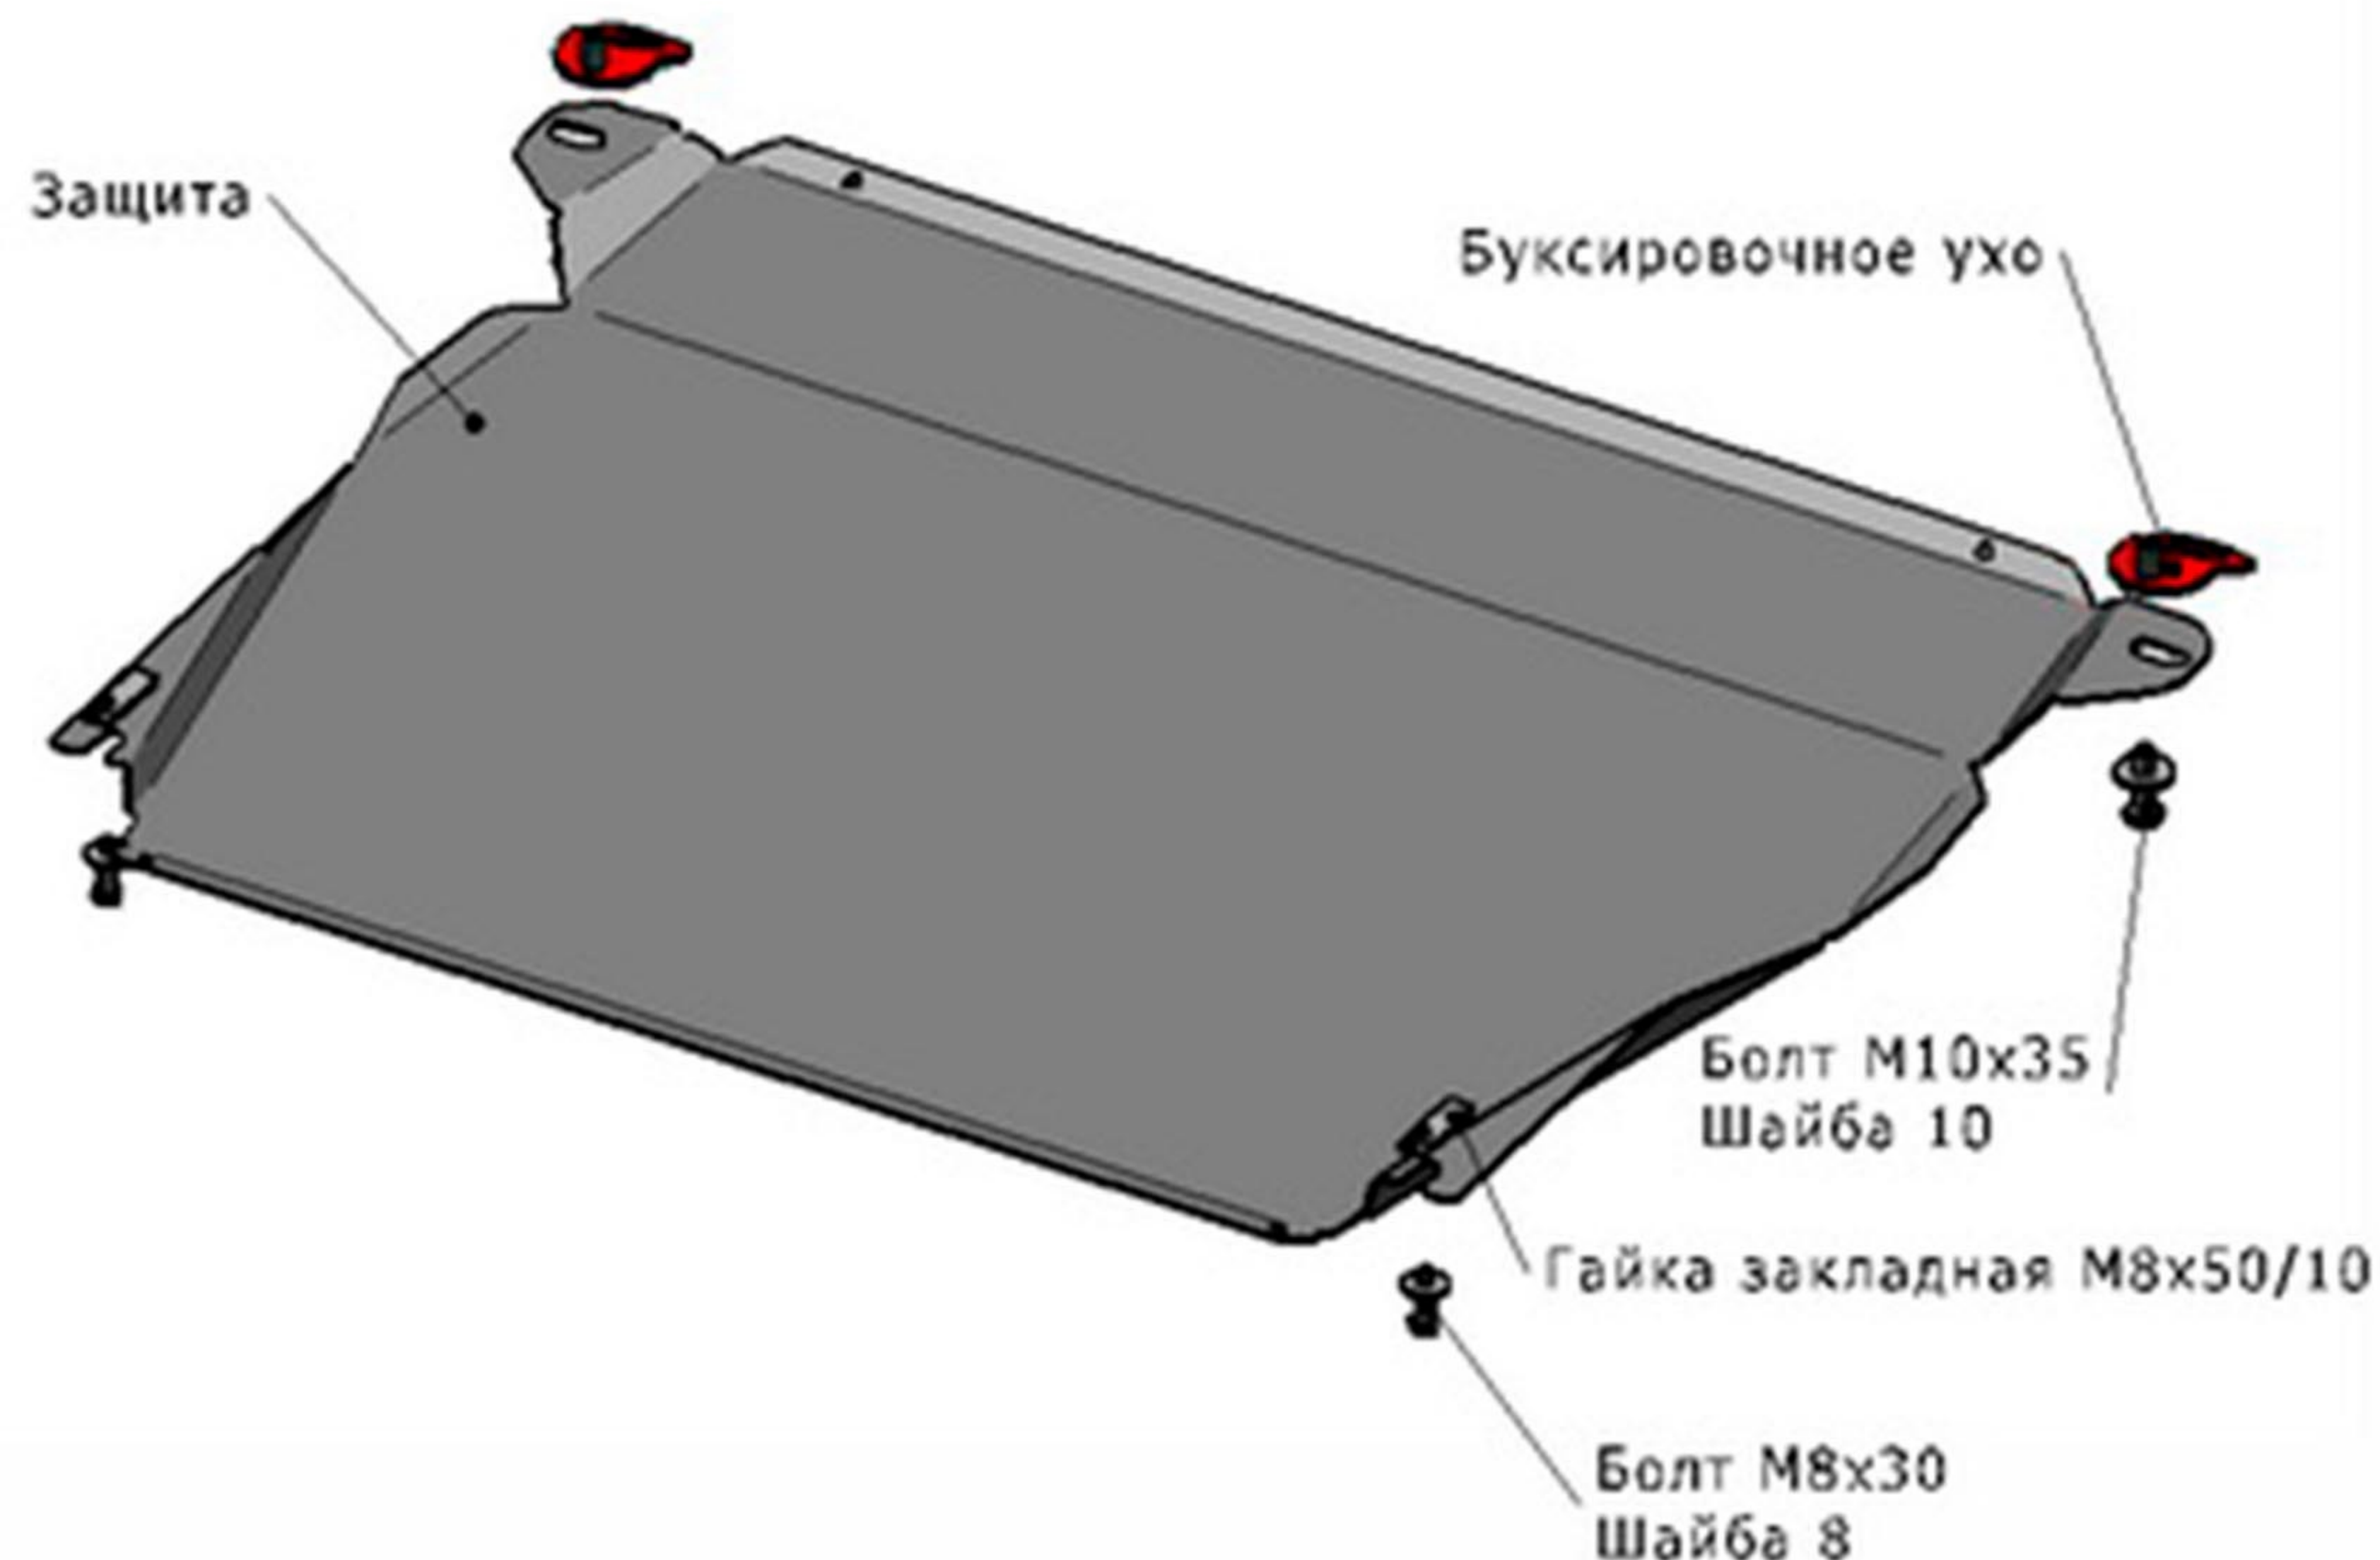

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M8x50/10 в задней части автомобиля и вернуть в них болты M8x30 на несколько оборотов.

2. Завести защиту на установленные болты M8x30 сзади, спереди крепить болтами M10x35 к буксировочной проушине через буксировочное ухо.

3. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.