



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль TOYOTA CAMRY 2014.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруверт
скрестообразной
насадкой




Саморез
из комплекта.




Саморез Ø6
с фланцем

1

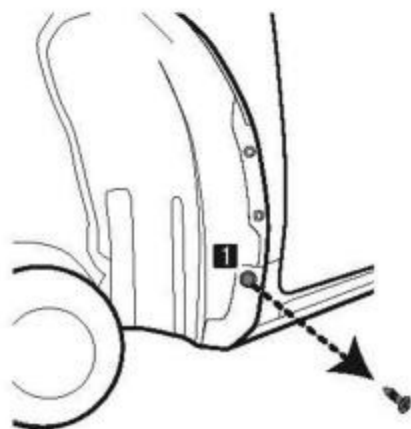


Произведите демонтаж штатного самореза.

2

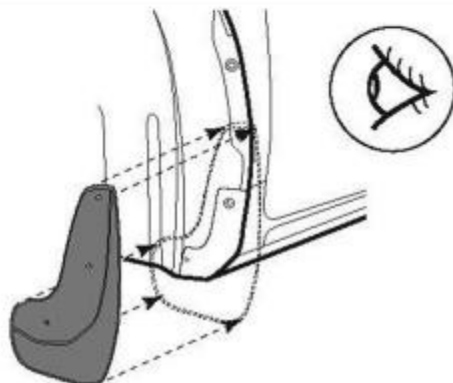


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

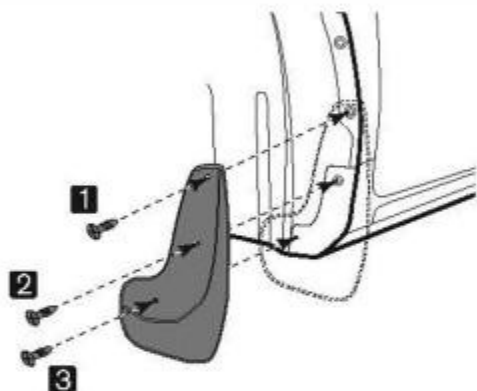

Установите саморез из комплекта (с фланцем) в точку 1 и саморез из комплекта (4,2x16) в точку 3. В точке 2 используйте штатный саморез, демонтированный в шаге 1.

4

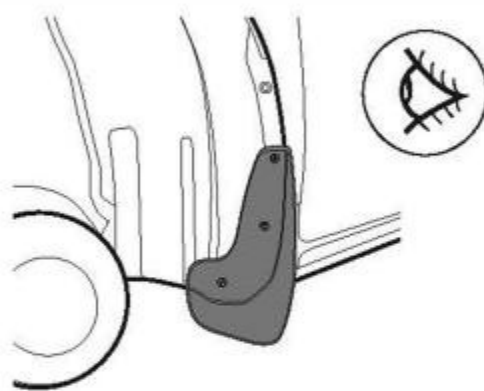

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.