


MITSUBISHI OUTLANDER XL

Артикул: Сталь 111.04013.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2012
Объем двигателя: 3,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 2 Шт. |
| 2. Гайка М8..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 4 Шт. |
| 4. Гайка закладная М8..... | 2 Шт. |
| 5. Шпилька закладная М8..... | 2 Шт. |

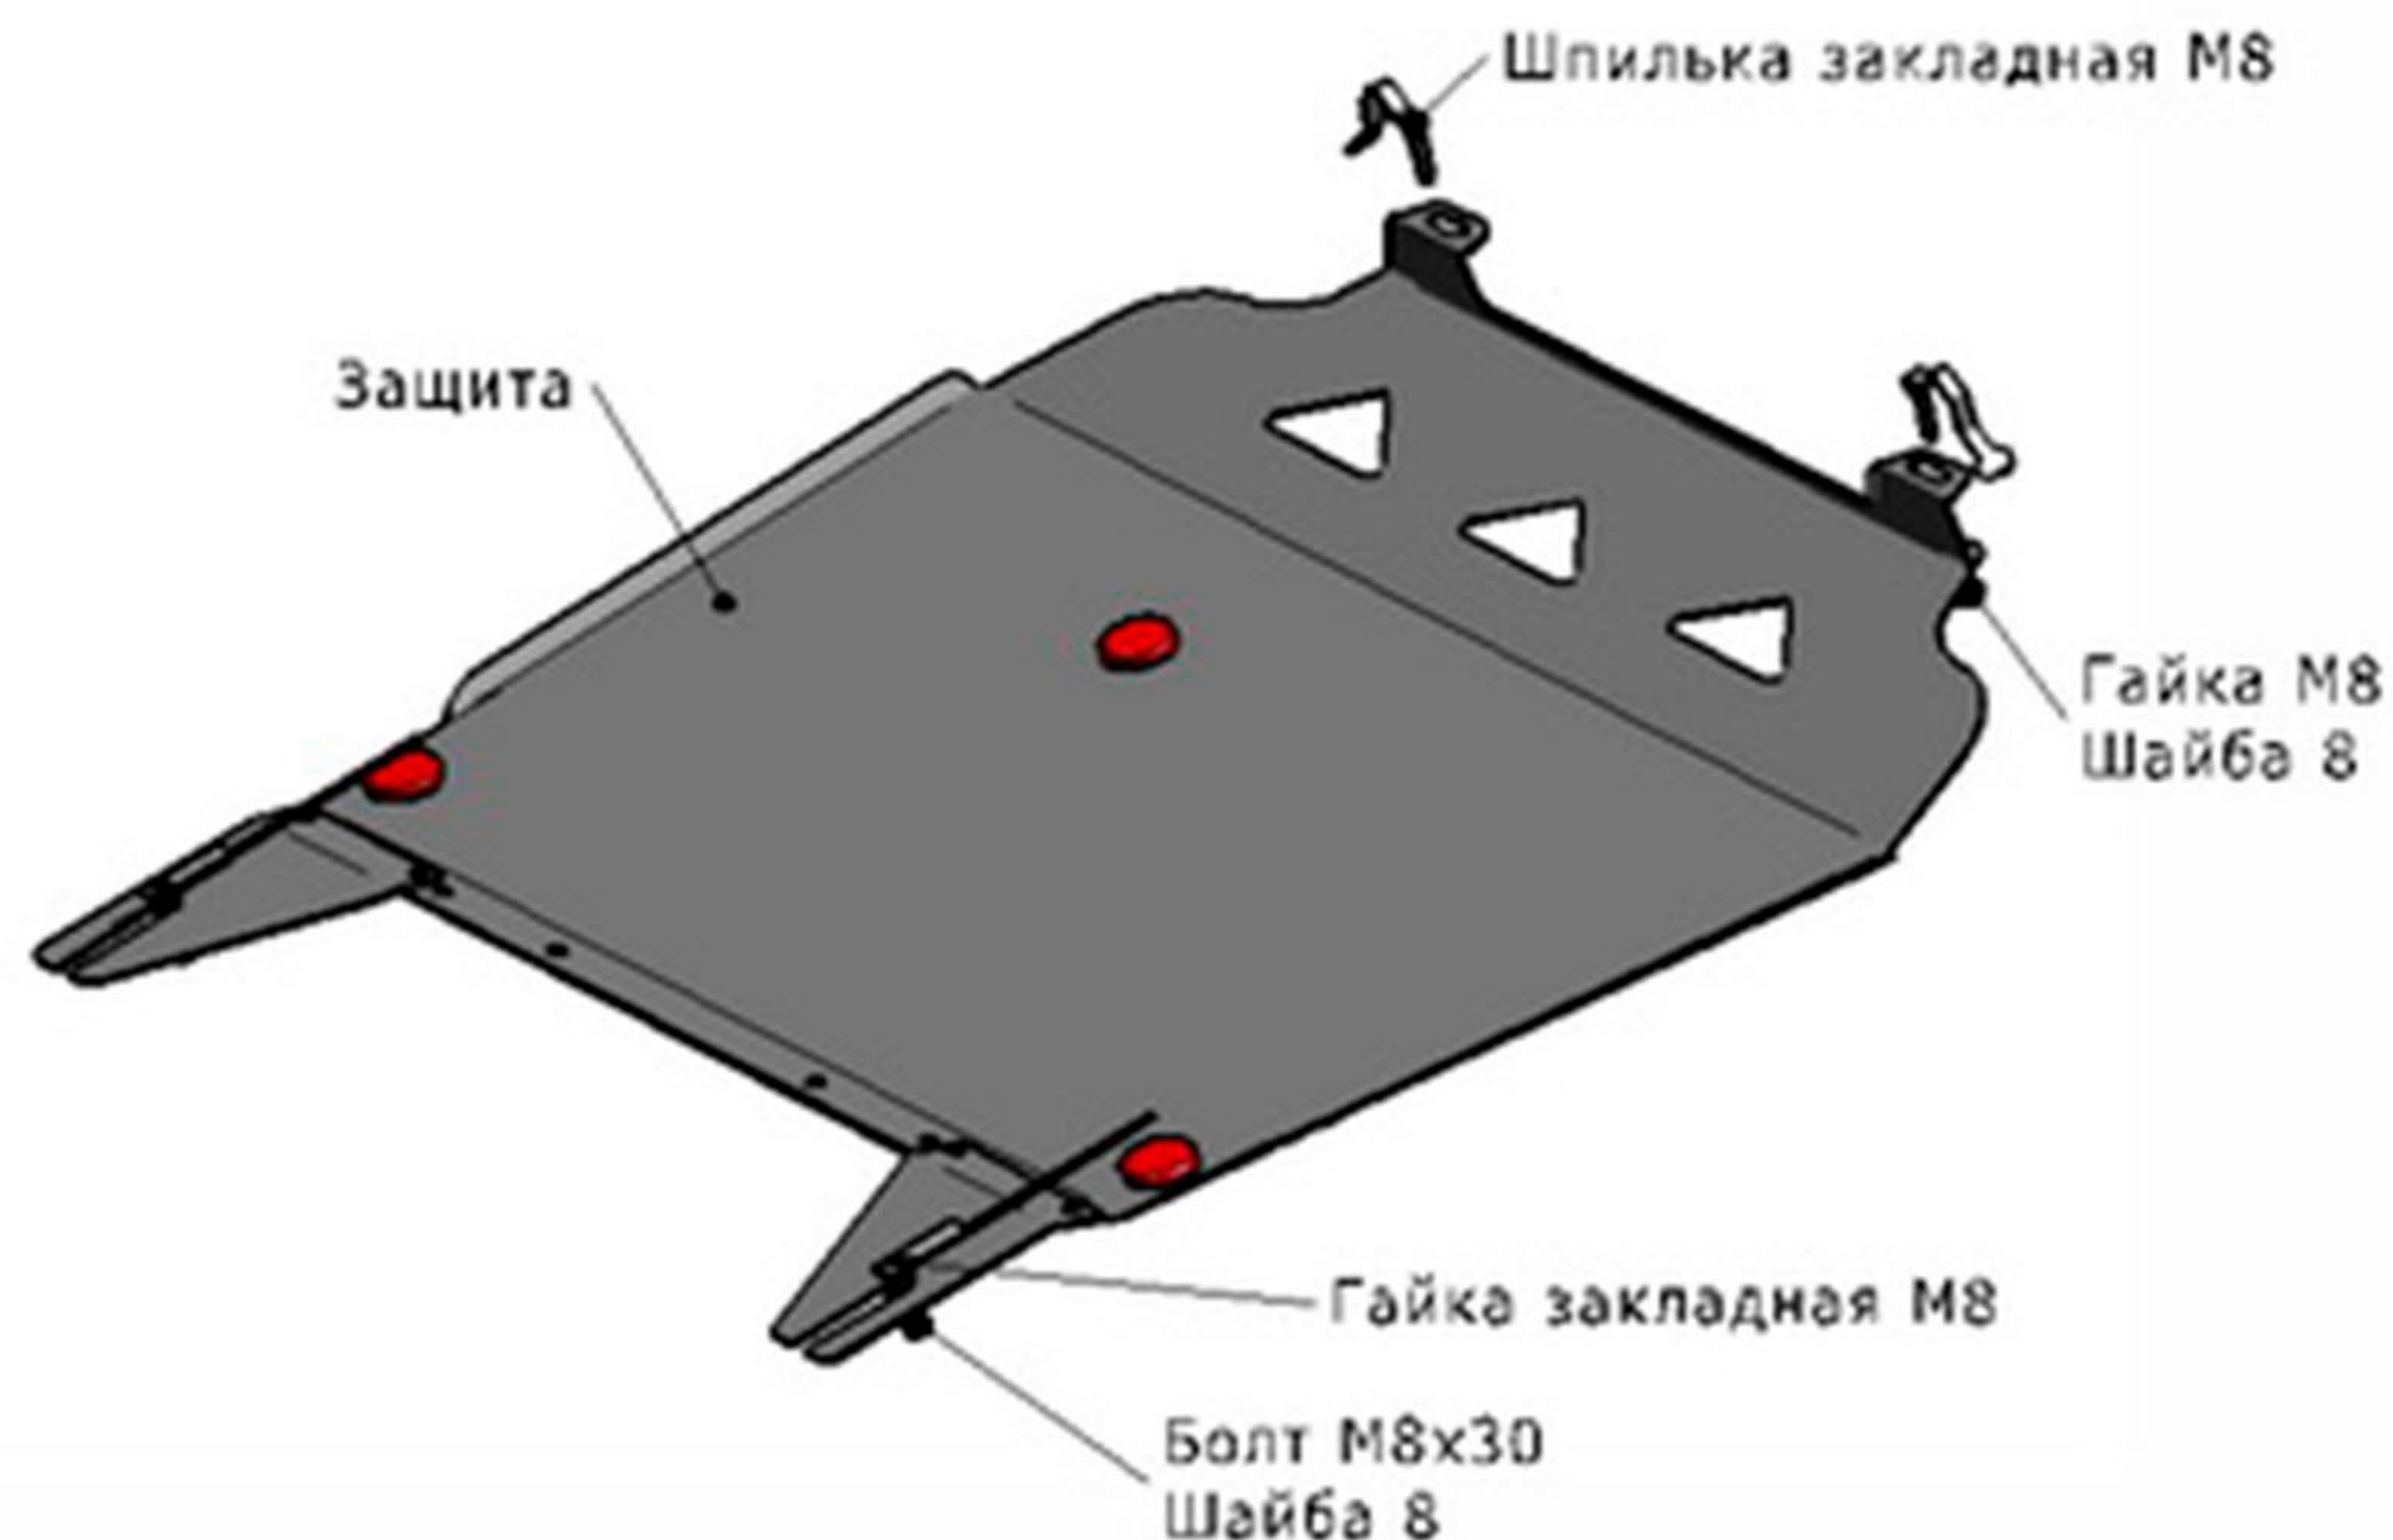

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вытащить два пистона которые крепят пыльник к балке радиатора, в отверстия балки радиатора установить закладные шпильки.

2. В отверстия балки переднего моста установить гайки закладные М8 и вкрутить в них на несколько оборотов болты М8х30.

3. Нижнюю часть защиты надеть на установленные болты М8х30, переднюю часть прикрепить гайками М8 к шпилькам закладным М8.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.