


## FORD FOCUS

**Артикул:** Сталь 111.01822.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 1998-2005  
**Объем двигателя:** 1,6; 1,8  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x20.....	4 Шт.
2.Болт M10x30.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	6 Шт.
4.Гайка закладная M10.....	2 Шт.
5.Кронштейн.....	2 Шт.
6.Лючок.....	1 Шт.

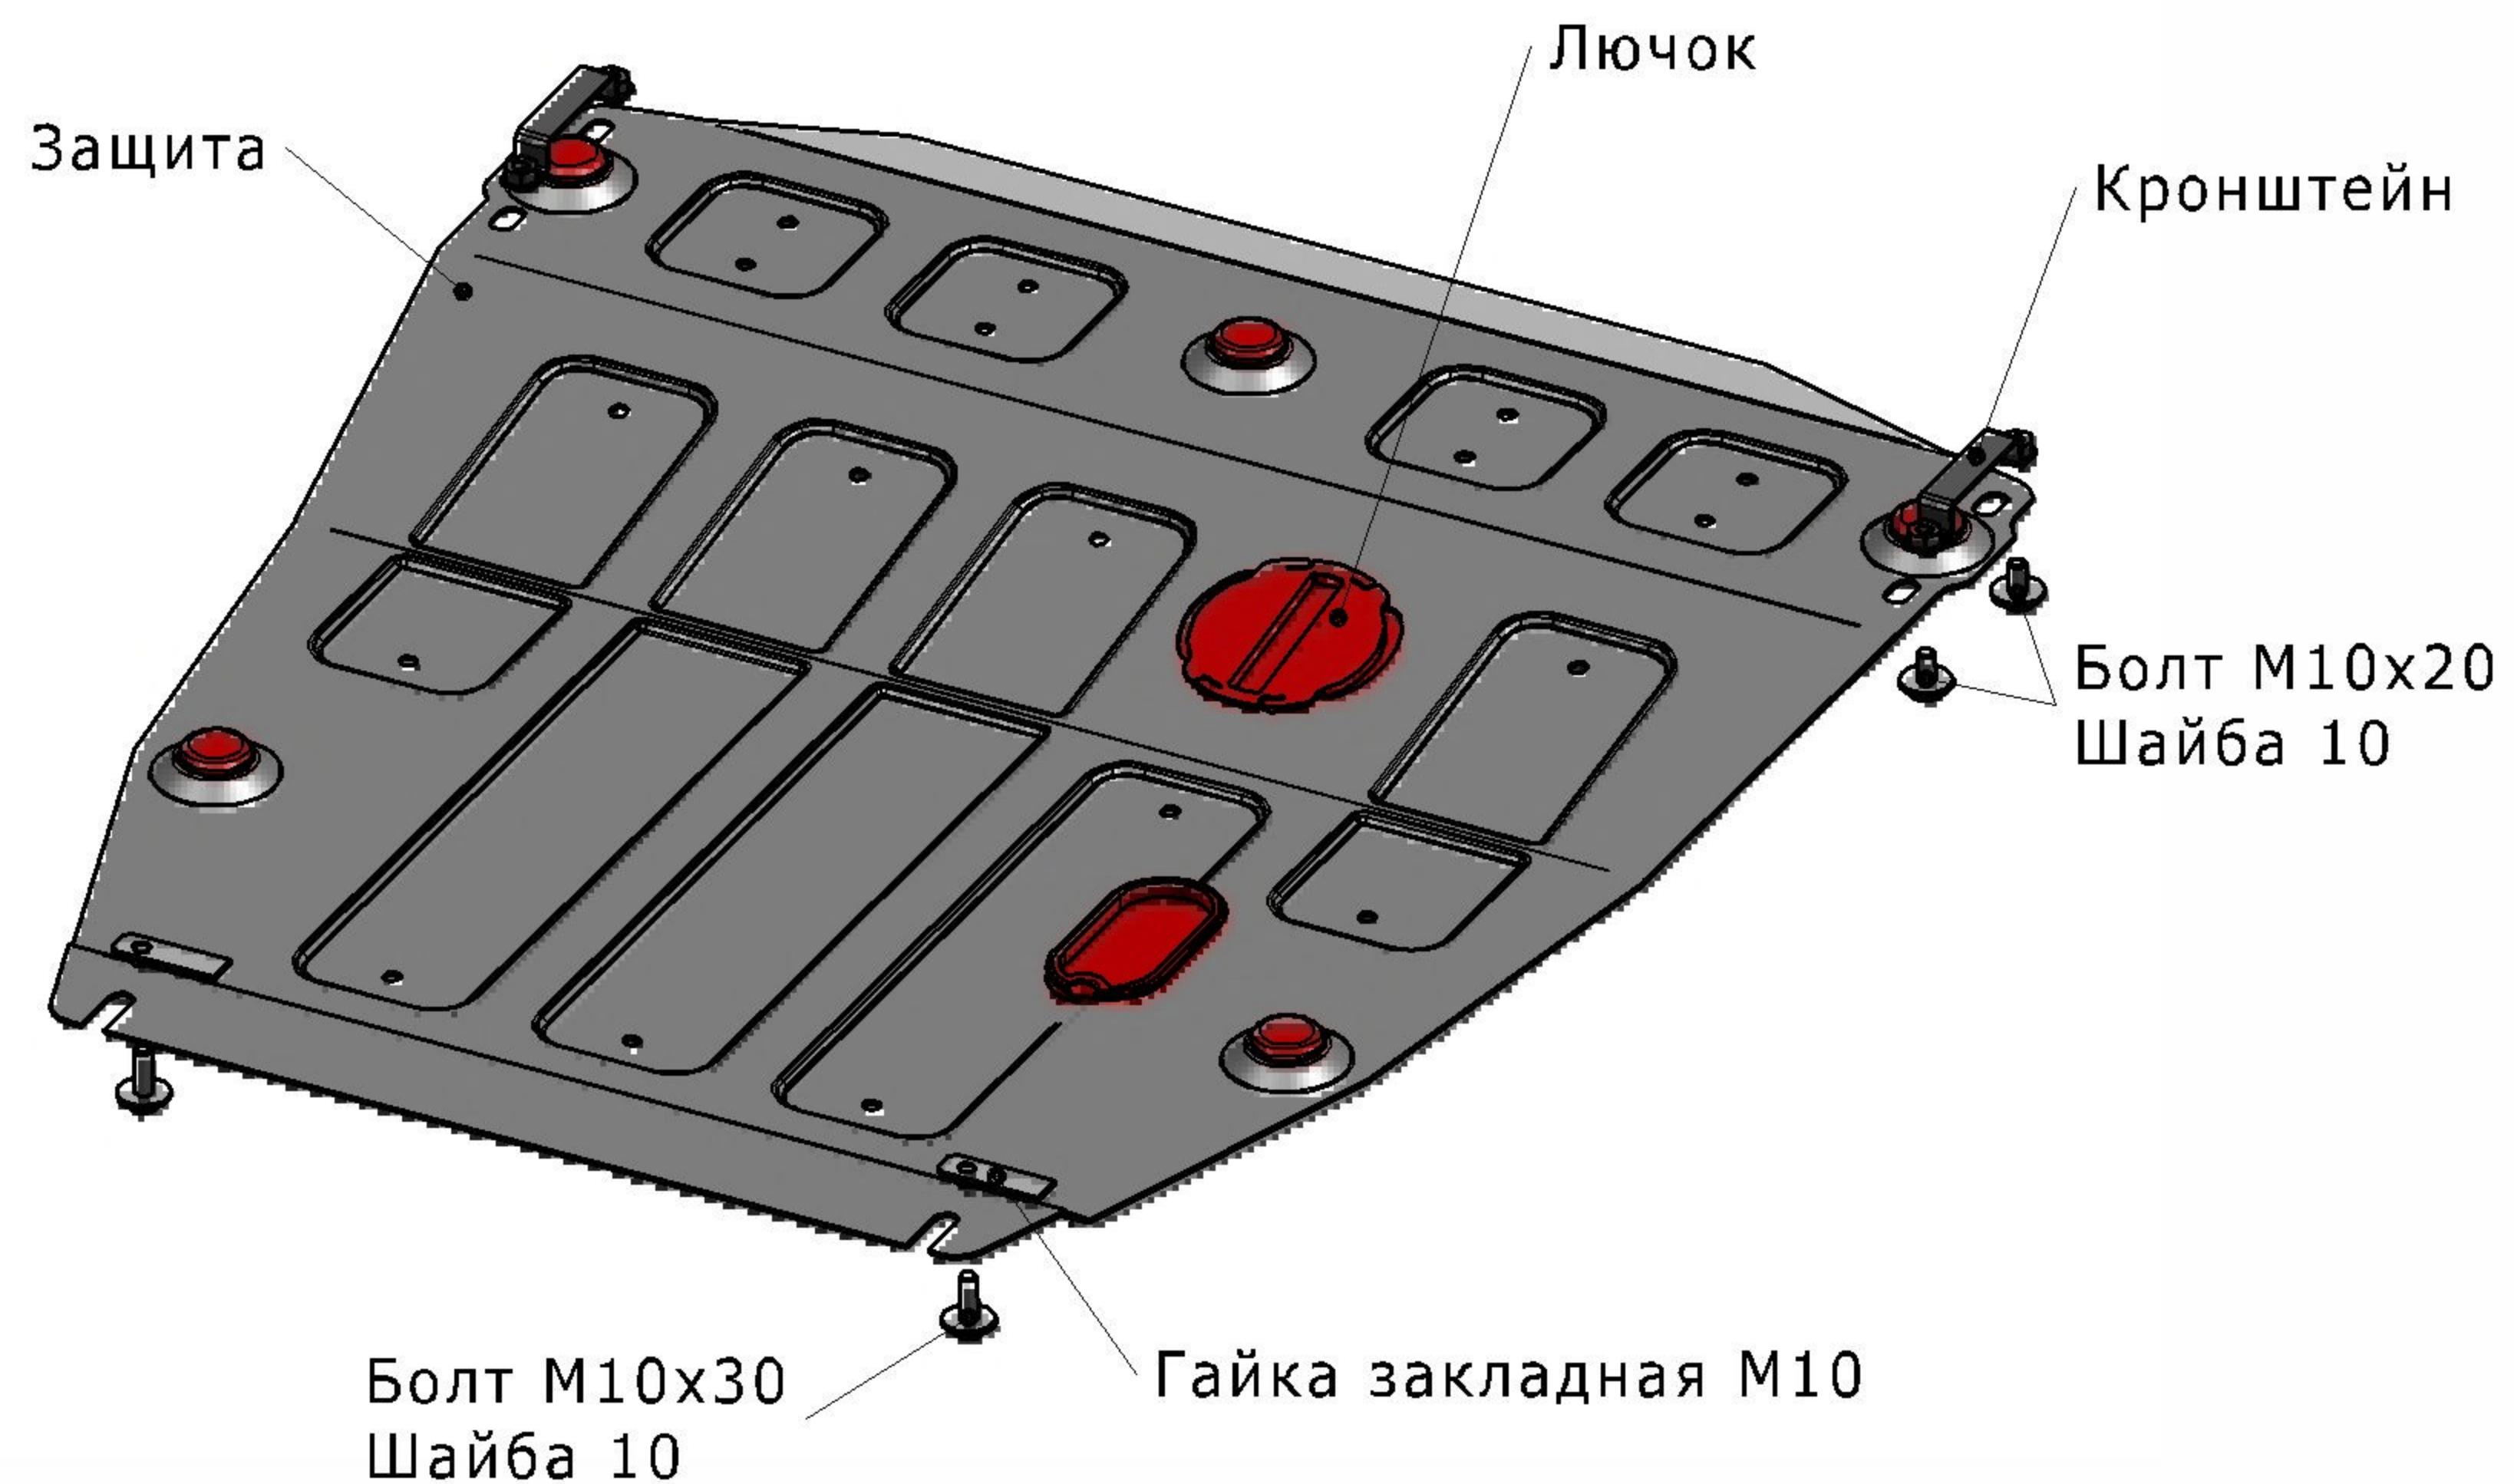

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайки закладные M10 в отверстия подрамника и ввернуть в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Установить кронштейны на балку радиатора.
4. Нижнюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть крепить к установленным кронштейнам болтами M10x20.

5. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм). Использовать пневмоинструмент запрещено.
6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8 л.