


## HYUNDAI SANTA FE

Артикул: Сталь 111.02341.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-  
Объем двигателя: 2.4i; 2.2d  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1 Болт М10х30.....               | 6 Шт. |
| 2 Гайка закладная М10.....       | 2 Шт. |
| 3 Гайка закладная М10х65/15..... | 2 Шт. |
| 4 Шайба 10.....                  | 6 Шт. |
| 5 Кронштейн.....                 | 2 Шт. |

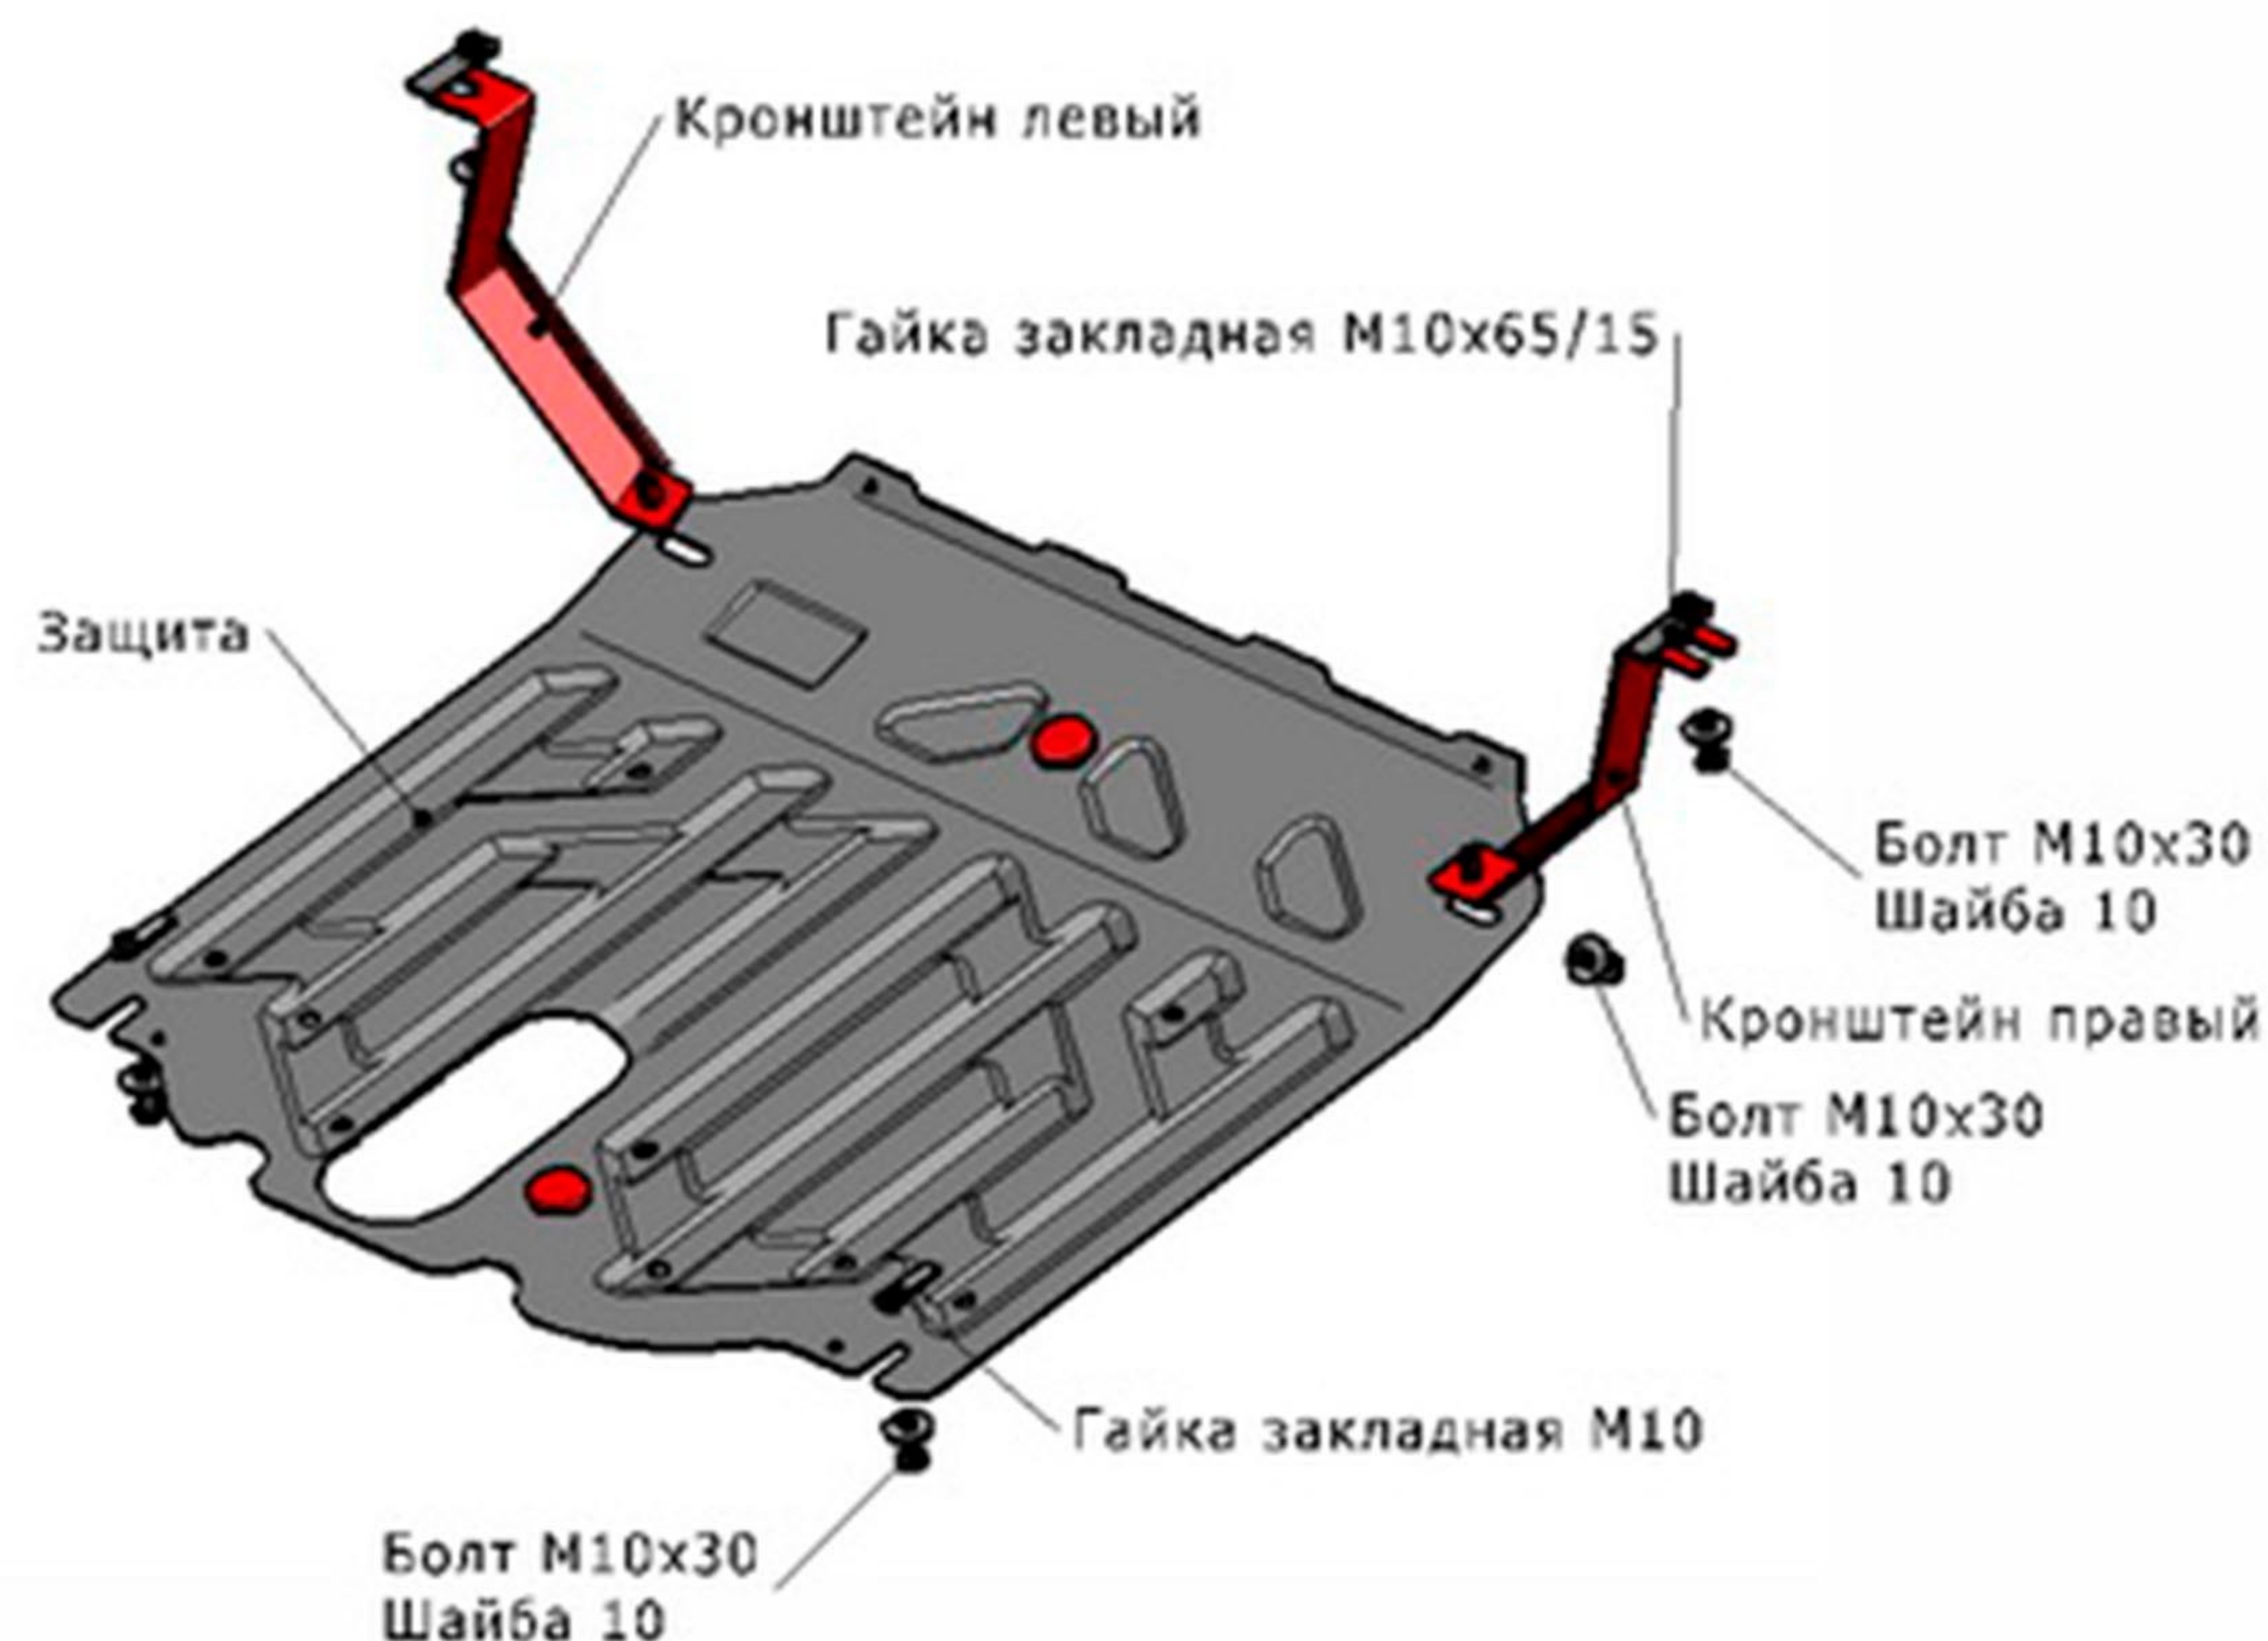

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны к лонжеронам болтами М10х30 к гайкам закладным М10х65/10.
3. Установить гайки М10 в заднюю поперечную балку автомобиля.
4. Установить штатный пыльник.
5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты М10х30 сзади, спереди крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.