


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095864.....	2 шт.	Болт М6х12.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 6 ув.....	4 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Гайка закладная.....	4 шт.
Руководство по установке.....	1 шт.		

## Схема установки

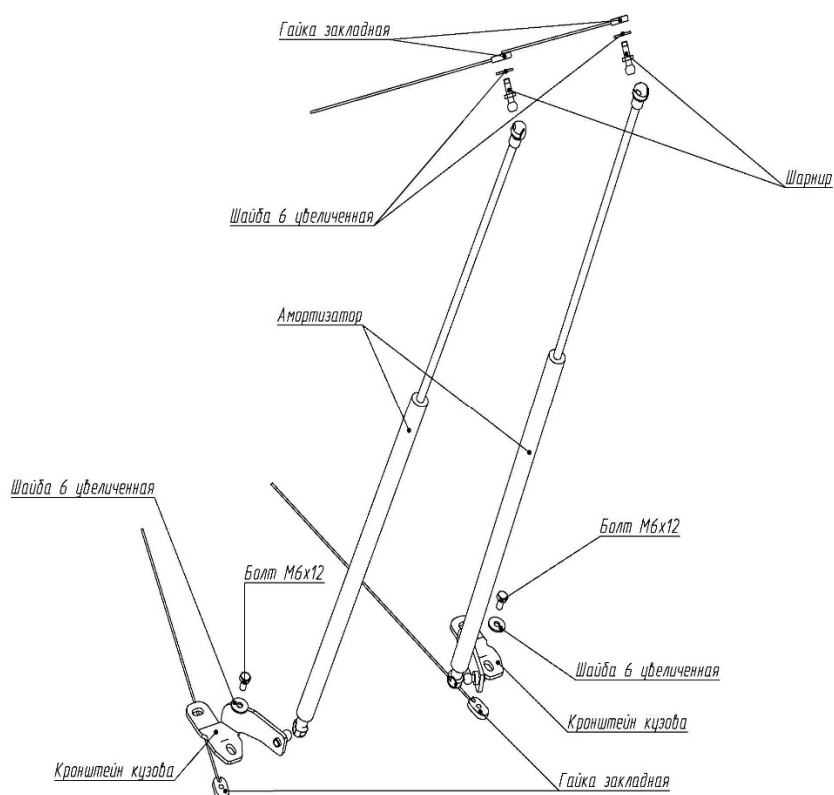

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Livan X6 PRO (2023-)

Артикул: A.ST.1905.1



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис. 1).

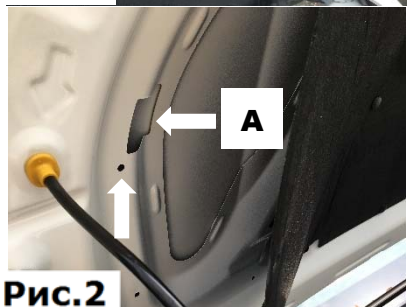


Рис.2

2. Завести гайку закладную в отверстие капота (А). Совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием от пистона (Рис. 2).



Рис.3

3. Вкрутить в гайку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.



Рис.4

4. Торцевой головкой №10 выкрутить болт М6 (Рис.4).



Рис.5

5. Установить кронштейн. Зафиксировать кронштейн штатным болтом М6. Затянуть болт М6 торцевой головкой №10. (Рис. 5).



Рис.6

6. Завести гайку закладную через ребро капота и совместить резьбовое отверстие в гайке с отверстием в капоте. Вкрутить в гайку болт М6 с шайбой був. Затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. (Рис.6)

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту. (Рис.8).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**