
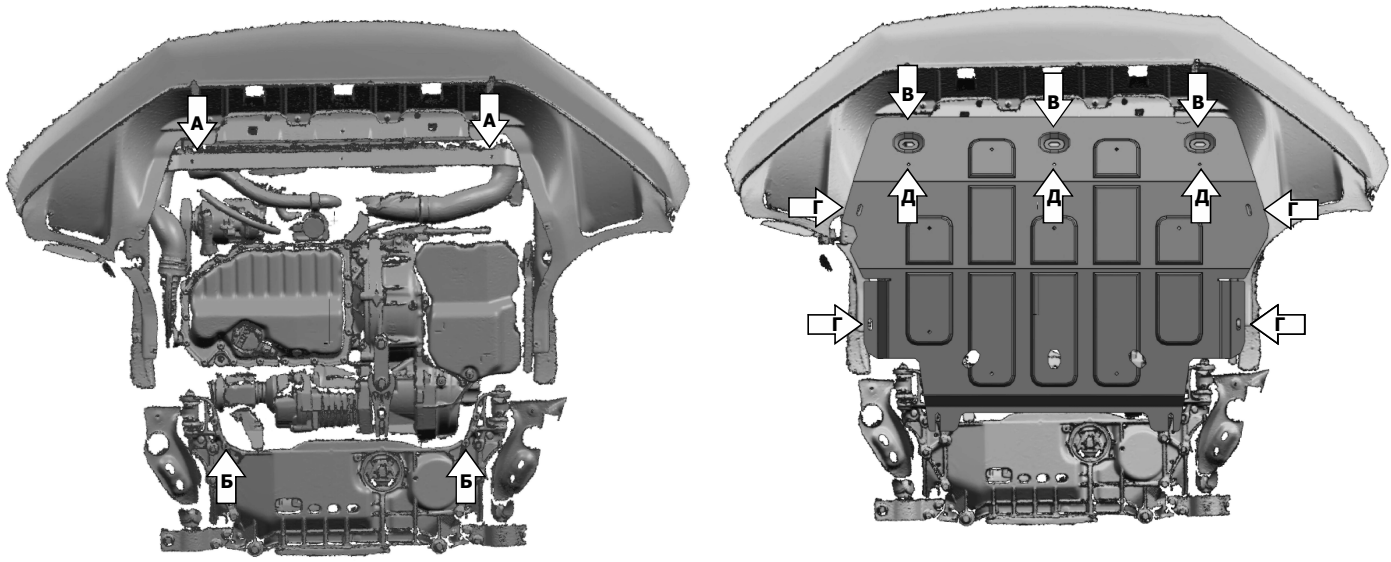


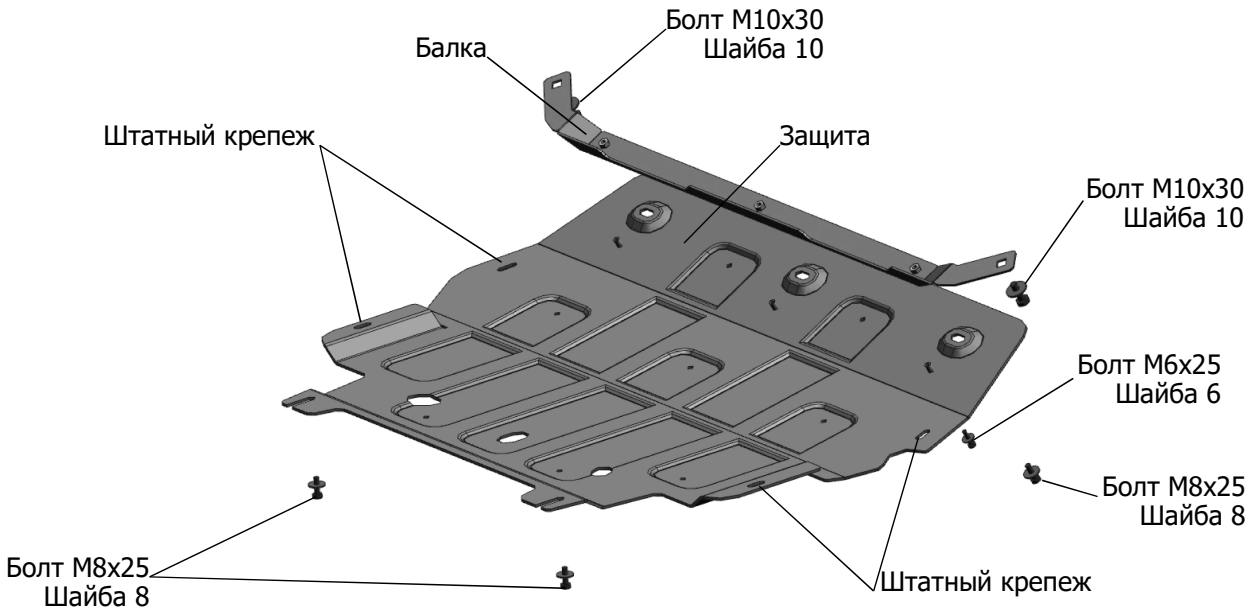

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. При отсутствии штатной балки (А), закрепить балку поставляемую с защитой болтами M10x30 в штатные резьбовые отверстия.
3. Вкрутить болты M8x25 в штатные резьбовые отверстия (Б).
4. Установить защиту: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x25, переднюю часть закрепить болтами M8x25 к балке через отверстия (В).
5. Закрепить боковые пыльники к отверстиям в защите (Г) штатным крепежом.
6. При наличии на а/м передней юбки бампера на а/м закрепить болтами M6x25 к резьбовым отверстиям защиты (Д)
7. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x25	3 шт.	9.8 Нм
Болт M8x25	5 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Балка	1 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Volkswagen	Tiguan	2008-2011	2.0d	4WD	МКПП
Volkswagen	Tiguan	2008-2011	2.0d	4WD	АКПП
Volkswagen	Tiguan	2008-2011	2.0	4WD	МКПП
Volkswagen	Tiguan	2008-2011	2.0	4WD	АКПП
Volkswagen	Tiguan	2011-2016	1.4 (122 л.с.)	FWD	МКПП
Volkswagen	Tiguan	2011-2016	2.0d	4WD	АКПП
Volkswagen	Tiguan	2011-2016	2.0	4WD	АКПП
Volkswagen	Tiguan	2011-2016	2.0	4WD	РКПП