


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....	2шт.	Болт М6х16.....	2шт.
Кронштейн капота.....	2шт.	Шайба 6.....	2шт.
Кронштейн кузова.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Гайка закладная.....	2шт.		

Схема установки

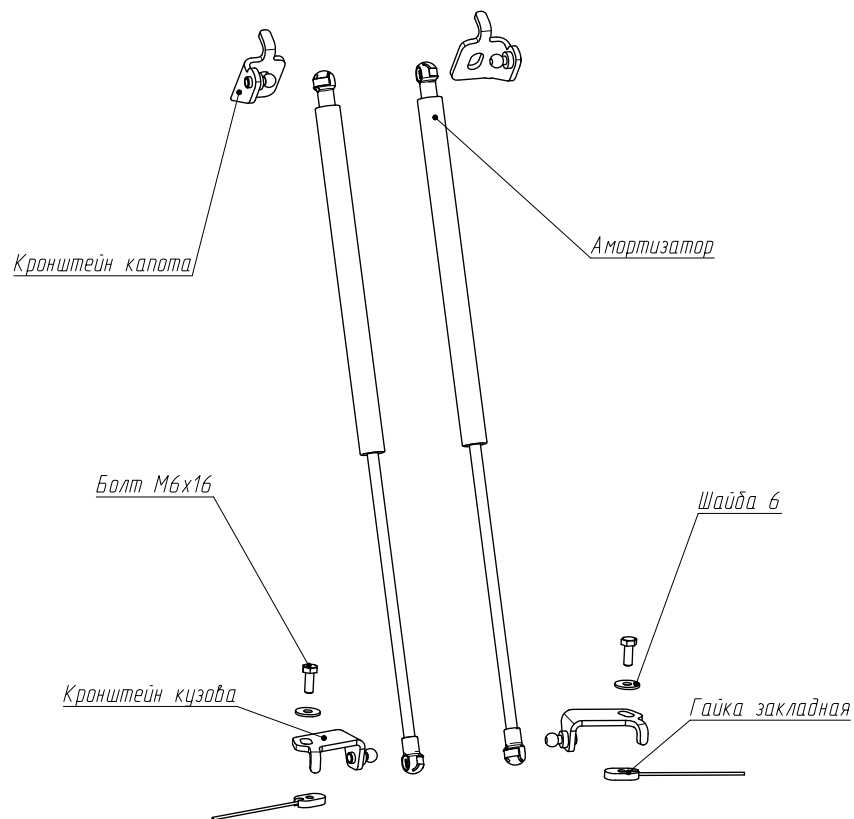

Руководство по установке

Амортизаторы капота

BAIC X35 (2023-)

Артикул: A.ST.3502.1



УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Завести гайку закладную М6 за ребро жесткости кузова и совместить отверстия в гайке, с отверстием в кузове автомобиля (А). (Рис.1)

2. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие в кузове автомобиля (Б). (Рис.2)

3. Зафиксировать кронштейн кузова болтом М6х16, с шайбой. Болт М6х16 затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3)

4. Торцевой головкой №13 выкрутить верхнюю гайку крепления капота. (Рис.4)

5. Установить кронштейн капота, попав штифтом в отверстие (В). (Рис.5).

6. Упереть кронштейн в угол крепления капота, зафиксировать штатной гайкой. (Рис.6)



Рис.5



Рис.6



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.7)

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!