


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 204850.....2шт.
 Кронштейн кузова2шт.
 Кронштейн петли.....2шт.
 Болт М8х16.....2шт.

Гайка 84шт.
 Шайба 8.....4шт.
 Руководство по установке.....1шт.
 Болт М8х35.....2шт.

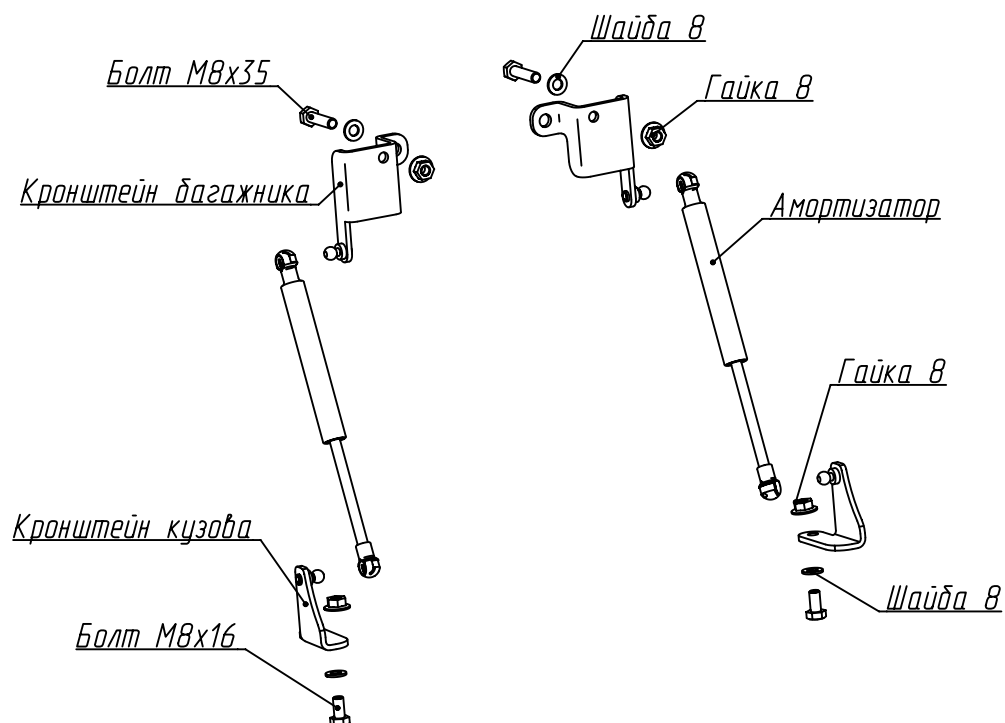


Руководство по установке

Амортизаторы багажника
 Lada Granta (седан) (2011-)

Артикул: ABLDGR0100



УСТАНОВКА

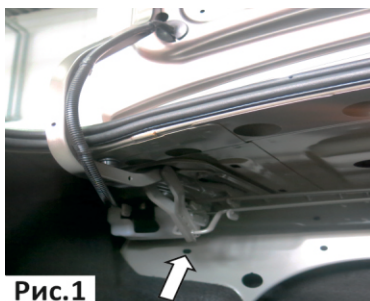

1. Установка показана по левому борту автомобиля. Кронштейн кузова устанавливается в штатное отверстие в кузове автомобиля. (Рис.1)

2. Завести болт М8х16 с шайбой 8 в отверстие. (Рис.2)

3. Установить кронштейн кузова, зафиксировав его гайкой М8. Фиксируя болт М8 ключом №13, затянуть гайку М8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.3)

4. Кронштейн багажника устанавливается в штатное отверстие дуги багажника. (Рис.4)

5. С обратной стороны дуги завести болт М8х35 с шайбой 8 в отверстие. (Рис.5)

6. Установить кронштейн багажника, зафиксировав его гайкой М8. Фиксируя болт М8 ключом №13, затянуть гайку М8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.6)



7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к заднему бамперу. (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть багажник. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между багажником и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!