


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 640304.....	2шт.	Болт М6х25.....	4шт.
Кронштейн капота.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	4шт.
Кронштейн крыла.....	2шт.	Гайка закладная.....	4шт.
Пластина.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Пленка защитная.....	2шт.		

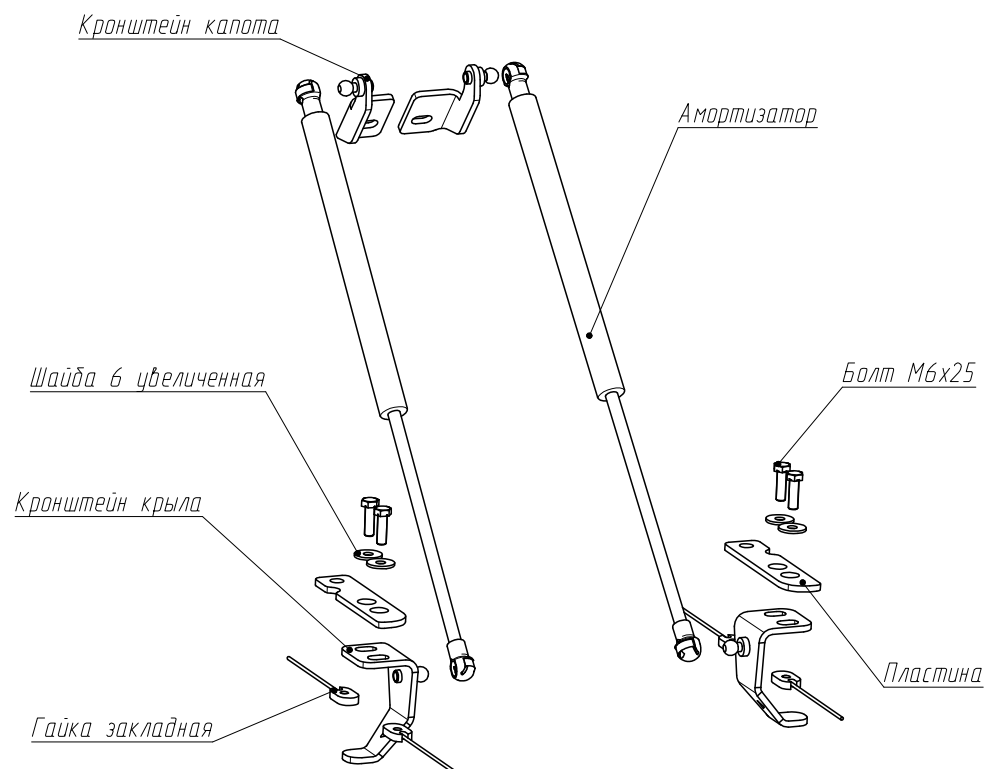

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Great Wall Poer King Kong (2021-)

Артикул: A.ST.2003.1



УСТАНОВКА

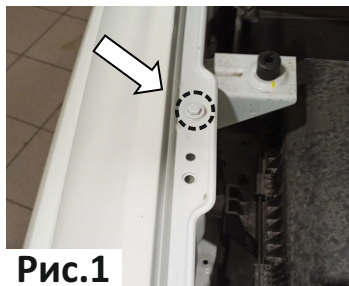


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления крыла. (Рис.1).

2. Установить пластину, совместить отверстия в пластине с отверстиями в крыле, зафиксировать штатным болтом. (Рис.2).

3. Наклеить защитную пленку на силовое ребро крыла автомобиля, как показана на рисунке. (Рис.3).

4. Установить кронштейн крыла (стрелка на кронштейне должна указывать на переднюю часть автомобиля), упереть кронштейн в силовое ребро крыла. (Рис.4).

5. Завести планки закладные под крыло автомобиля. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием кронштейна, зафиксировать кронштейн крыла болтами М6х25, с шайбой 6 увеличенной. Болты М6х25 затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.5).

6. Накидным ключом №13 выкрутить верхнюю гайку крепления капота. (Рис.6).



Рис.5

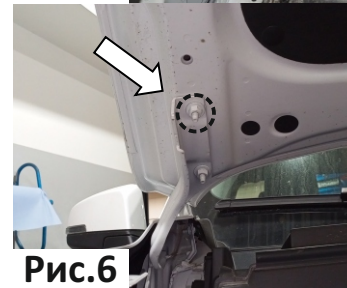


Рис.6



Рис.7



Рис.8

7. Установить кронштейн капота, упереть стороной с шарниром в ребро крепления капота, зафиксировать штатным болтом. (Рис.7).

8. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.8).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!