

OPEL ANTARA/CHEVROLET CAPTIVA

Артикул: **Сталь** 111.04216.1 Защита картера и КПП


Кузов: Все
Год выпуска: 2012-2015; 2015-
Объем двигателя: 2,2D; 2,4; 3,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М8х60/20.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х40/20.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
7. Шайба 8.....	2 Шт.
8. Шайба 10.....	4 Шт.
9. Лючок.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8х60/20 в штатные отверстия передней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х65/20 в боковые овальные отверстия подрамника автомобиля.
4. Установить гайки закладные М10х40/20 над штатными отверстиями в креплении рычагов.
5. Завести защиту передней частью на установленные болты М8х30, заднюю часть закрепить болтами М10х20

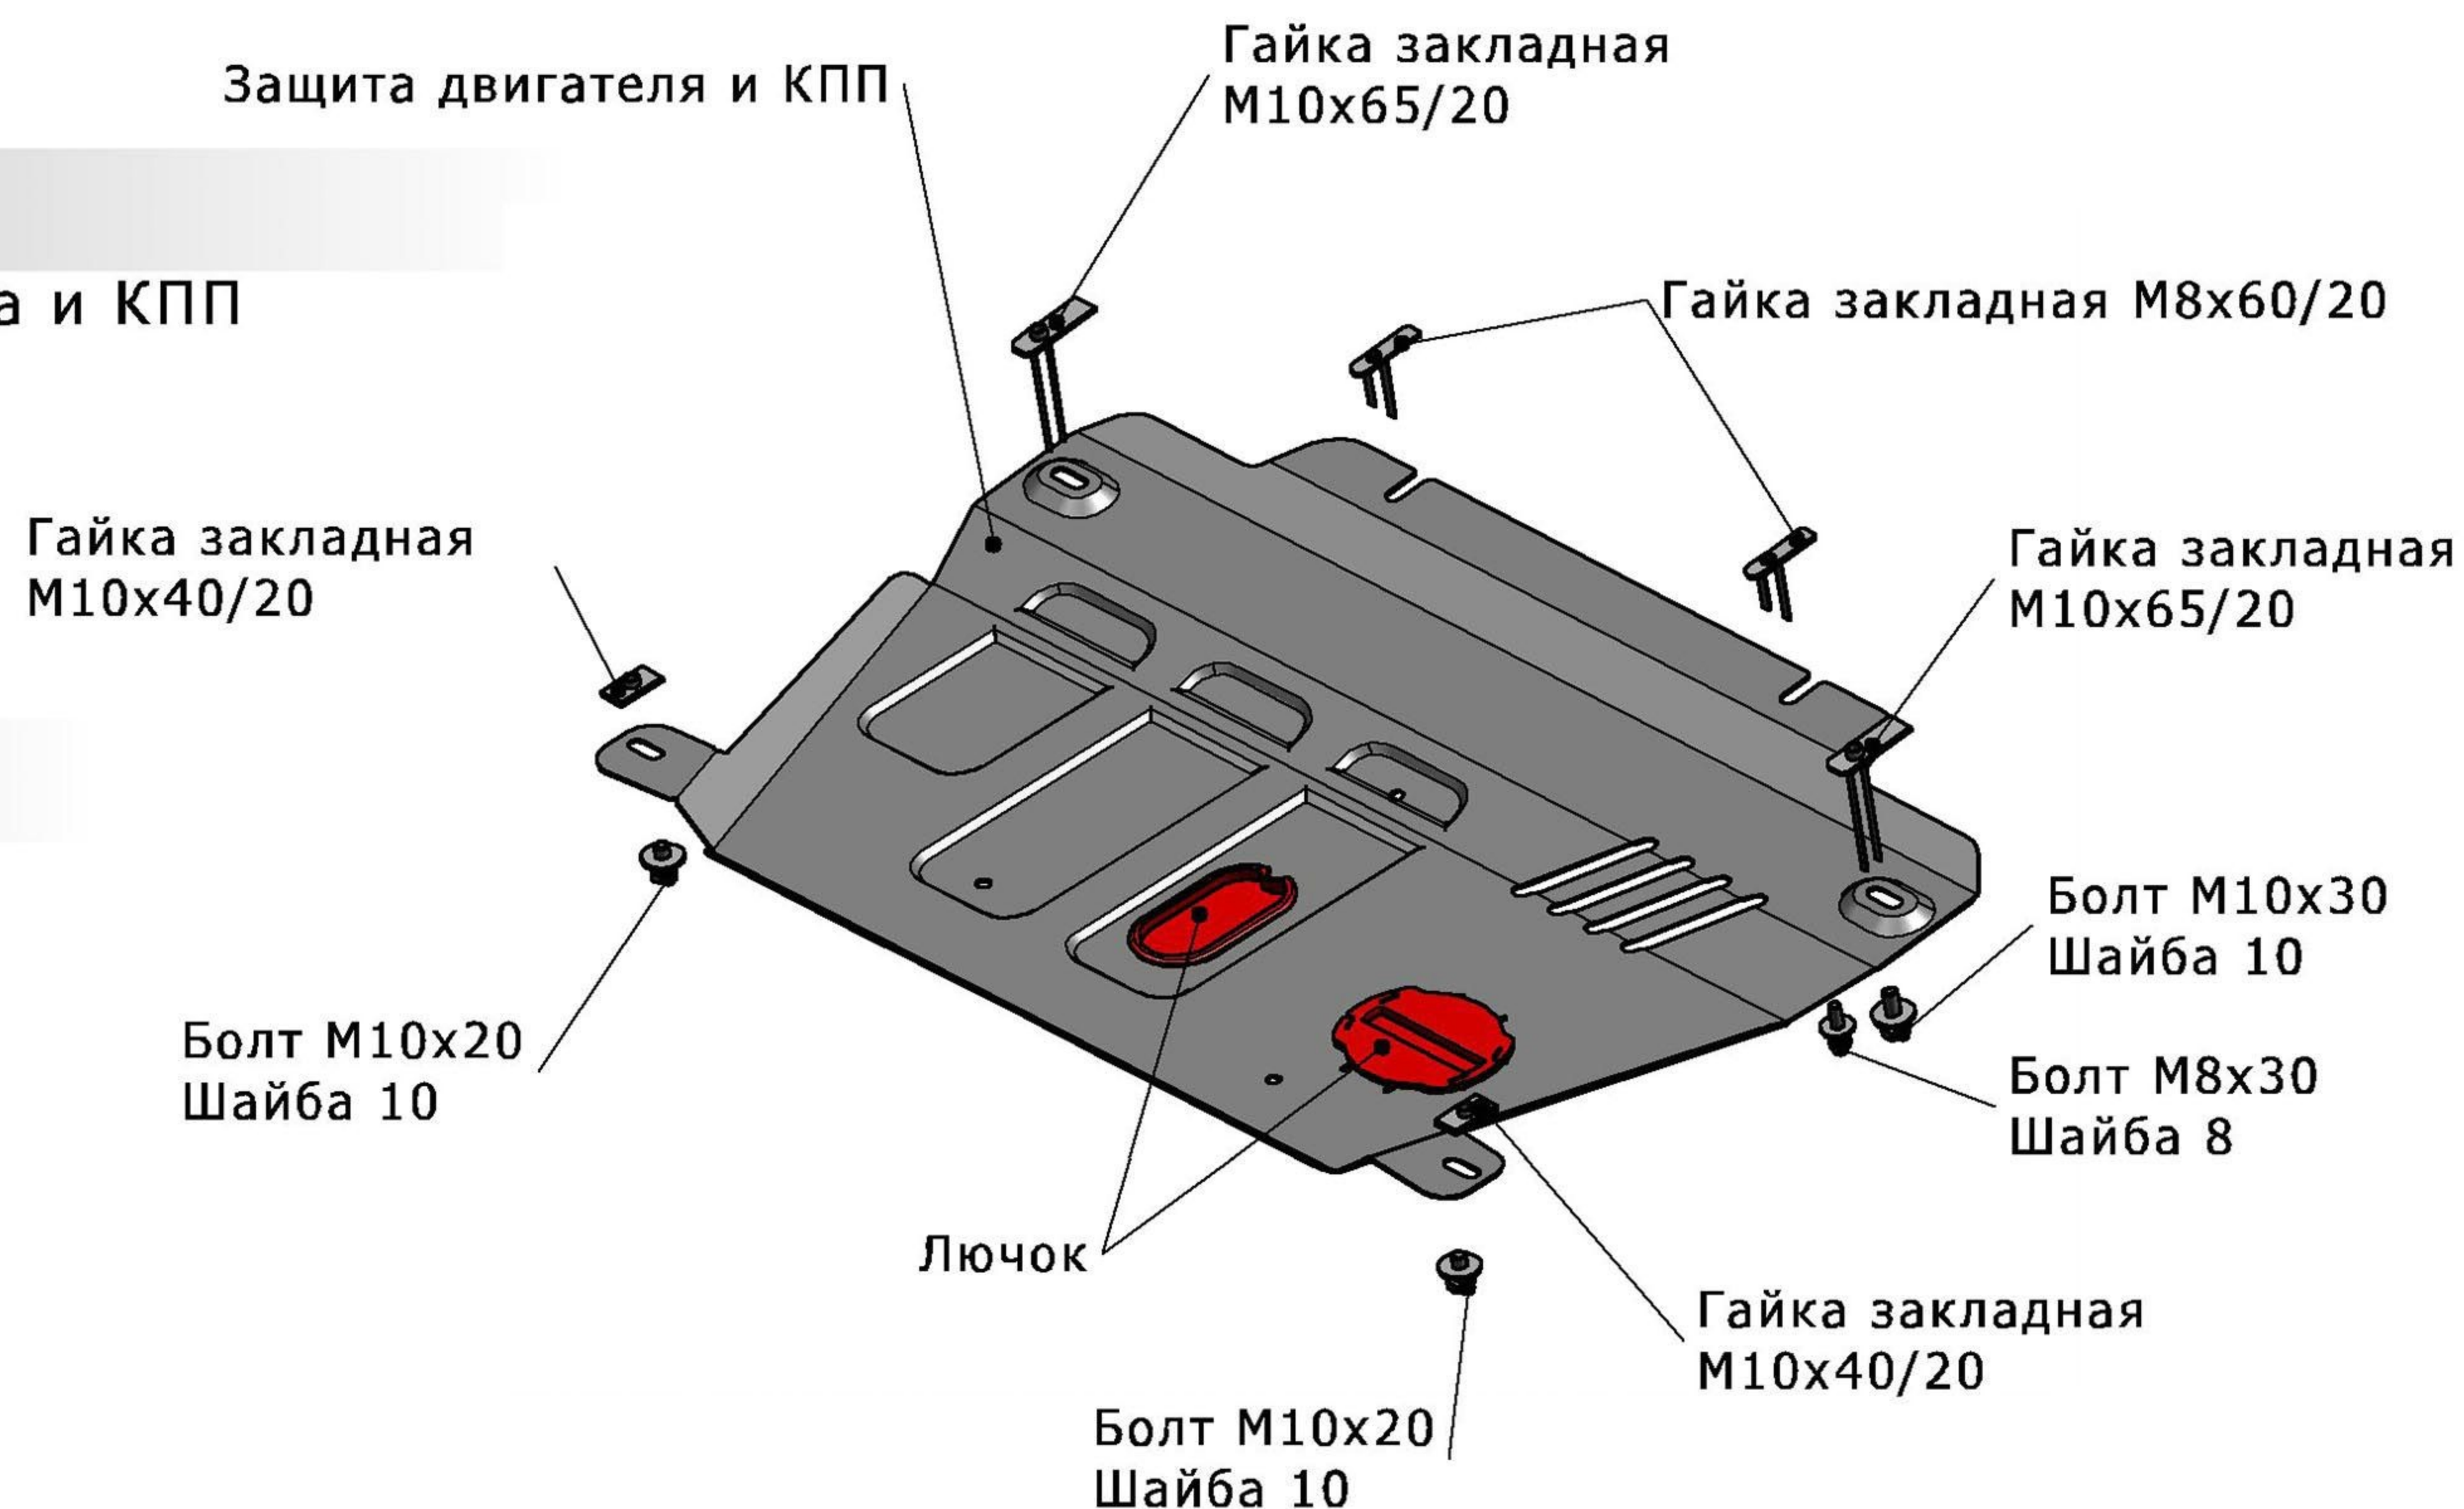

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Закрутить штатные болты крепления бампера.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,2D; 2,4; 3,0.

авто
БРОНЯ.