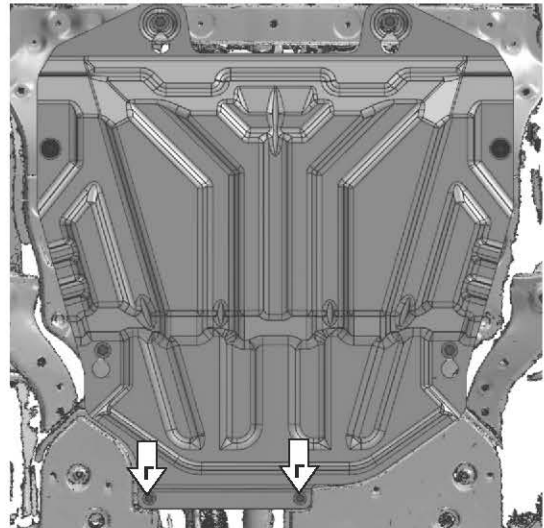
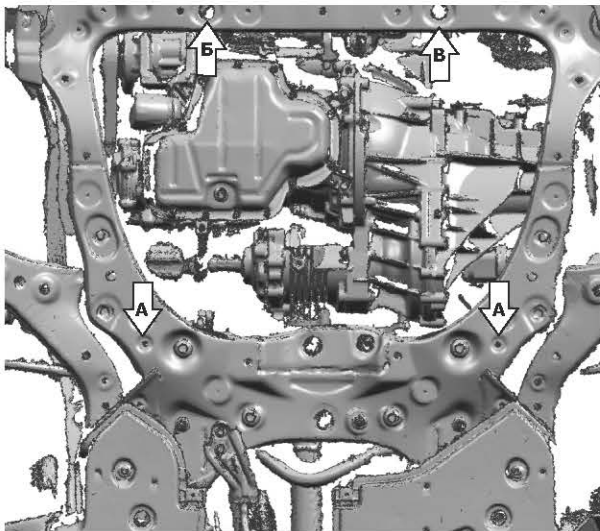
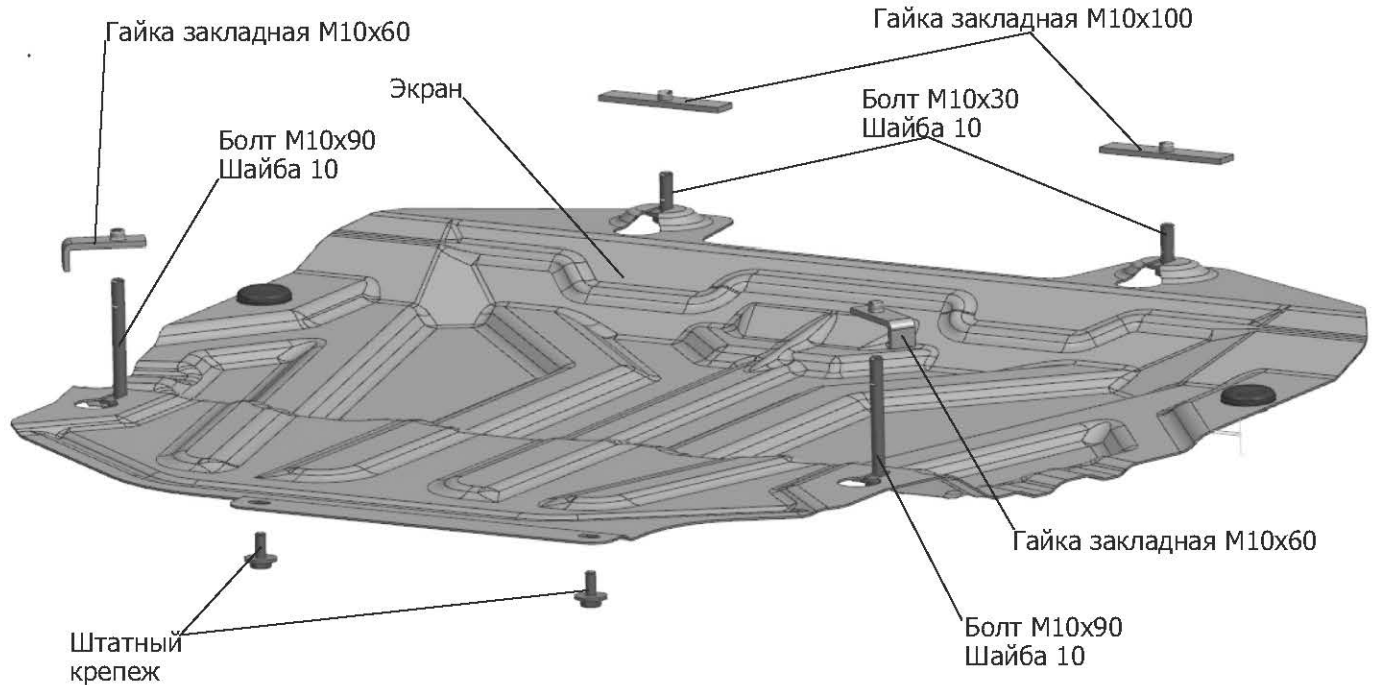


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	RAV 4	2019-	2.0, 2.5	ВСЕ	ВСЕ

**Инструкция по установке:**

1. Снять пыльники.
2. Установить закладные гайки М10х60 над подрамником (А) вкрутить болт М10х90 на 2-3 витка.
3. Установить закладные гайки М10х100 в отверстиями (Б,В) вкрутить болт М10х30 на 2-3 витка.
4. Подрезать пыльник бампера в точке прилегания к точке (Б).
5. Установить экран: заднюю часть завести на установленные болты М10х90 переднюю часть завести на установленные болты М10х30.
6. В точки крепления (Г) вкрутить штатный крепёж.
7. Установить пыльник бампера на место.
9. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	2 шт	47 Нм
Болт М10х90	2 шт	47 Нм
Экран	1 шт	
Закладная М10х100	2 шт	
Закладная М10х60	2 шт	
Шайба 10	4 шт	
Демпфер	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)