


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

A128ALP.6004.1 Комплект крепежа к порогам



WWW.RIVALAUTO.COM

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	4x4 3D	1977-	Все	Все	Полный	1280
Lada	4x4 3D Urban	2014-	Все	Все	Полный	1280

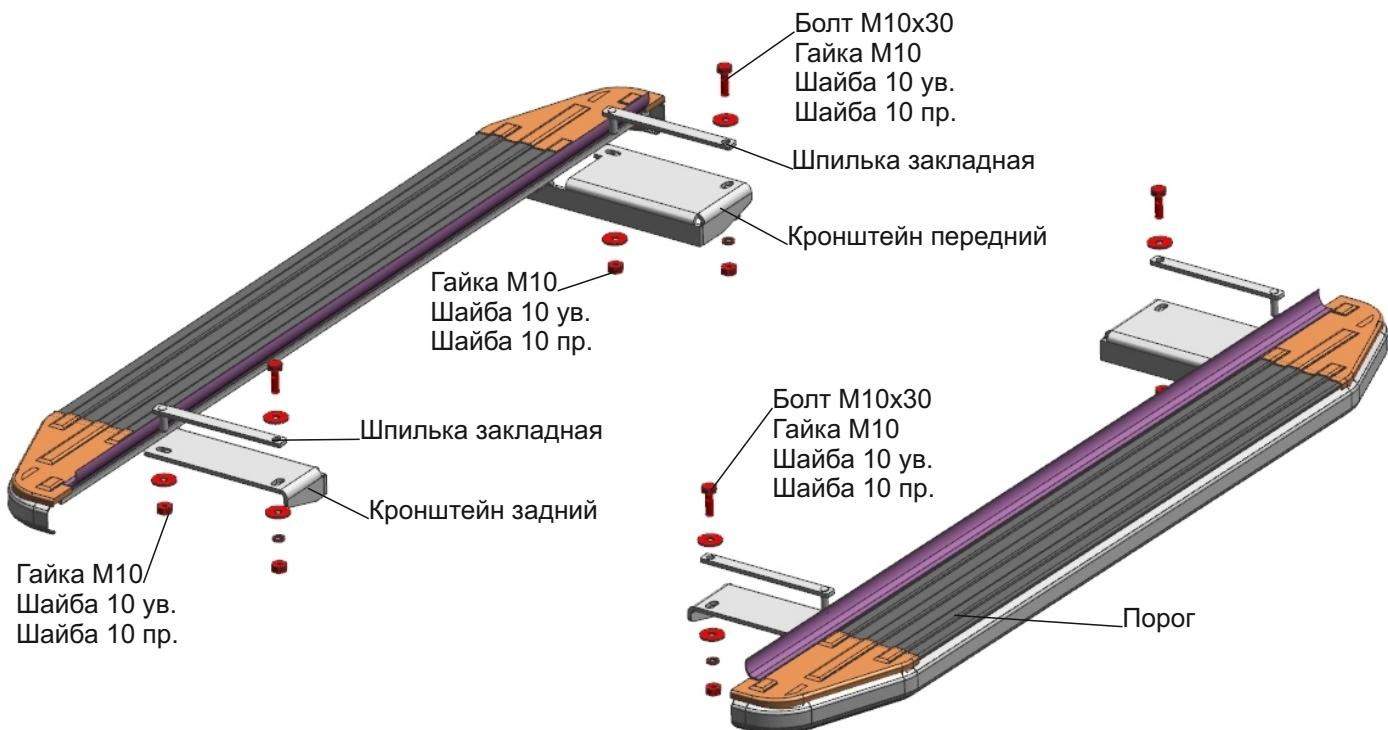

Инструкция по установке:

1. Установить шпильку закладную в проушину домкрата в передней части днища автомобиля так, чтобы отверстие в шпильке было ближе к центру автомобиля.
2. При помощи болта M10x30 и гаек M10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис.1).
3. Установить шпильку закладную в проушину домкрата в задней части днища автомобиля так, чтобы отверстие в шпильке было ближе к центру автомобиля.
4. При помощи болта M10x30 и гаек M10 закрепить кронштейн задний к установленной шпильке закладной (рис.2).
5. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка M10	8 шт	
Шпилька закладная	4 шт	
Шайба 10 ув.	12 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

A128ALP.6004.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	4x4 3D	1977-	Все	Все	Полный	1280
Lada	4x4 3D Urban	2014-	Все	Все	Полный	1280

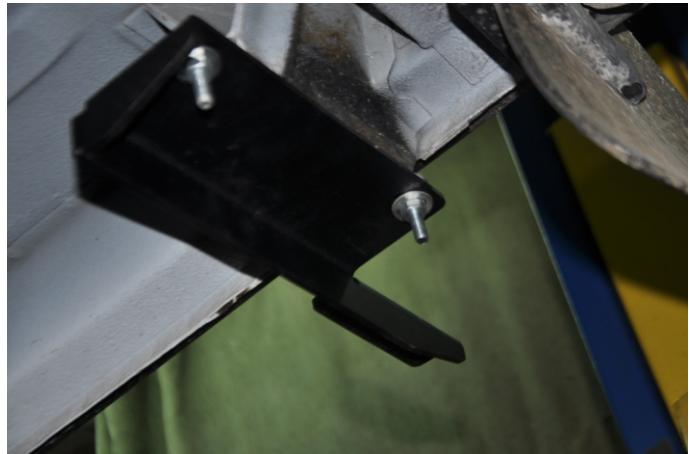


Рис. 1



Рис. 2



Общий вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.