
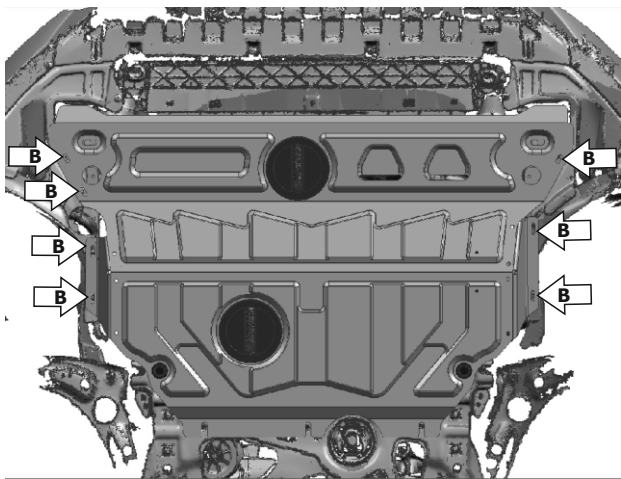
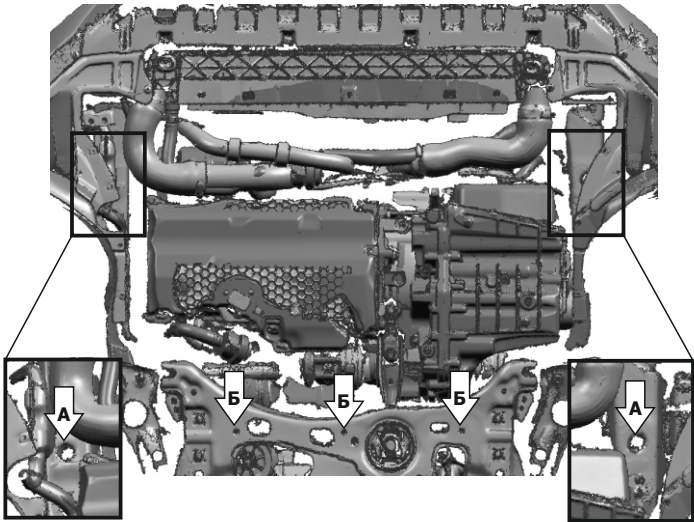


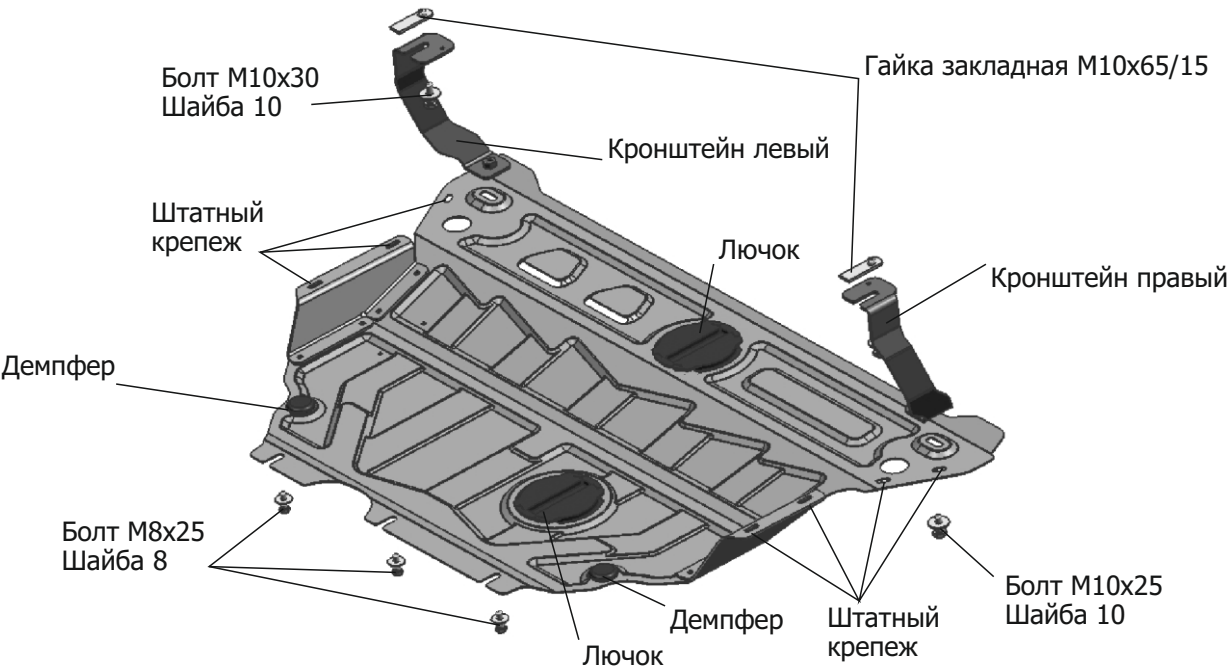

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пластиковый пыльник. На автомобилях с 2020г. снять штатный пыльник справа от двигателя, срезать направляющую пластину.
2. Вкрутить болты M10x30 в гайки закладные M10x65/15 на несколько оборотов, вставить в отверстия лонжеронов(А) автомобиля.
3. Надеть на установленные болты M10x30 кронштейны левый и правый.
4. **На а/м с Webasto:** снять выхлопную трубу двигателя Webasto и надеть на установленные болты M10x30 кронштейны левый и правый. Установить выхлопную трубу Webasto. На автомобилях с 2020г. установить подрезанный штатный пыльник.
5. Вкрутить болты M8x25 на несколько оборотов в штатные резьбовые отверстия(Б) в задней части подрамника.
6. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M8x25, переднюю часть защиты закрепить к установленным кронштейнам болтами M10x25.
7. Закрепить боковые пыльники к защите штатным крепежом(В).
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	3 шт	24.0 Нм
Болт M10x25	2 шт	47.0 Нм
Болт M10x30	2 шт	47.0 Нм
Гайка закладная M10x65/15	2 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Лючок	2 шт	
Демпфер	2 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 8	3 шт	
Шайба 10	4 шт	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Skoda	Octavia	2013-2017	1,4	FWD	МКПП
Skoda	Octavia	2013-2017	1,4	FWD	РКПП
Skoda	Octavia	2014-2017	1,6	FWD	МКПП
Skoda	Octavia	2014-2017	1,6	FWD	АКПП
Skoda	Octavia	2013-2017	1,8	FWD	МКПП
Skoda	Octavia	2013-2017	1,8	FWD	РКПП
Skoda	Octavia	2013-2017	2,0d	FWD	РКПП
Skoda	Octavia	2017-2020	1,4	FWD	МКПП
Skoda	Octavia	2017-2020	1,4	FWD	РКПП
Skoda	Octavia	2017-2018	1,8	FWD	МКПП
Skoda	Octavia	2017-2020	1,8	FWD	РКПП
Skoda	Octavia	2017-2018	1,8	4WD	РКПП
Skoda	Octavia	2020-2022	1,4	FWD	МКПП
Skoda	Octavia	2020-2022	1,4	FWD	АКПП